


# DENVER®

Téléphone portable

**FAS-18200M**

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

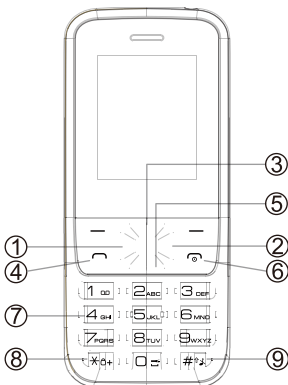

**Guide d'utilisation  
Français**


**FRA-1**

## Mise en route

### Installation/Retrait de la batterie


#### Installation de la batterie

1. Ouvrez le couvercle de la batterie

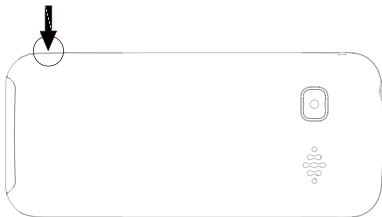


2. Placez la batterie dans son logement.

Veillez à ce que les trois points de contact métalliques de la batterie soient orientés vers le bas en face des trois points correspondants dans le téléphone.

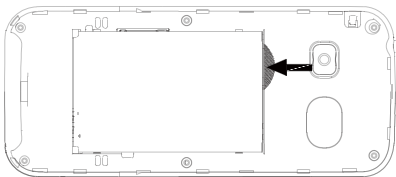

3. Refermez le couvercle. Assurez-vous que le couvercle est bien fermé, un déclic de fermeture doit être entendu.

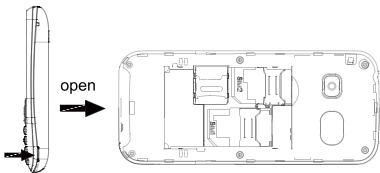

**Remarque** : Arrêtez tous les appareils et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. N'utilisez qu'une batterie destinée à ce téléphone.

**Insertion/Retrait de la carte SIM**

1. Insertion de la carte SIM : Retirez le couvercle de batterie ; insérez la carte SIM en la faisant glisser, partie métallique orientée vers le bas, en suivant la flèche de direction du logement de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.



2. Retrait de la carte SIM : Tenez l'encoche de la carte SIM et la soulever légèrement par l'autre main pour la retirer.

**Remarque** : Veuillez noter que vous ne devez utiliser qu'une carte SIM GSM car elle n'est pas compatible à la 3G.

**Remarque** : Le téléphone doit être éteint avant l'insertion/retrait de la batterie.



La carte SIM et le point de contact risquent d'être endommagés par les égratignures et le pliage. Soyez prudent lors de l'insertion et du retrait de la carte SIM.


## Charger la batterie

Le téléphone peut être chargé allumé ou éteint.




Assurez-vous que la batterie est insérée dans le téléphone avant de le charger.

1. Branchez le chargeur.

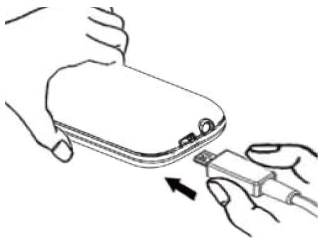

2. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de la prise secteur. Débranchez

ensuite le chargeur du téléphone.

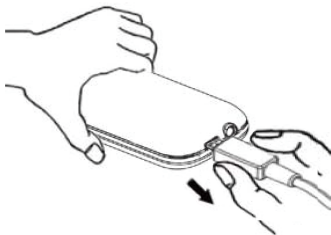

**Remarque :** Le témoin de la batterie s'allume après quelques minutes si la batterie est complètement

### **Alerte batterie faible**

Le téléphone émet une alerte lorsque la batterie est faible et affiche un message de batterie faible à l'écran. Il faut la charger. Rechargez la batterie lorsque vous recevez l'alerte de batterie faible pendant l'appel afin pour pouvoir continuer la conversation.

**Description du telephone  
FRA-6**

## Allumer, Eteindre et verrouiller le clavier :

Pour allumer et éteindre le téléphone, appuyer et maintenir la touche rouge de fin d'appel.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton \* pour verrouiller le clavier








## Mode veille

Le téléphone passe est en mode veille lorsqu'il est allumé mais aucune opération n'est effectuée.



## Les icônes de l'écran

Des icônes peuvent être affichés à l'écran

	État de la batterie
	État de signal
	Alarm
	Mémoire messages pleine
	Mode silencieux
	General mode
	Mode vibration

**Fonctions des touches**

N° de la touche	Nom de la touche	Fonctions
1	Touche gauche de navigation	Mode Veille : appuyer pour entrer le message d'opération : appuyer pour déplacer le curseur à gauche
2	Touche droite de navigation	Mode Veille : appuyer pour entrer les profils d'opération : appuyer pour déplacer le curseur à droite



3	Touche de navigation vers le haut	<p>Mode veille : Appuyez pour accede au menu principal</p> <p>Utilisation : appuyez pour déplacer le curseur vers le haut</p>
4	Touche Répondre (touche verte)	<p>Appuyer pour faire des appels extérieurs ou appuyer pour prendre une communication entrante.</p> <p>Mode Attente : Appuyer pour entrer dans la liste d'appels</p>

5	Navigation Touche Bas	Modeveille : appuyez pour accéder à l'annuaireUtilisation : appuyez pour déplacer le curseur vers le bas
6	Touche Terminer (touche rouge)	Eteindre le téléphone : Appuyer longtemps pour allumer ; Allumer le téléphone : Appuyer longtemps pour éteindre ; Fonctionnement : Appuyer pour revenir à l'écran éteint
7	Touches numériques	Appuyez pour entrer des chiffres ou des lettres
8	Touche *	Mode Attente : Appuyer longtemps pour verrouiller le

		<p>clavier. Appuyer brièvement pour taper *, +, P.</p> <p>Mode Modification : Appuyer pour utiliser le symbole normal.</p>
9	Touche #	<p>Mode veille : Maintenez appuyée pour activer le mode silencieux, appuyez brièvement pour entrer #.</p> <p>Mode modification : Appuyez pour basculer entre les modes d'entrée.</p>

## Composition vocale

**Effectuer un appel international**

1. Appuyez deux fois sur la touche 0 pour afficher « + ». Entrez ensuite le code du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone (sans le zéro devant le numéro de téléphone portable) Appuyez sur Envoyer pour accéder à la composition vocale.

2. Composez un numéro fixe : « + » Code du pays + numéro de téléphone entier + touche Envoyer.

### **Composez le n° de poste d'un numéro fixe**

Certains numéros de poste de numéros fixes ne peuvent pas être appelés directement.

Vous devez composer le numéro du central téléphonique d'abord, puis composez le numéro de poste. Entrez un symbole P entre le numéro du central téléphonique et le numéro de poste pour que ce téléphone compose automatiquement le numéro du poste. Suivez méthode ci-dessous pour insérer un symbole P : Appuyez brièvement trois fois sur la touche \*. Le symbole P sera affiché sur l'écran.

**Raccourcis : Menu > Réglages > Réglage de  
FRA-12**

**téléphone > Réglage de raccourci.** Les touches HAUT et BAS peuvent ouvrir des raccourcis ; par défaut, la touche de sélection entre directement dans le Lecteur de Musique, tandis que la touche BAS ouvre la liste d'alarme.

**Menu principal :** Pour accéder au **Menu Principal** de votre téléphone, appuyer sur la touche de sélection en haut à gauche

- **Messagerie :** Pour écrire et lire des SMS
- **Contacts :** Pour gérer et enregistrer des contacts
- **Journal des appels :** Appels manqués, appels envoyés...
- **Multimédia :** Lecteur vidéo, Enregistreur
- **Lecteur audio :** Vous pouvez écouter de la musique, mais c'est mieux d'insérer une carte SD.
- **Mes fichiers :** Vous pouvez ouvrir/supprimer/voir/modifier le fichier ici.
- **Paramètres :** Pour personnaliser votre téléphone
- **Outils :** Calendrier, Calculatrice, Alarme, STK ..
- **Profils de l'utilisateur :** pour activer le mode et personnaliser le mode général,

intérieur et extérieur.

**Répondre à un appel** : répondez à un appel en appuyant simplement sur la touche verte. Pour mettre en mode réponse, sélectionner **Paramètres > Paramètres d'appel > Mode réponse**

**Faire un appel** : Pour faire un appel depuis l'écran Accueil, sélectionner le numéro désiré avec le clavier puis appuyer sur la touche verte d'appel. Pour terminer l'appel, appuyer sur la touche rouge de fin d'appel.

**Appeler un numéro depuis les contacts** : Depuis l'écran principal, appuyer sur la touche de sélection en haut à droite ; cela ouvre automatiquement les Contacts. Faire défiler les contacts avec les touches HAUT/BAS, et appuyer sur la touche verte d'appel pour appeler le contact désiré.

**Appeler un numéro depuis le registre** : sur l'écran principal, les appels **manqués, reçus, et sortants** seront automatiquement affichés.

Faire défiler avec les touches HAUT/BAS puis

appuyer sur la touche verte d'appel quand vous trouvez le numéro que vous voulez appeler.

**Ajouter des contacts** : Sélectionner **Menu** > **Contacts** > **Options** > **Nouveau**, et choisir d'enregistrer le numéro sur la SIM ou le téléphone. Entrer le nom et le nouveau numéro, puis appuyer sur **Enregistrer**.

**Composition abrégée** : Dans **Menu** > **Contacts** > **Options** > **Autres** > **Appel rapide** > **Options** > **Modifier**, vous pouvez assigner aux clés 2 à 9 certains numéros qui seront appelés automatiquement si vous appuyez et maintenez la touche connexe.

**Etat de la mémoire** : Ce dispositif, dans les paramètres des contacts, vous permet de voir ce qui reste libre dans le stockage dans le téléphone et dans la carte SIM.

## Envoyer et lire un SMS

**Envoyer un SMS** : Sur l'écran principal, choisir **Menu** > **Messagerie** > **Ecrire un message** et écrire le message. Appuyer sur **Options** > **Envoyer à** > **Insérer le numéro** et entrer le

numéro en utilisant le clavier numérique ou **Insérer contacts** pour sélectionner les Contacts à qui vous voulez envoyer le texto.

**Lire un SMS** : Quand vous recevez un nouveau texto, le téléphone affiche une icône d'enveloppe sur la barre du haut (jusqu'à ce que le message soit lu/tant que le message n'a pas été lu) et un pop-up d'avis apparaît sur l'écran principal. Appuyer sur la touche de sélection du haut pour entrer dans **Boîte de réception** ou y accéder depuis l'écran principal en sélectionnant **Menu > Messagerie > Boîte de réception**.

**Bluetooth** : Dans **Paramètres > Connexions > Bluetooth > Ouvrir Bluetooth** vous pouvez vous mettre sur Bluetooth. Avec **Appareil Appairé**, vous pouvez rechercher d'autres appareils (écouteurs, téléphone, etc.). Sélectionner l'appareil que vous voulez associer et confirmer sur les deux appareils.

**Réglage des sonneries** : sélectionner **Menu > Profils > options de>Paramètres > Réglages de sonnerie > Mettre comme sonnerie d'appel entrant**, sélectionner **Sonnerie**



**d'appel** et mettre le ton parmi ceux disponibles.

Appuyer et maintenir **#** pour passer à Vibreur, Général, Silence.

**Paramètres du téléphone** : depuis **Menu > Paramètres >**, vous avez accès aux différents paramètres comme la Date et l'Heure, la Langue et l'Affichage. Sélectionner **Restaurer** pour **réinitialiser les paramètres d'usine** du FAS-18200M : entrer le mot de passe du téléphone **1234** pour confirmer la restauration.

Exposition aux radiofréquences (RF) et SAR -  
CET APPAREIL EST CONFORME  
AUX  
DIRECTIVES INTERNATIONALES POUR  
L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par les directives internationales (ICNIRP). Ces limites font partie de

lignes directrices exhaustives et établissent les niveaux permis d'exposition à l'énergie radioélectrique pour l'ensemble de la population. Ces directives sont fondées sur des normes déterminées par des organisations scientifiques indépendantes, à partir d'évaluations et d'études périodiques approfondies. Ces directives comprennent une marge de sécurité appréciable qui vise à assurer la sécurité de toute personne, indépendamment de son âge et de son état de santé.

La norme d'exposition pour les appareils mobiles s'exprime en une unité de mesure connue sous le nom de taux d'absorption spécifique, ou SAR. La limite du SAR définie dans les directives internationales est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg)\*. Quoique le SAR soit déterminé au niveau de puissance maximal homologué, le niveau réel peut être en deçà de la valeur maximale. En effet, l'appareil mobile est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de

manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous vous approchez d'une station de base, plus la puissance de sortie de l'appareil est faible dans toutes les fréquences testées.

Quoique le DAS soit déterminé au niveau de puissance maximal homologué, le niveau DAS réel lors de l'utilisation de l'appareil mobile peut être en deçà de la valeur maximale. En effet, l'appareil mobile est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous vous approchez d'une station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs SAR.

\* La limite SAR définie pour les appareils

mobiles utilisés par le grand public est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer une protection supplémentaire aux personnes et pour tenir compte des éventuelles variations de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier en fonction des mentions réglementaires au niveau national et en fonction de la bande du réseau.

La valeur SAR la plus élevée pour l'utilisation de ce modèle de téléphone est de 0.470W/kg

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole

indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

**TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT  
DENVER ELECTRONICS A/S**



Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type FAS-18200M est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.denver-electronics.com/denver-FAS-18200M/>

Plage des fréquences de fonctionnement:

- FM: 87.5 - 108.5MHz

- Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz

Puissance de sortie maximale: 2.74dBm

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A,  
Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

**FRA-22**