


DENVER[®]

Mobilele telefoon

FAS-18200M

www.facebook.com/denverelectronics

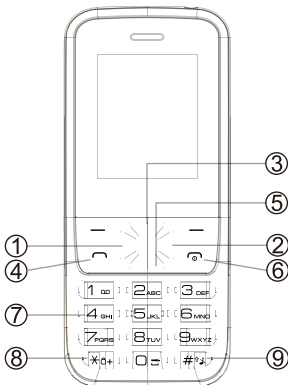

**Gebruikshandleiding
Nederlands**


NLD-1

Aan de Slag


Batterij installeren/verwijderen

Batterij installeren


1. Open het batterijklepje

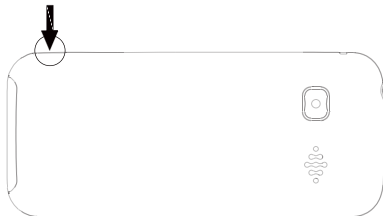

2. Plaats de batterij in de batterijhouder. Houd de drie metalen batterijcontacten omlaag gericht en pas ze op de drie metalen contacten van de telefoon.

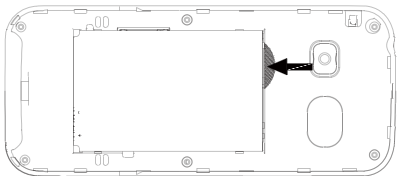

3. Sluit het klepje. Zorg ervoor dat het klepje overal goed past en controleer of u een klikje hoort bij het sluiten.

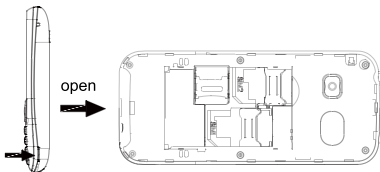

Opmerking: Schakel alle apparatuur uit en koppel de telefoon los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Gebruik a.u.b. uitsluitend de batterij meegeleverd met deze telefoon.

SIM-kaart installeren/verwijderen
NLD-3

1. SIM-kaart installeren: Verwijder het batterijklepje; Schuif de SIM-kaart met het metal gedeelte omlaag gericht in de houder volgens de richting van het pijltje op de batterijhouder totdat de SIM-kaart volledig in de juiste positie is gestoken.




2. SIM-kaart verwijderen: Houd de inkeping van de SIM-kaart vast en til het lichtjes met de andere hand uit de houder.

Opmerking:Houd er rekening mee dat u alleen een GSM-simkaart kunt gebruiken omdat deze geen 3G ondersteunt.


Opmerking: De telefoon moet zijn

uitgeschakeld wanneer u de batterij installeert en verwijdert.


 De SIM-kaart en het contactpunt zijn erg gevoelig voor schade wegens krassen en buigen. Ben a.u.b. voorzichtig wanneer u de SIM-kaart installeert en verwijdert.

Batterij opladen


De batterij kan worden opgeladen met de telefoon beide in- en uitgeschakeld.

 Zorg ervoor de batterij in de telefoon te steken voordat u het oplaadt.

1. Sluit de lader aan.

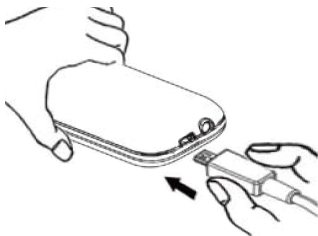

2. Trek de lader na het opladen altijd eerst uit het stopcontact. Trek de lader vervolgens uit de telefoon.

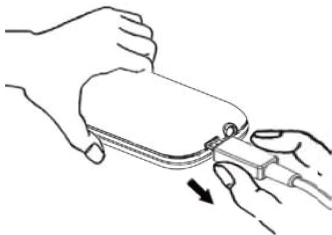

Opmerking: De batterijindicatie zal na enkele minuten worden weergegeven als de batterij uitgeput is.

Waarschuwing voor onvoldoende batterijcapaciteit

De telefoon zal een notificatietoontoon geven wanneer de batterij uitgeput raakt en een melding op het scherm weergegeven m.b.t. lage batterijcapaciteit. Laad de batterij a.u.b. op. Laad de batterij a.u.b. op wanneer u

tijdens een gesprek een notificatie ontvangt over een uitgeputte batterij, zodat u het gesprek kunt vervolgen.

Uw Telefoon

AAN/UIT schakelen en toetsvergrendeling:
Houd de rode ophangtoets ingedrukt om de telefoon in en uit te schakelen.









Houd * knop om te toetsen te blokkeren

Standbymodus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik, maar er wordt echter geen actie uitgevoerd, dan staat uw telefoon op standbymodus ingesteld

Schermicoontjes

 Icoontjes kunnen op het scherm worden weergegeven.

	Batterijstatus
	Signaalstatus
	Alarm
	Berichten vol
	Stille modus
	General mode
	Trilmodus
	Gemiste oproep

Toetsfuncties

Toetsn	Toetsnaam	Functies
1	Navigatie-links-toets	Stand-bymodus: indrukken om naar berichten te gaan: indrukken om de cursor naar links te

2	Navigatie-rechts-toets	Stand-bymodus: indrukken om naar de gebruikersprofielen te gaan: indrukken om de cursor naar
3	Navigatie-omhoog-toets	Standbymodus: indrukken om het hoofdmenu te openen. In gebruik: indrukken om de cursor
4	Antwoordtoets (Groene toets)	Druk op de knop om een uitgaand gesprek te maken of druk op de knop om de telefoon op te nemen wanneer u wordt gebeld. Stand-bymodus: Druk op de

5	Omlaagtoets	Standbymodus: indrukken om het telefoonboek te openen. In gebruik: indrukken om de cursor omlaag
6	Eindtoets (Rode toets)	Telefoon uitzetten: Houd de knop lang ingedrukt om de telefoon in te schakelen; Telefoon inschakelen: Houd de knop lang ingedrukt om de telefoon uit te schakelen; Werking: Druk op te
7	Cijfertoetsen	Indrukken om cijfers en letters in te voeren.

8	* toets	<p>Stand-bymodus: Houd de knop lang ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen. Houd de knop kort ingedrukt en typ *,+,P. Bewerkingsmodus: Druk op de knop om het normale symbool te gebruiken.</p>
9	# toets	<p>Standbymodus: Lang indrukken om de telefoon op stille modus in te stellen, kort indrukken om # in te voeren. Bewerkingsmodus: Indrukken om van invoermethode te wisselen.</p>

Voicedial

Internationale oproepen plaatsen

1. Druk tweemaal op de toets 0 en het teken “+” zal verschijnen. Voer vervolgens het landnummer, kengetal en telefoonnummer in (zonder een nul voorafgaand aan mobiele telefoonnummers) en druk op de Zendtoets om voicedial te activeren en te bellen.

2. Een landlijn bellen: “+” landcode + volledig telefoonnummer + Zendtoets.

Een extensienummer bellen van een landlijn

Sommige extensienummers van een landlijn kunnen niet direct worden gebeld. U dient eerst de telefooncentrale te bellen en vervolgens het extensienummer. Voer het symbooltje P in tussen het telefooncentralenummer en extensienummer, deze telefoon zal het extensienummer vervolgens automatisch bellen. Ga als volgt te werk om het symbooltje P in te voeren: druk driemaal kort op de toets *. Het

symbooltje P zal vervolgens op het scherm verschijnen.

Snelkoppelingen: Menu > Instellingen > Telefooninstelling > Snelkoppelingen. U kunt met de selectietoetsen OMHOOG en OMLAAG bepaalde snelkoppelingen openen; selectietoets OMHOOG opent standaard direct de muzikspeler, terwijl selectietoets OMLAAG de alarmlijst opent.

Hoofdmenu: Druk op de selectietoets linksboven om het **Hoofdmenu** op uw telefoon te openen

- **Berichten:** sms-tekstberichten schrijven en lezen.
- **Contacten:** Contacten beheren en opslaan.
- **Bellijst:** Gemiste oproepen, geplaatste oproepen...
- **Multimedia:** Videospeler, Recorder
- **Audiospeler:** U kunt muziek afspelen, het is aan te raden om er een SD-kaart in te plaatsen.
- **Mijn bestanden:** U kunt het bestand hier openen/verwijderen/bekijken/bewerken.

- **Instellingen:** Uw telefoon naar wens instellen.
- **Extra's:** Kalender, Rekenmachine, Alarm, STK .
- **Gebruikersprofielen:** om de modus te openen en de functies algemeen, binnenshuis, buitenshuis in te stellen.

Een inkomende oproep beantwoorden: u kunt een inkomend gesprek eenvoudig beantwoorden door op de groene knop te drukken. Om de antwoordmodus in te stellen, selecteer **Instellingen > Oproepinstellingen > Antwoordmodus**

Een oproep plaatsen: Met de telefoon op stand-by, selecteer het gewenste nummer via het toetsenpaneel en druk vervolgens op de groene beltoets om te bellen. Druk op de rode ophangtoets om een gesprek te beëindigen.

Een nummer bellen vanuit de contacten: Druk vanuit het hoofdscherm op de selectietoets rechtsboven om automatisch de Contacten te openen. Gebruik de toets OMHOOG/OMLAAG om de contacten te doorlopen en druk op de groene beltoets om het gewenste contact te

bellen.

Een nummer kiezen vanuit de oproeplijst:

druk vanuit het hoofdscherm op de groene beltoets om automatisch de **gemiste**, **ontvangen** en **uitgaande** oproepen weer te geven.

Doorloop de nummers met de toets OMHOOG/OMLAAG en druk op de groene beltoets wanneer u het gewenste nummer hebt gevonden.

Contacten toevoegen aan de Contacten:

Selecteer **Menu > Contacten > Opties > Nieuw**, en kies of u het nummer wilt opslaan op de SIM of in het telefoongeheugen. Voer de naam en het nieuwe nummer in, druk vervolgens op **Opslaan**.

Snelkeuze: U kunt in **Menu > Contacten > Opties > Overige > Snelkeuze > Opties > Bewerken** aan toetsen 2-9 bepaalde nummers toewijzen die automatisch zullen worden gebeld wanneer u de betreffende toets ingedrukt houdt.

Geheugenstatus: U kunt met deze functie in de contactinstellingen zien hoeveel vrij geheugen

sms-berichten sturen en lezen

Sms zenden: Selecteer vanuit het hoofdscherm **Menu > Berichten > Bericht schrijven** en schrijf uw bericht. Selecteer **Opties > Zend naar > Nummer invoeren** en voer het nummer in met het toetsenpaneel of selecteer **Contacten invoeren** om vanuit Contacten de contacten te kiezen waar u het bericht naar wilt sturen.

Sms lezen: Wanneer u een nieuw tekstbericht ontvangt, zal de telefoon een enveloppenicoontje boven in het scherm weergeven (totdat het bericht is gelezen/voor zolang het bericht niet gelezen is) en verschijnt er een notificatiemelding op het hoofdscherm. Druk op de selectietoets linksboven om uw **Postvak-IN** te openen of open deze vanuit het hoofdmenu door **Menu > Berichten > Postvak-IN** te selecteren.

Bluetooth: U kunt de Bluetooth-functie

inschakelen via **Instellingen > Verbindingen > Open Bluetooth**. U kunt met het **Gepaarde Apparaat** zoeken naar andere apparatuur (hoofdtelefoon, telefoons...). Selecteer het apparaat waarmee u wilt paren en bevestig op beide apparaten.

Beltonen instellen: selecteer **Menu > Profielen > opties > instellingen Beltooninstellingen > ringtone instellingen > Instellen als beltoon voor inkomende oproep**. Selecteer **Oproepbeltoon** en stel de gewenste toon in uit de lijst met beschikbare beltonen.

Houd de toets **#** ingedrukt om de modus te wisselen tussen Vibratie, Algemeen en Stil.

Telefooninstellingen: u kunt via **Menu > Instellingen > Telefooninstellingen** verschillende instellingen openen zoals Datum en Tijd, Taal en Display. Selecteer **Herstellen** om de **fabrieksinstellingen te herstellen** van de FAS-18200M: voer het telefoonwachtwoord **1234** in om de terugstelling te bevestigen.

Radio frequentie (RF) blootstelling en

SAR

DEZE APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN EN BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en-ontvanger. Het is ontworpen om de limiet voor blootstelling aan radiofrequentie (RF) aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP) niet te overschrijden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en bepalen toegestane niveaus van RF-energie voor de algemene bevolking. De richtlijnen waren ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. Deze richtlijnen omvatten belangrijke veiligheidsmarges om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd op de SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet vastgelegd in

de internationalrichtlijnen is 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. SAR-tests

worden uitgevoerd met het apparaat in standaard gebruiksposities, waarbij het op het hoogste vermogenniveau op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Dit is omdat hetapparaat is ontworpen om op verschillende vermogenniveaus te werken en alleen het vermogen gebruikt dat is vereist om het netwerk te bereiken. Algemeen geldt dat u hoe dicht u bij een basisstation bent, hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat is.

Al wordt de SAR bepaald op het hoogste gecertificeerde vermogenniveau, de daadwerkelijke SAR van het apparaat wanneer

werkzaam kan ver onder de maximale waarde zijn. Dit is omdat het apparaat is ontworpen om op verschillende vermogenniveaus te werken en alleen het vermogen gebruikt dat is vereist om het netwerk te bereiken. Algemeen geldt dat u hoe dicht u bij een basisstation bent, hoe

lager het uitgangsvermogen van het apparaat is.

SAR-waarden kunnen verschillen op basis van nationale rapportage- en testvereisten en de netwerkband. Gebruik van apparaataccessoires en uitbreidingen kan tot verschillende SAR-waarden leiden.

* De SAR-limiet voor mobiele apparatuur gebruikt door het publiek is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel. De richtlijnen omvattenaanzienlijke veiligheidsmarges om extrabescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele variaties in metingen. SAR-waarden kunnen verschillen op basis van nationale rapportage- en testvereisten en de netwerkband.

De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel getest voor gebruik is 0.470W/kg.

Elektrische en elektronische apparatuur en de

NLD-20

inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten,

waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

**ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS
A/S**



Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur FAS-18200M conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.denver-electronics.com/denver-FAS-18200M/>

Frequentie bereik:

- FM: 87.5 - 108.5MHz

- Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz

Totaal vermogen:2.74dBm

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A,
Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics