

# Uputstva za upotrebu

## DENVER GMP-270CMK2




## 1.1: Značajke:

- \* 16-bitna mobilna igračka konzola
- \* 200 ugrađenih mini igara
- \* 2,7" LCD TFT zaslon
- \* Razlučivost 960x240 piksela
- \* Koristi 3x AAA-baterije (Baterije nije uključen)
- \* Operativni sustav: Linux
- \* Ugrađeni priključak za slušalice
- \* TV izlaz preko AV kabela (kabel nije uključen)
- \* Dimenzije proizvoda: 137mm × 76mm × 27mm

## 1.3: Ugradnja baterija

Molimo upotrijebite kovanicu kako biste otvorili poklopac baterija na stražnjoj strani uređaja, zatim umetnite tri baterije tipa AAA. Prilikom ugradnje, obratite pažnju na "+" i "-" oznake na baterijama kako slijedi.

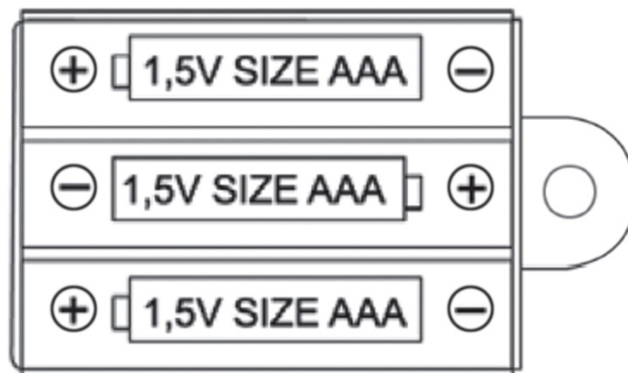


### Pažnja:

1. Uvijek pažljivo pratite upute. Koristite isključivo naznačene baterije i provjerite pravilno umetanje prema odgovarajućim "+" i "-" oznakama polova.
2. Nemojte istovremeno koristiti stare i nove baterije, ili standardne i alkalne baterije.
3. Uklonite istrošene ili neispravne baterije iz proizvoda.
4. Uklonite baterije ukoliko se proizvod duže vrijeme nije koristio.
5. Nemojte kratko spajati baterijske priključke.
6. Ukoliko proizvod uzrokuje ili je pod utjecajem lokalnih električnih interferencija, udaljite ga od ostale električne opreme. Ukoliko je

potrebno, izvršite resetiranje (isključivanjem i ponovnim uključivanjem ili uklanjanjem i ponovnim umetanjem baterija).

## 1.4: Gumbi

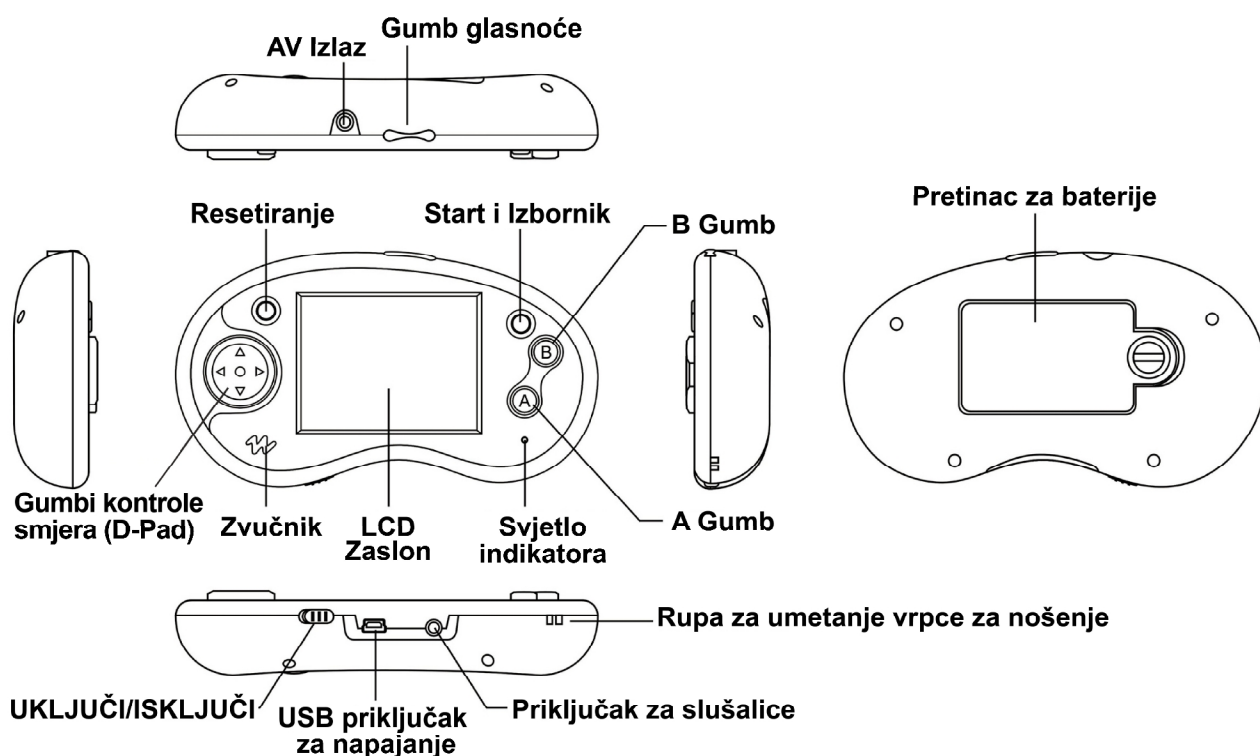

Gumbi kontrole smjera (D-Pad)	Strelice smjera za navigaciju
A-gumb	Gumb Odaberi/Potvrđi/Glavni funkcijski gumb
B-gumb	Posebni funkcijski gumb
Gumb start	Pauza ili Izlaz iz igre
AV izlaz	Povežite s TV uređajem preko AV kabela
Priključak za slušalice	Povežite sa slušalicama
Gumb glasnoće	Prilagodite glasnoću povećavanjem (+) ili smanjivanjem (-)
USB priključak za napajanje	Napajanje uređaja preko USB priključka ili USB AC/DC adaptera (nije uključen)

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Električna i elektronička oprema sadrže materijale, komponente i tvari koji mogu biti opasni za vaše zdravlje i okoliš ako se otpadni materijal (odbačena električna i elektronička oprema) ne odlože na propisani način.

Električna i elektronička oprema označena je simbolom prekrižene košare. Ovaj simbol označava da se električna i elektronička oprema ne smiju odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom, već se moraju odlagati zasebno.

Svi gradovi su odredili sabirna mjesta na kojima se električna i elektronička oprema mogu besplatno odložiti ili pokupiti iz kućanstva. Dodatne informacije su dostupne u tehničkom odjeljenju vašeg grada.

Uvoznik:

TEHNOCENTAR D.O.O.

Prilaz Ivana Visina 7

10020 Zagreb

Hrvatska

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)