

Betjeningsvejledning

DENVER GMP-270CMK2




1.1: Features:

- * 16bit Mobil Spilkonsol
- * 200 Minispil indbygget
- * 2,7" LCD TFT-skærm
- * Opløsning 960 x 240 pixel
- * Drives af 3x AAA-batterier (Batterier medfølger ikke)
- * Operativsystem: Linux
- * Indbygget stik til hovedtelefoner
- * TV-udgang til AV-kabel (kabel medfølger ikke)
- * Ydre mål: 137mm × 76mm × 27mm

1.3: Ilægning af batterier

Brug en mønt til at dreje skruen i batteridækslet på bagsiden af enheden, læg tre stk. AAA-batterier i batterirummet. (Batterierne er ikke med i pakken). Når du lægger batterierne i, skal du være opmærksom på markeringerne for polaritet "+" & "-" på batterierne, som vist herunder.

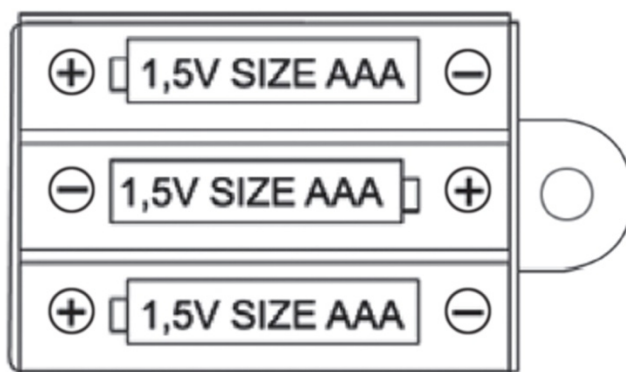


Forsigtig:

1. Følg altid vejledningen omhyggeligt. Brug udelukkende den angivne batteritype og sørg for at lægge dem korrekt i enheden ved at matche markeringerne for polaritet "+" og "-" på batterierne og i enheden.
2. Bland aldrig gamle batterier med nye eller standardbatterier med alkaline batterier.
3. Lad ikke gamle og flade batterier sidde i enheden.
4. Tag batterierne ud af enheden, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.
5. Batteriterminalerne må under ingen omstændigheder kortsluttes.
6. Hvis dette produkt skulle forårsage eller lade sig påvirke af elektrisk interferens, skal du flytte det væk fra andet elektronisk udstyr. Nulstil

om nødvendigt enheden (sluk og tænd igen, eller tag evt. batterierne ud og sæt dem i igen).

1.4: Knapper

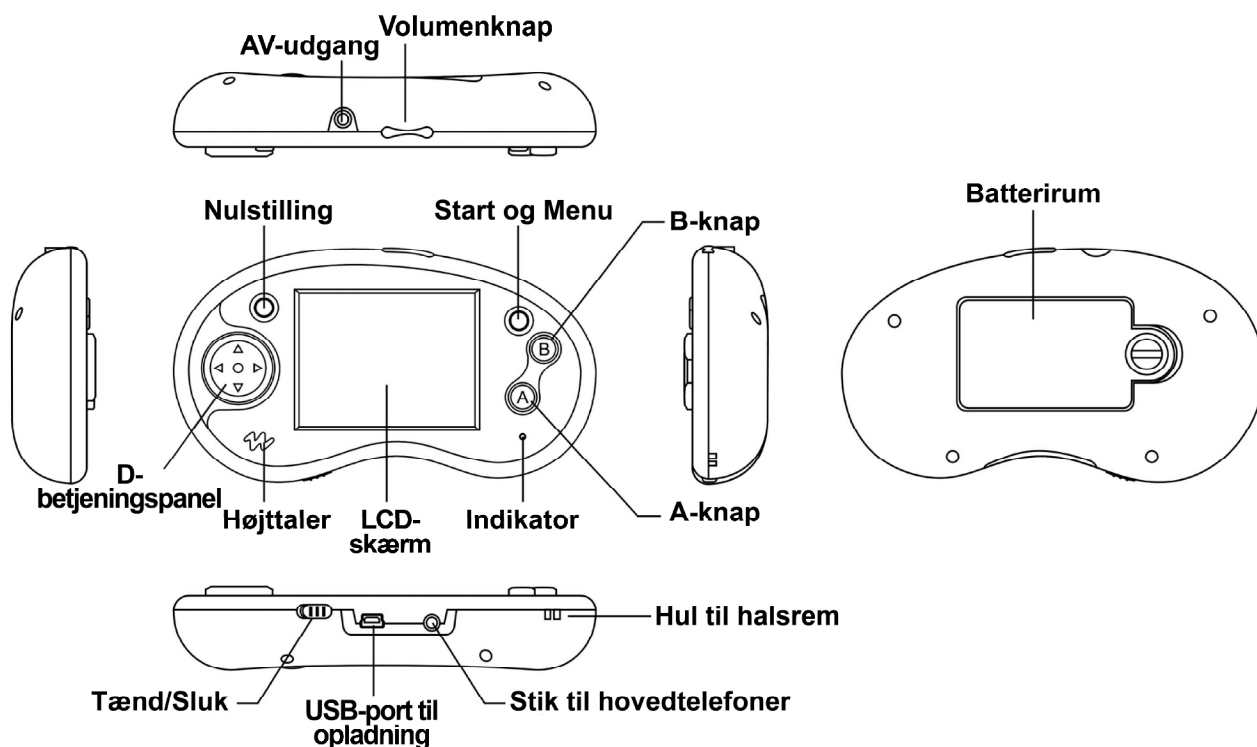

D-betjeningspanel	Pileknapper til navigation
A-knap	Vælg /Bekræft et valg /Knap til hovedfunktioner
B-knap	Knap til specialfunktioner
Startknap	Pauser eller afslutter spillet
AV-udgang	Enheden kan forbindes til et TV med et AV-kabel
Hovedtelefonudgang	Her tilsluttes øre- eller hovedtelefoner
Volumenknop	Her justeres lydstyrken Op (+) eller Ned (-)
USB-port til strømforsyning	Enheden kan strømforsynes via computerens USB-port eller ved hjælp af en USB AC/DC-adapter (medfølger ikke)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics