

Instrukcja obsługi

DENVER GMP-270CMK2




1.1: Cechy:

- * 16-bitowa przenośna konsola do gier
- * Wbudowane 200 mini gier
- * 2,7" ekran LCD TFT
- * Rozdzielczość 960 x 240 pikseli
- * Zasilana przez 3 baterie AAA (Baterie nie w zestawie)
- * System operacyjny: Linux
- * Wbudowane wejście na słuchawki
- * Wyjście na kabel AV dla TV (kabel nie w zestawie)
- * Wymiary produktu: 137 mm × 76 mm × 27 mm

1.3: Instalacja baterii

Użyj monety, aby otworzyć pokrywę baterii z tyłu urządzenia. Włóż do środka trzy baterie AAA. Podczas instalacji pamiętaj, by umieścić baterie zgodnie z oznaczeniami „+” i „-”, jak pokazano na obrazku poniżej.

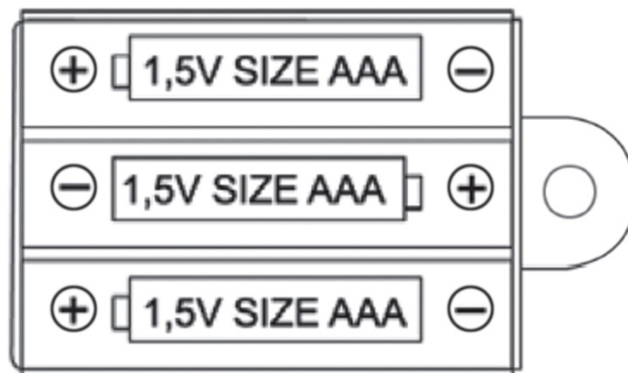


Ostrożnie:

1. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją. Używaj wyłącznie odpowiednich baterii i upewnij się, że zostały one prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniem biegunów „+” i „-”.
2. Nie mieszaj starych baterii z nowymi ani zwykłych z alkalicznymi.
3. Wyjmij wyczerpane lub zużyte baterie z produktu.
4. Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
5. Nie powoduj zwarcia terminali zasilających.
6. Jeśli działanie produktu powoduje lub jest nieprawidłowe przez miejscowe zakłócenia elektryczne, odsuń go od innego sprzętu elektrycznego. Jeśli to konieczne, zresetuj urządzenie (wyłącz i

ponownie włóż lub wyjmij i ponownie włóż baterie).

1.4: Przyciski

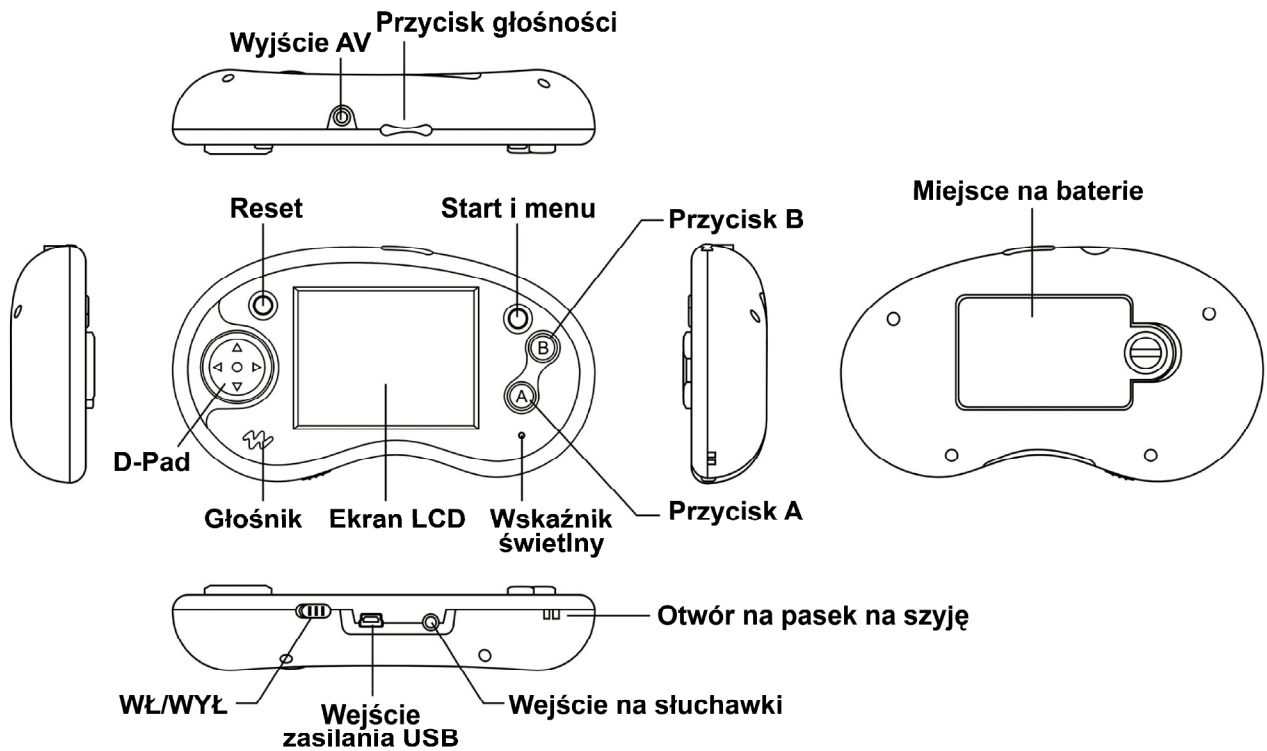

D-pad	Strzałki kierunkowe do nawigacji
Przycisk A	Przycisk wyboru/potwierdzenia/funkcji głównej
Przycisk B	Przycisk funkcji specjalnej
Przycisk startu	Wstrzymanie lub wyjście z gry
Wyjście AV	Do podłączenia do telewizora przy pomocy kabla AV
Wejście na słuchawki	Do podłączenia słuchawek
Przycisk głośności	Dostosowanie głośności: (+) — głośniej; (-) — ciszej
Wejście zasilania USB	Zasilanie urządzenia przez podłączenie USB lub przez adapter USB AC/DC (nie w zestawie)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics