

# Användarhandbok

## DENVER GMP-270CMK2




## 1.1: Egenskaper:

- \* 16 bitars mobil spelkonsol
- \* Integrerade 200 Mini Games
- \* 2,7" LCD TFT-skärm
- \* Upplösning på 960x240 pixlar
- \* Drivs med 3x AAA-batterier (Batterier medföljer ej)
- \* Operativsystem: Linux
- \* Integrerat hörlursuttag
- \* AV-kabel för TV-utgång (kabeln medföljer ej)
- \* Produktmått: 137 mm × 76 mm × 27 mm

## 1.3: Batteriinstallation

Använd ett mynt för att öppna batteriluckan på enhetens baksida, stick in tre AAA-batterier i det. Vid installation ska du observera att märkningarna "+" & "-" på batteriet är enligt följande.

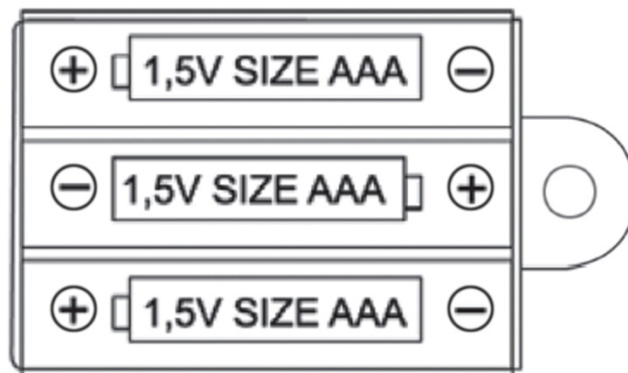


### Var försiktig:

1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd bara de specificerade batterierna och se till att sätta i dem på rätt håll med polerna "+" och "-" åt rätt håll.
2. Blanda inte gamla och nya batterier, och inte standardbatterier med alkaliska batterier.
3. Plocka ur uttjänta eller urladdade batterier från produkten.
4. Ta bort batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
5. Akta så du inte kortsluter kontakterna.
6. Skulle produkten orsaka eller påverkas av lokal elektrisk störning ska du

flytta den bort från annan elektrisk utrustning. Återställ (stäng av och sätt på igen eller ta ur och sätt i batterierna) vid behov.

## 1.4: Knappar

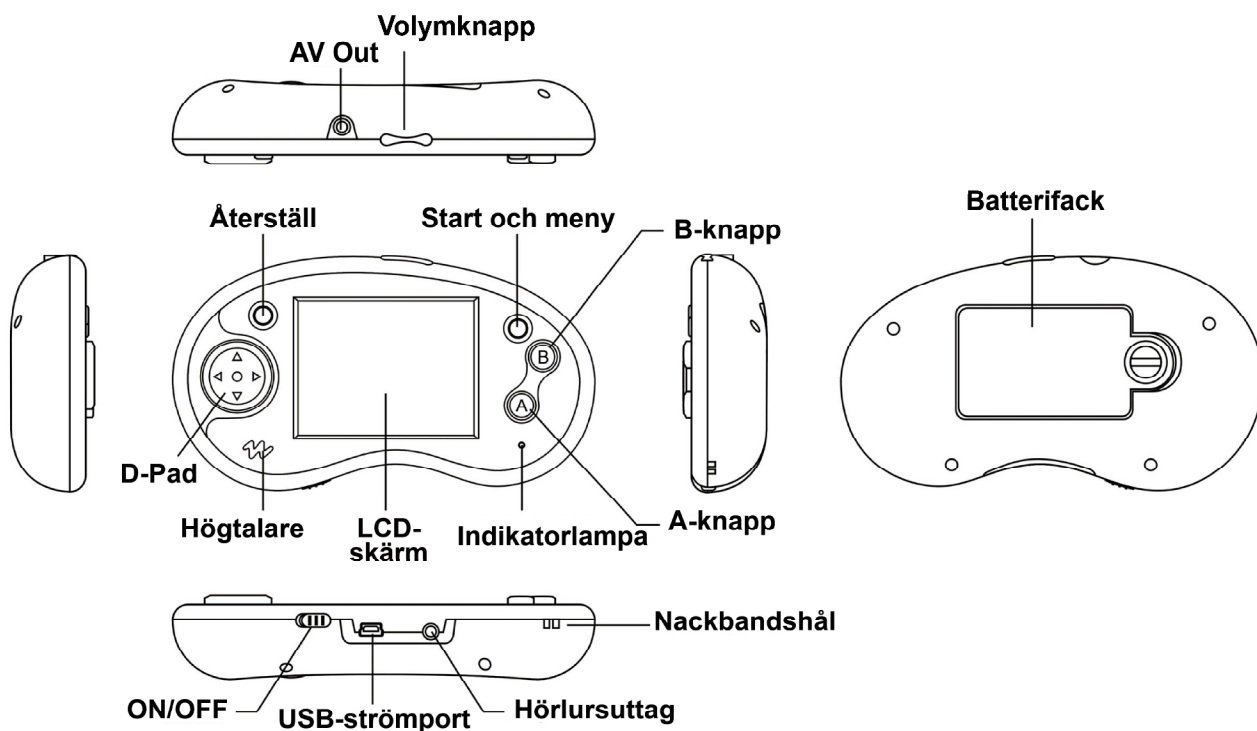

D-pad	Pilknappar för navigering
A-knapp	Knappen Välj/bekräfta/huvudfunktion
B-knapp	Specialfunktionsknapp
Startknapp	Pausa eller avsluta spel
AV Out	Anslut till TV:n via AV-kabel
Hörlursuttag	Anslut till hörlur
Volymknapp	Justera volymen upp (+) eller ned (-)
USB-strömport	Koppla in enheten till ström med en USB-portsanslutning eller en USB AC-/DC-adapter (medföljer ej)

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)