


DENVER®

# Câmara Vida vigilância doméstica

## Manual de início rápido (Português)

### Visão geral

- 1) Tampa inferior
- 2) Entrada Cartão-SD
- 3) Conector USB
- 4) Conector de saída de TV
- 5) PIR
- 6) Flash infravermelho
- 7) Lentes
- 8) Monitor LCD a cores 2"
- 9) Gravador de som
- 10) Fecho
- 11) Interruptor de alimentação
- 12) Compartimento das pilhas
- 13) Controlador remoto portátil

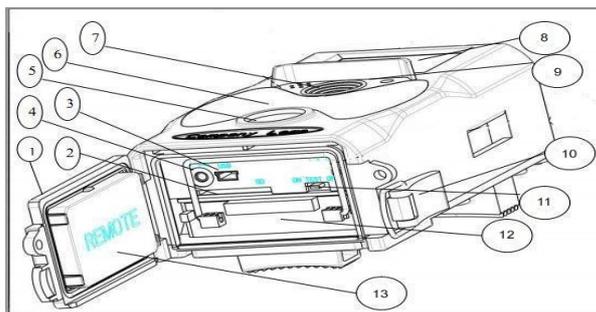

A câmara tem 3 modos básicos de funcionamento:

1. Modo DESLIGADO: Interruptor de alimentação está na posição DESLIGADO.
2. Modo LIGADO: Interruptor de alimentação está na posição LIGADO.
3. Modo TESTE: Interruptor de alimentação está na posição TESTE.

Nos três modos acima referidos, o modo DESLIGADO é o modo seguro especificado quando substituir o cartão SD ou as baterias e quando transportar a câmara.

A. Há 3 modos na definição do sistema para a sua selecção.

a. Câmara

Tira somente fotografias.

b. Vídeo

Faz somente vídeo.

c. Câmara e Vídeo

Em primeiro lugar tira fotografias, depois faz vídeos.

B. Existem também 2 formas de tirar fotografias ou fazer vídeos.

a. Manualmente

Depois de colocar o interruptor de alimentação em TESTE "sem qualquer menu no ecrã", premir OBTURADOR (OK) para tirar fotografias ou fazer vídeos.

b. Automaticamente

Depois de colocar o interruptor de alimentação em LIGADO, o LED pisca durante 15 segundos, seguidamente a câmara tira fotografias ou faz vídeos sempre que for detectado um movimento.

C. Para visualizar as fotografias ou os vídeos na câmara, deve desligar a câmara, colocar o interruptor de alimentação em Teste, premir (deslizar) no monitor.

a. Fotografias

Premir (Deslizar) para cima ou para baixo para visualizar as fotografias anteriores ou seguintes.

b. Vídeos

Premir (Deslizar) para a esquerda para iniciar o vídeo, premir (deslizar) de novo para parar.

Nota: Premir em OK para voltar ao ecrã.

D. Note que, não se trata de um erro na Câmara:

A chuva forte, o nevoeiro e os chuviscos (no escuro) fornecerão fotos em branco sem motivo

E. Função e Instalação mural

Este suporte de montagem mural destina-se a câmara a instalar em espaço residencial. Pode suportar até 10kg e ser nivelado a 360° com uma rotação vertical de 90°

Depois de seleccionar o ângulo vertical adequado, deve fixar o mesmo com o anel de fixação roscado. Seguidamente fixar o suporte de montagem mural à parede com três parafusos. O orifício do parafuso deve encaixar com no suporte da câmara através da rosca na parte superior do suporte de montagem mural.

Para visualizar o manual completo visite o nosso sítio web: [WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)