


DENVER®

# Övervakningskameran för hemmet

## Snabbstartsguide (Svenska)

### Översikt

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Nedre lucka           | 2) SD-kortsfack            |
| 3) USB-anslutning        | 4) TV ut-anslutning        |
| 5) PIR                   | 6) Infraröd blix           |
| 7) Lins                  | 8) 2 tums LCD-skärm i färg |
| 9) Ljudinspelare         | 10) Lås                    |
| 11) Strömbrytare         | 12) Batterienhet           |
| 13) Bärbar fjärrkontroll |                            |

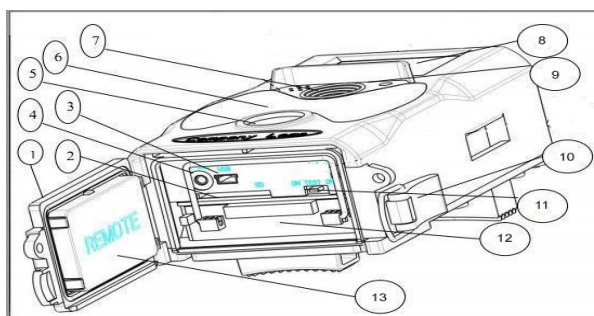

Kameran har 3 grundläggande användningslägen:

1. AV-läge: Strömbrytaren är i läget AV.
2. PÅ-läge: Strömbrytaren är i läget PÅ.
3. TEST-läge: Strömbrytaren är i TEST-läget.

I de tre lägena ovan specificeras AV-läget vid byte av SD-kortet eller batterier och transport av kameran.

A. Det finns 3 lägen under systeminställningarna för ditt val.

a. Kamera

Den tar bilder i följd.

b. Video

Den spelar in videor i följd.

c. Kamera & video

Den tar först bilder och spelar sedan in videor.

B. Det finns även 2 sätt att ta bilder och spela in videor.

a. Manuellt

Efter att du skjutit strömbrytaren till TEST och ingen meny visas på skärmen ska du trycka på AVTRYCKAREN (OK) för att ta bilder eller spela in videor.

b. Automatiskt

Efter att du skjutit strömbrytaren mot läget PÅ blinkar LED-lampan i 15 sekunder och sedan tar kameran bilder eller spelar in videor när rörelsen upptäcks.

C. För att visa bilder och videor på kameran ska du stänga av kameran, skjuta strömbrytaren till Test, trycker du (skjuter) åt höger på skärmen.

a. Bilder

Tryck (skjut) uppåt eller nedåt för att visa föregående eller nästa bild.

b. Videor

Tryck (skjut) åt vänster för att starta videon, tryck (skjut) igen för att stoppa.

Obs: Tryck på OK för att återgå till skärmen.

D. Observera att detta inte beror på något fel på kameran:

Kraftigt regn, dimma och dagg gör bilderna vita utan motiv

E. Väggh monteringsfunktion och installation

Den här väggmonteringen är till för en kamera som ska ställas in i kåpan. Den kan hantera 10 kg och en nivåreglering på 360° rotation och 90° vertikal vändning

Efter att du valt en lämplig vertikal vinkel, ska du fixera genom vridningar, sedan installerar du väggvästet med tre skruvar. Se till att skruva hålet på botten av kamera som kopplats ihop med den gängade tappen i väggfästet

Besök vår webbplats för att läsa hela bruksanvisningen: [WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer för framtida bruk på den tomma platsen

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)