


DENVER®

Caméra de surveillance

Guide de démarrage rapide (Français)

Vue d'ensemble

- 1)Couvercle inférieur
- 2)Fente pour carte SD
- 3)Port USB
- 4)Sortie TV
- 5) Détecteur infrarouge passif
- 6)Flash infrarouge
- 7)Objectif
- 8)Ecran LCD couleur 2 pouces
- 9)Microphone
- 10)Verrou
- 11)Interrupteur d'alimentation
- 12)Compartiment à piles
- 13)Télécommande portable

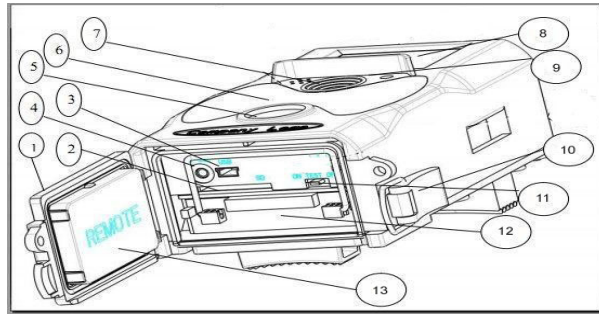

La caméra comprend de 3 modes de fonctionnement de base :

1. Mode arrêt : L'interrupteur d'alimentation est sur OFF (arrêt).
2. Mode marche : L'interrupteur d'alimentation est sur ON (marche).
3. Mode TEST : L'interrupteur d'alimentation est sur TEST.

Parmi les trois modes ci-dessus, le mode OFF est le mode de sécurité conseillé pour le remplacement de la carte SD ou des piles et le transport de la caméra.

A. Il y a 3 modes disponibles sous réglages système.

a. Caméra

Pour prendre des photos.

b. Vidéo

Pour prendre des vidéos.

c. Caméra & Vidéo

Prise de photo d'abord puis des vidéos.

B. Il y a également deux manières de prendre des photos ou vidéos.

a. Manuelle

Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur TEST (sans aucun menu affiché), appuyez sur SHUTTER (OK) pour prendre des photos ou des vidéos.

b. Automatique

Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur ON, le témoin se met à clignoter pendant 15 secondes, puis la caméra prend des photos ou des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté.

C. Pour voir les photos/vidéos sur la caméra, éteignez celle-ci, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur test, faites glisser le doigt vers la droite sur l'écran.

a. Photos

Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas pour afficher les photos précédentes ou suivantes.

b. Vidéos

Faites glisser le doigt vers gauche pour lancer la vidéo, faites glisser à nouveau pour arrêter.

Remarque : appuyez sur OK pour retourner à l'écran.

D. Il convient de noter que cette erreur n'est pas due à la caméra :

Forte pluie, brouillard et bruine (dans l'obscurité) donnent des photos blanches sans raison valable.

E. Support mural et installation

Ce support mural est destiné à fixer une caméra à la maison. Il peut supporter 10 kg, effectuer une rotation de 360° et s'incliner de 90° à la verticale

Une fois un angle vertical approprié choisi, fixez avec des bandes tout au tour puis installez le support mural au mur avec trois vis. Faites un trou de vis pour le bas de la caméra connectée avec une tige filetée en haut du support mural

Pour consulter le manuel complet rendez-vous sur notre site Web : WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Écrivez le numéro de votre modèle dans la zone blanche pour référence ultérieure

Importer :
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics