

DENVER®

IFI-140 Användarhandbok

Dockingsystem för iPhone

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING

RISK FÖR ELEKTRISK
STÖT ÖPPNA INTE



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). INGA ANVÄNDARDELAR INUTI.

HÄNVISA SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Denna blinkande lampa med en pilspetsymbol i en liksidig triangel är ämnad att varna användaren att oisolerad "farlig spänning" i produktens närhet kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elektrisk stöt.

Utropstecknet inuti den liksidiga triangeln är ämnad att uppmärksamma användaren om viktig information om drift och underhålls (service) instruktioner i den litteratur som medföljer apparaten.

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.


Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.




KONTROLLERNAS PLACERING

SETT UPPIFRÅN

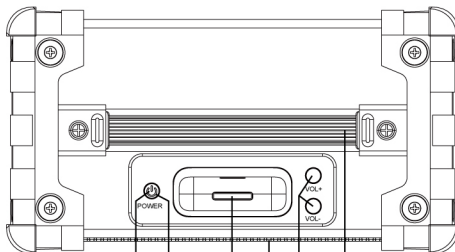

SETT BAKIFRÅN

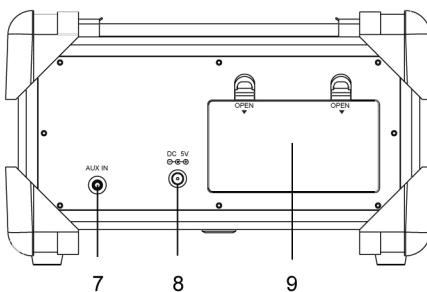

1. POWER-knapp

Tryck på POWER-knappen för att stänga av apparaten.

För att stänga av (Standby-läge) apparaten, tryck och håll POWER-knappen tills Power lysdioden visar AV, släpp knappen.

2. POWER-indikator

3. iPod/iPhone dockningsstation

4. Högtalare

5. VOL+/VOL-knapp

Tryck på VOL+ eller VOL--knappen för att justera volymen till önskad nivå.

6. Handtag

7. AUX in-uttaget

8. Uttag för DC-ingång

9. Batterfack

KOMMA IGÅNG

Enheten är utformad för att använda den medföljande AC/DC adaptern eller 6 x AA batterier (batterier ingår ej).

Batterier:

För att installera eller ersätta batterier:

1. Öppna batterifacket på enhetens baksida.
2. Installera 6 (sex) AA batterier i batterifacket i enlighet med polaritetsmarkeringarna.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

ANMÄRKNINGAR:

1. Vi rekommenderar alkaliska batterier vid långvarig användning.
2. I batteridrift-läge, för att spara batteriet laddas inte din anslutna iPod/iPhone.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI:

Följ dessa försiktighetsåtgärder är du använder batteri i enheten:

1. Använd endast den storlek och typ av batteri som anges.
2. Var noga med att följa polariteten när du installerar batteriet som framgår i batterifacket. Ett omvänt batteri kan skada enheten.
3. Blanda inte olika typer av batterier (t ex alkaliska och kolzink) eller gamla batterier med nya.
4. Om batterierna i enheten förbrukas eller enheten inte ska användas under en längre tid, plocka ur batterierna för att förhindra skador eller skador från eventuellt batteriläckage.
5. Ladda inte batterier ej avsedda att laddas, de kan överhettas och spricka. (Följ tillverkarens instruktioner.)
6. Kasta inte batterier i en öppen eld. Batteriet kan explodera eller läcka.
7. Rengör batteriets kontakter och även de tillhörande enheten innan batteriinstallation.

AC/DC adapter:

1. Sätt in DC-kontakten från den medföljande AC/DC-adaptern i DC IN-uttaget på baksidan av enheten.
2. Sätt in AC/DC-adaptern i vägguttaget med AC 100-240 ~, 50/60Hz

ANMÄRKNINGAR:

- ☼ När AC/DC adaptern anslöts, stängdes batteriet av automatiskt.
- ☼ Denna AC/DC-adapter är avsedd att vara korrekt placerad i vertikalt- eller golvhållarläge.
- ☼ När du ansluter din iPod/iPhone till stationen kommer den att laddas automatiskt.
- ☼ Om apparaten inte ska användas under en längre period. För att undvika att skada enheten. Koppla ur AC/DC adaptern från vägguttaget och plocka ur alla batterier.


Docka och ladda din iPod/iPhone:

Denna enhet är utformad med samma kontakt som finns i de flesta iPod och iPhone dockningsstationer.

När du ansluter din iPod/iPhone till dockningsstationen överst på enheten. Ansluten iPod/iPhone börjar ladda. Du kan också spela upp musikfiler i din iPod/iPhone på

följande sätt:

1. Ta bort locket på din iPod/iPhone dockningsstation i enlighet med bilden nedan: Fig. 1
2. Anslut din iPod/iPhone till dockningsstationen så som visas nedan (om enhetens strömkälla är AC/DC adapter. När din iPod/iPhone är ansluten kommer den att ladda automatiskt): Fig.2

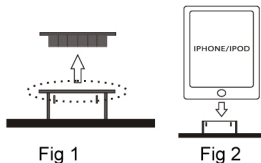

AUX IN

För att lyssna på musiken från den externa ljudenheten eller icke-dockningsbar iPods enligt följande:

- ☼ När du ansluter en 3,5 mm stereokontakt till AUX-uttaget på baksidan av enheten, kommer den automatiskt att konvertera till Aux in, när du extraherar kontakten, kommer den automatiskt att konvertera till din iPod.
1. Anslut den externa ljudenheten eller iPod/iPhone med en ljudkabel med 3,5 mm stereokontakt i båda ändarna (kabel ingår ej).
 2. Sätt i ena änden i AUX-uttaget på enhetens baksida. Anslut den andra änden till telefonuttaget, Line Out-uttaget eller AUX-uttaget på den externa ljudenheten eller iPod.

Skydda dina möbler:

Denna modell är utrustad med halkfria "gummifötter" för att förhindra produkten från att flytta när du manövrerar kontrollerna. Dessa "fötter" är tillverkade av tätt gummimaterial speciellt utvecklat att undvika att lämna märken eller fläckar på dina möbler.

Emellertid kan vissa typer av oljebaserad möbelpolish, träskyddsmedel eller rengöringssprayer lösa upp "gummifötterna" och lämna märken eller rester av gummi på möblerna. För att undvika att dina möbler kommer till skada rekommenderar vi att du köper små självhäftande filtassar, tillgängliga i järnhandlar och fixa själv butiker, fäst dessa tassar på "gummifötterna" innan du placerar produkten på trä möbler.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

1. Undvik att använda din enhet i direkt solljus eller i varma, fuktiga eller på dammiga platser.
2. Förvara din enhet utom räckhåll för värmeapparater och källor för elektriska störningar såsom fluorescenslampor eller motorer.
3. Koppla från enheten från det elektriska vägguttaget omedelbart i händelse av fel.

RENGÖRING AV ENHETEN

För att förhindra brand eller elchock, koppla ur el-sladden ur uttaget när du rengör enheten.

- ☼ Du kan rengöra enhetens yta med en dammtrasa precis som du rengör andra möbler, var försiktig när du rengör och torkar av plastdelar.
- ☼ Om höljet blir dammigt torka av det med en mjuk och torr dammtrasa. Använd inte

vax eller polish spray på höljet.

☼ Om framsidan blir smutsig eller suddig med fingeravtryck kan den rengöras med en lättfuktad mjuk trasa med en mild tvållösning. Använd aldrig slipande trasor eller polermedel eftersom dessa kan skada ytan på din enhet.

WARNING: Låt aldrig vatten eller annan vätska tränga in i enheten vid rengöring.

FELSÖKNINGSGUIDE

Om du får problem med användningen av detta dockningssystem, kontrollera följande.

Symptom	Sannolikt problem	Lösning
Enheten reagerar inte (ingen ström)	AC/DC adapter är inte kopplad till ett vägguttag eller kontakten är inte ansluten till DC IN-uttaget på baksidan av enheten	Anslut AC/DC adaptern i vägguttaget och anslut kontakten till DC IN-uttaget på enheten
	Vägguttaget fungerar inte	Anslut en annan enhet i samma uttag för att bekräfta att uttaget fungerar
Min iPod/iPhone reagerar inte på högtalar systemet	Min iPod/iPhone är felaktigt installerad	Ta bort din iPod/iPhone från dockningsstationen och kontrollera om något blockerar kontakterna i dockningsstationen och på din iPod/iPhone. Sätt tillbaka den på dockningsstationen
	Min iPod/iPhone är låst	Se till att din iPod/iPhone fungerar korrekt innan du ansluter enheten till dockningsstationen. Hänvisa till din iPod/iPhone manual för info om hur du nollställer din iPod/iPhone
Min iPod/iPhone laddar inte	Min iPod/iPhone är felaktigt installerad	Ta bort din iPod/iPhone från dockningsstationen och kontrollera om något blockerar kontakterna i dockningsstationen och på din iPod/iPhone. Sätt tillbaka den i dockningsstationen
	Min iPod/iPhone är låst/har hängt sig. Mitt iPod/iPhone-batteri krånglar	Se till att din iPod/iPhone fungerar korrekt innan du ansluter den till dockningsstationen. Hänvisa till din iPod/iPhone manual för information om hur du nollställer den.
Ljudet är förvanskat	Volymen är för hög	Om den ursprungliga ljudkällan för din iPod/iPhone är av dålig kvalitet, märks distorsion och brus lätt med högeffektiva högtalare. Prova en annan fil
	Ljudkällan är förvanskad	Om du använder en extern ljudkälla en äldre generationen av iPod, försöka sänka den utgående volymen på själva enheten.

SPECIFIKATIONER

Allmänna specifikationer:

Huvudenhetens strömkälla:
(ingår ej)

DC---5V, 2.5A, Center positiv eller 6 x AA batterier

AC/DC adapter:

Ineffekt: AC100-240V~, 50/60Hz, 0.5A

Uteffekt: DC—5V, 2.5A, Center positiv

Ljudeffekt: 2x2W

SPECIFIKATIONER KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE

Tillbehör:

1 x Användarmanual

1 x AC/DC adapter



www.facebook.com/denverelectronics

DENVER[®]
ELECTRONICS

www.denver-electronics.com