

KAR-1550




facebook.com/denverelectronics


Før du bruker dette utstyret, må du lese instruksjonene for sikkert montering og bruk.
Bruksanvisningen kan veilede deg gjennom funksjonene til og bruken av vogna. Før du bruker denne vogna, må du gjøre deg kjent med hvordan den brukes slik at du kan bevare vogna i best mulig stand.

A 4x	B 4x	C 4x
D 4x	E 8x	F 4x
G 1x		
	2x	


1.

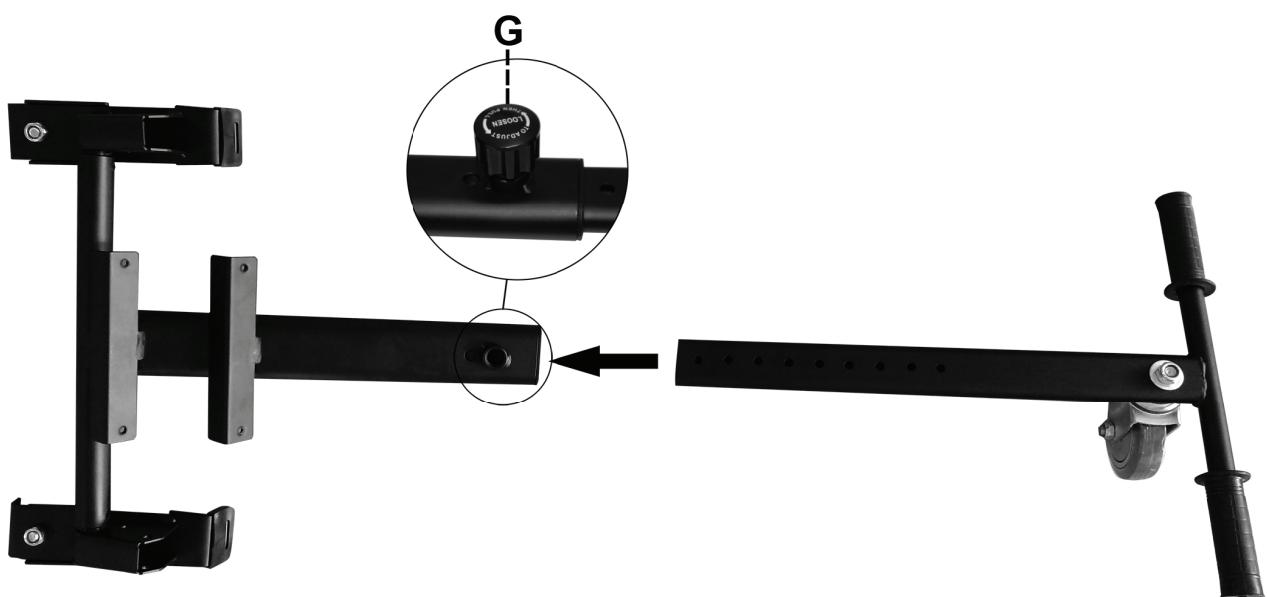

2.

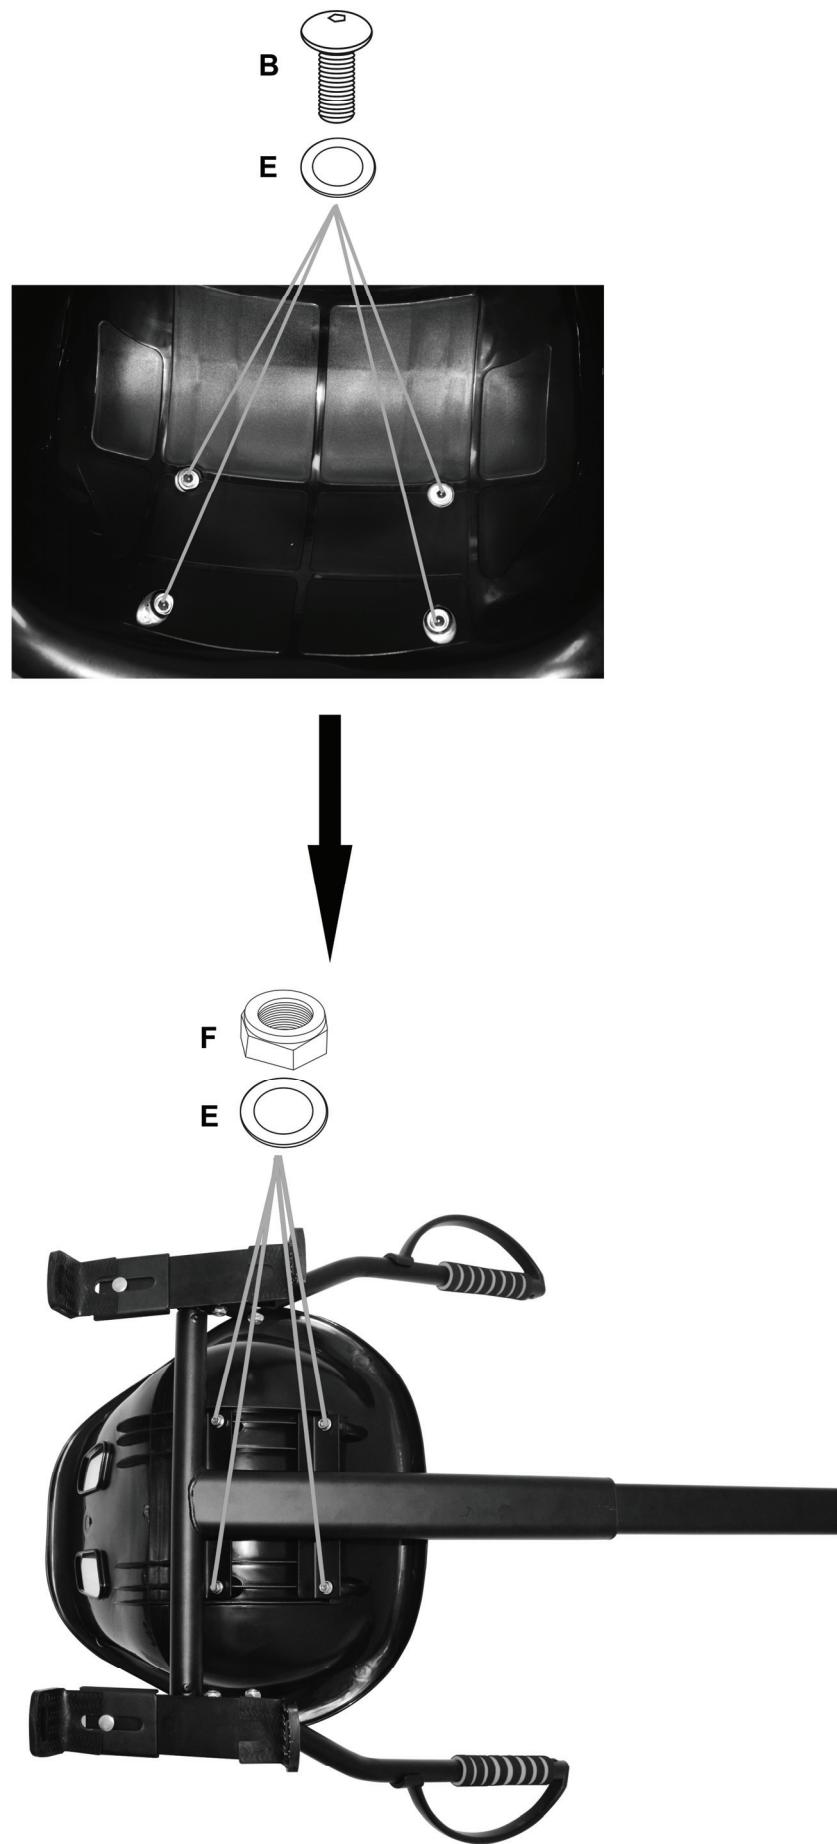

3.

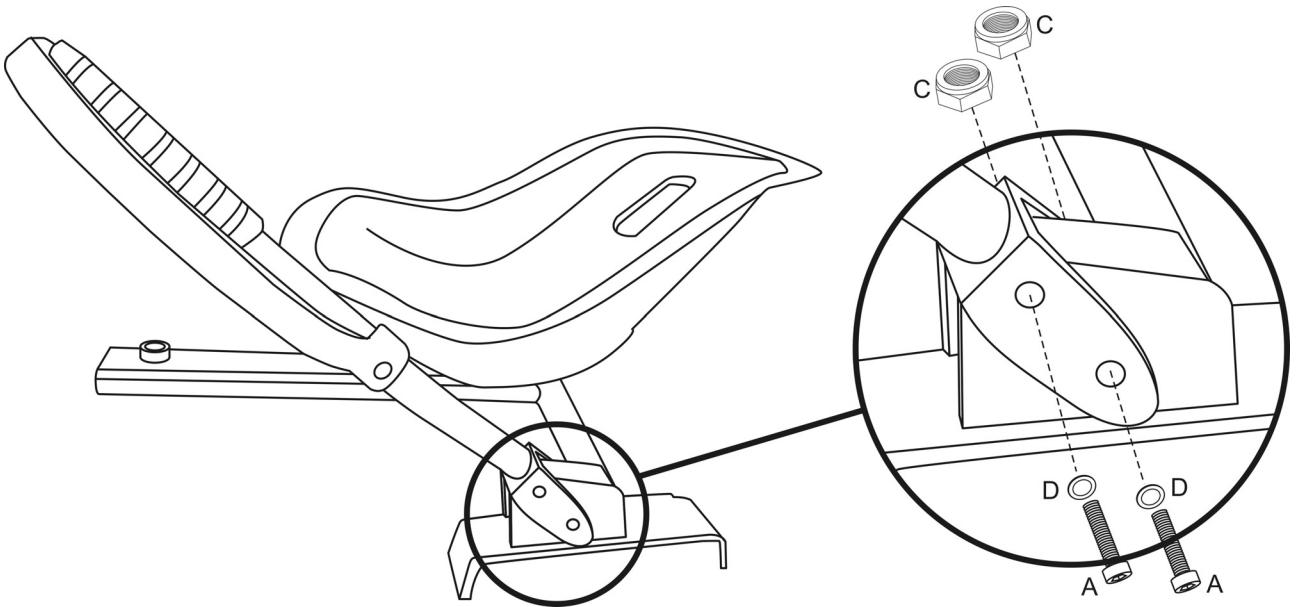

Sikkerhetsinstruksjoner

I likhet med alle andre transportmidler er det en sikkerhetsrisiko. Derfor må sikkerhetstiltakene for produktet forstås og hensyn må vises ved kjøring:

1. Ikke akselerer/brems veldig raskt eller konstant bytte mellom den ene og den andre.
2. Dersom det er fare for fall, skal det først tas hensyn til personalsikkerheten.

Forsiktig

- ① Vennligst ha på sikkerhetshjelm, hansker, knebeskyttere og annet nødvendig utstyr for beskyttelse under kjøring.
- ② Vennligst dra til et stille og åpent område for å øve.
- ③ Bør ikke kjøres på ujevne overflater som jord og grusvei.
- ④ Bør ikke brukes på stigninger over 30 grader
- ⑤ Ikke anbefalt for barn under 12 år.
- ⑥ Kun til bruk på avstengte/private områder.

Daglig vedlikehold

- Tørk av karosseriet med en myk klut.
- Oppbevar kjøretøyet innendørs. Oppbevar i et tørt og egnet innemiljø.
- Ikke lagre produktet i sollys eller i nærheten av åpen ild.

For å bruke:

Bruk selen for å feste vognen til scooteren

1.



2.



3.




4.



5.



6.

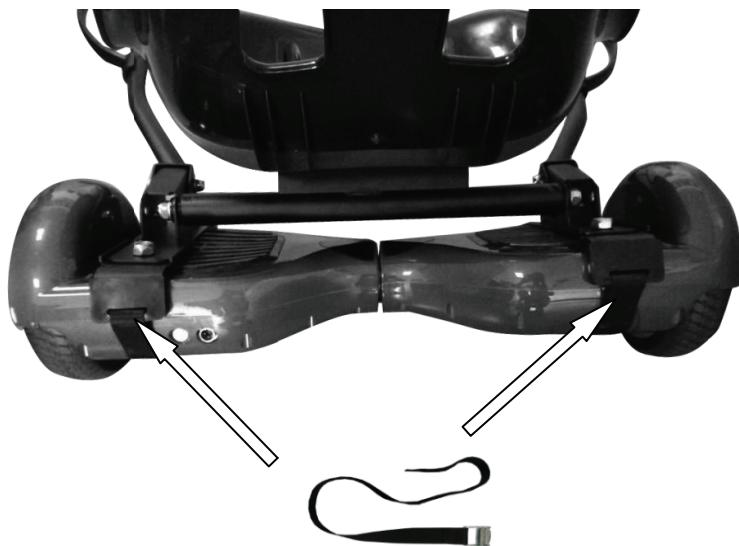

Sitt på setet med føttene på fotstativet. Skru på strømknappen.

- * Ikke dytt håndtakene opp eller ned mens føttene er på bakken.
- * Hold føttenepåavstandfrahjulet. Føttenebøraldristikkeut over kanten på gummimatten.



Kjøre fremover: Dytt håndtakene ned på begge sidene samtidig.



Kjør tilbake eller brems



Snu til venstre: Dytt høyre håndtak ned.



Snu til venstre: Dytt venstre håndtak ned.



* Skru av brettet før du reiser deg opp fra setet.

Scootere har forskjellige innstillinger. Det er mulig at du må gå av vognen, løsne stroppene og løfte vognen litt opp fra brettet før du kan skru det av.

Vær forsiktig når du går av vognen mens brettet fremdeles er på. Vognen beveger seg hvis du beveger håndtakene.

Importert av:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

facebook.com/denverelectronics

