

Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening.

Før du starter skal du sikre dig, at du har tændt afspilleren til ON og sat et Mikro SD-kort i Mikro SD-indstikket. Bemærk, at denne model sælges uden medfølgende SD-hukommelse.

A. Introduktion til Shuffelfunktionen


Tryk længe på **Vol-**. Enheden aktiverer shuffle, musikken afspilles tilfældigt ved at trykke på tasten **⏮ / ⏭**.

Tryk længe på **Vol+**, Enheden deaktiverer shuffle, musikken afspilles i rækkefølge ved at trykke på tasten **⏮ / ⏭**.

afspilleren til fil D, hvis du trykker på knappen **⏮**, springer afspilleren til fil B, således at filrækkefølgen følges.

B. Knapper og betjening

1. Oversigt over knapper og kontroller

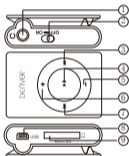

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Stik til øretelefoner | 2. Tænder / slukker afspilleren. |
| 3. Næste musikfil. | 4. Afspil/Stop |
| 5. Volumen ned | 6. Volumen op |
| 7. Foregående musikfil. | 8. USB-terminal |
| 9. Micro SD (Mikro SD-kort medfølger ikke) | |

2. Betjeningsvejledning

Sådan tænder du afspilleren

Sæt dit SD-kort i og tilslut øretelefoner. Tryk og hold demæst knappen PLAY i 3 sekunder, hvorefter LED-indikatoren lyser op, og afspilleren er klar til afspilning.

Sådan afspiller du musik

LED indikatoren blinker under afspilning. MP3-afspilleren starter afspilningen fra den musikfil, der blev spillet sidste gang, du slukkede. Dette sker uden at du skal foretage dig noget. Når afspilleren har spillet den sidste musikfil, begynder den afspilningen fra første musikfil igen.

Sådan pauser du afspilningen

Tryk kortvarigt på knappen **⏸** under afspilning, hvis du vil holde pause i afspilningen. LED indikatoren lyser konstant. Tryk på knappen **▶** igen, når du vil fortsætte afspilningen. LED indikatoren blinker.

Sådan slukker du afspilleren

Tryk på knappen **⏻** og hold den inde i 3 sekunder eller mere, når du vil slukke afspilleren. Hvis du trykker på knappen **⏻** og sætter afspilningen på pause, lukker afspilleren automatisk ned efter 90 sekunder.

C. Tilslutning til computer

1. Forbind denne MP3-afspillers USB-terminal til USB-terminalen på din computer. Den grønne LED tænder, og du kan nu se den flytbare enhed i stifinderen på din computer.
2. Kopier filer fra computeren til afspilleren ved at trække og slippe dem i Stifinder. Denne MP3-afspiller kan også anvendes som flytbar lagerenhed.

D. Sådan lader du

Sæt enheden til ON og forbind den til PC'en, MP3-afspilleren vil automatisk blive ladet. Når enheden er fuldt opladet, slukker LED-indikatoren. Den anbefalede opladningstid er omkring tre timer.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre gratis kan indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. .

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 EGAA

DANMARK

www.facebook.com/denverelectronics