





Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Varmista ennen käyttämistä, että olet kytkenyt soittimen ON-asentoon ja laittanut micro-SD-kortin micro-SD-korttipaikkaan. Huomaa, että tämä malli myydään ilman micro-SD-muistikorttia.


A. Satunnaistoistotoiminto

Paina pitkään , laite siirtyy sekoitukselle, musiikkia soitetaan satunnaisesti painamalla  -näppäintä.

Paina pitkään , laite sammuttaa sekoituksen, musiikkia soitetaan jaksoissa painamalla  -näppäintä.

B. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö

1. Painikkeiden toiminnot

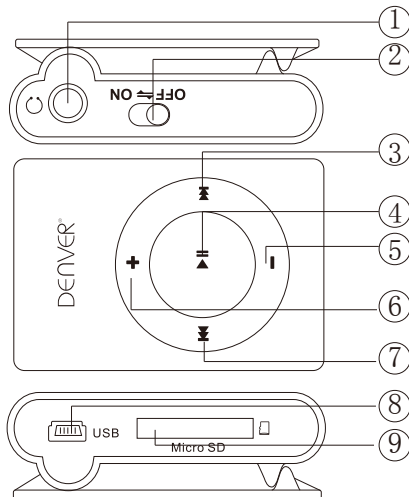

1. Kuulokkeiden liitäntä

2. Kytke soittimen virta päälle tai pois päältä

3. Seuraava raita

4. Toisto/Pysäytys

5. Vähennä äänenvoimakkuutta

6. Lisää äänenvoimakkuutta

7. Edellinen raita

8. USB-liitäntä

9. Micro-SD (micro-SD-kortti ei ole mukana.)

2. Soittimen käyttö:

Virta päälle:

Aseta SD-kortti ja yhdistä kuulokkeet, paina **TOISTO** -näppäintä 3 sekuntia, LED-merkkivalo syttyy, ja soitin siirtyy toistotilaan.

Musiikin toisto:

LED-valo vilkkuu, kun musiikkia toistetaan. MP3-soitin jatkaa viimeisimmällä kuuntelukerralla kesken jääneen kappaleen toistoa, jos mitään painiketta ei paineta. Kun viimeinen raita on toistettu, toisto jatkuu ensimmäisestä raidasta.

Tauko:

Paina toiston aikana painiketta **TOISTO**. Toisto pysäytetään väliaikaisesti (LED-valo palaa). Paina uudelleen painiketta **TOISTO**, raidan toisto jatkuu (LED-valo vilkkuu).

Virta pois päältä:

Paina valmiustilassa vähintään kolmen sekunnin ajan painiketta **TOISTO**. Soittimen virta sammuu.

Jos keskeytät toiston painikkeella **TOISTO** eikä mitään painiketta paineta, soittimen virta sammuu automaattisesti 90 sekunnin jälkeen.

C. Kytkeminen tietokoneeseen

1. Yhdistä tämän MP3-soittimen USB-liitin tietokoneesi USB-porttiin, vihreä LED-merkkivalo syttyy palamaan, löydät siirrettävän levyn tietokoneestasi.
2. Kopioi tietokoneen tiedostoja MP3-soittimeen. MP3-soitinta voi käyttää myös flash-muistiasemana.

D. Lataaminen

Käännä laite PÄÄLLE ja liitä se tietokoneeseen tai irrota laite turvallisesti. MP3 latautuu automaattisesti. **Kun laite on ladattu täyteen, LED-valo sammuu.** On suositeltavaa ladata noin kolmen tunnin ajan.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuoja/Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Tanska/Denmark

www.facebook.com/denverelectronics