

Nous vous félicitons pour l'achat de notre lecteur MP3 numérique. Avant d'utiliser ce lecteur, lisez ce manuel pour pouvoir l'utiliser correctement.

Avant de commencer assurez-vous que vous avez allumé le lecteur (position ON) et qu'une carte Micro SD est insérée. Il convient de noter qu'aucune carte Micro SD n'est fournie avec ce modèle.


## A. Lecture aléatoire

Maintenez appuyée la touche  pour passer en mode lecture aléatoire, appuyez sur la touche  pour lire de façon aléatoire.

Maintenez appuyée la touche  pour quitter le mode lecture aléatoire, appuyez sur la touche  pour lire de façon séquentielle

## B. Fonctions des touches et mode d'utilisation

### 1. Fonctions des touches :

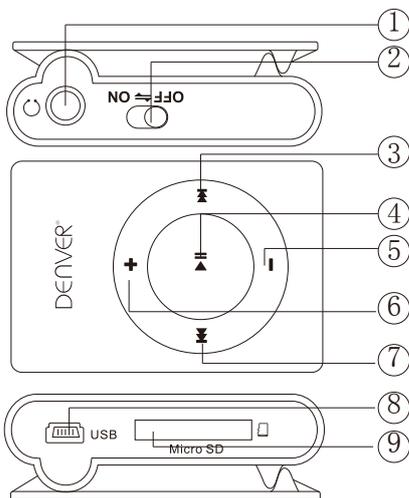

- |  |   |
|--|---|
| 1. Prise casque                          | 2. Permet d'allumer/éteindre le lecteur |
| 3. Chanson suivante, avance rapide       | 4. Lecture/Arrêt                        |
| 5. Diminuer le volume                    | 6. Augmenter le volume                  |
| 7. Chanson précédente, retour rapide     | 8. Port USB                             |
| 9. Micro SD (carte Micro SD non fournie) |   |

## 2. Mode d'utilisation :

### Allumer :

Insérez une carte SD et branchez votre casque, maintenez appuyée la touche **LECTURE** pendant 3 secondes ; le témoin s'allume et le lecteur passe en mode lecture.

### Lecture de musique :

Le voyant clignote pendant la lecture. Le lecteur Mp3 continue à lire la chanson inachevée lors de la dernière fois si aucune touche n'est appuyée. Une fois la dernière piste terminée, il reprend à partir de la première piste.

### Suspendre la lecture :

En mode lecture, appuyez sur la touche **LECTURE** pour suspendre temporairement la lecture (le voyant s'allume), appuyez à nouveau sur la touche **LECTURE** pour reprendre la lecture (le voyant clignote).

### Éteindre :

En mode veille, maintenez appuyée la touche **LECTURE** pendant 3 secondes (ou plus), pour éteindre le lecteur.

Lorsque vous appuyez sur la touche **LECTURE** pour suspendre la lecture et sans appuyer sur aucune touche, le lecteur s'arrête automatiquement après 90 secondes.

## C. Connexion à un ordinateur

1. Connectez le port USB de ce lecteur MP3 au port USB d'un ordinateur, le témoin s'allume en vert ; le lecteur sera reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.
2. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers ce lecteur MP3 qui peut également être utilisé comme un disque flash.

## D. Comment charger

Allumez l'appareil et le connecter au PC ; il sera automatiquement chargé. **Lorsque l'appareil est complètement rechargé, le voyant s'éteint.** Il est recommandé de le charger pendant trois heures environ.

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)