

Grazie per aver acquistato il nostro lettore MP3 digitale. Prima di utilizzare questo lettore, leggere attentamente questo manuale d'uso, in modo da poter azionare il dispositivo in modo corretto.

Prima di iniziare assicurati di aver acceso il lettore con il tasto ON e di avere inserito una scheda di memoria Micro SD nell'alloggiamento Micro SD. Si prega di notare che questo modello è venduto senza scheda di memoria micro SD.


A. Funzione Shuffle (riproduzione casuale)

Tenere premuto a lungo il tasto ; il dispositivo entra in funzione shuffle. Premendo il tasto  la riproduzione dei brani avviene in modo casuale.

Tenere premuto a lungo il tasto ; il dispositivo esce dalla funzione shuffle. Premendo il tasto  la riproduzione dei brani avviene in sequenza.

B. Dotazioni principali e modalità di funzionamento

1. Dotazioni principali:

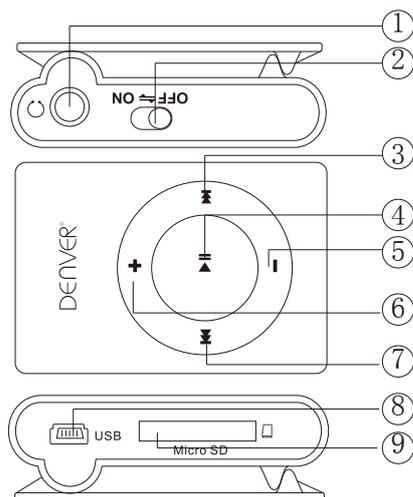

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Presa per cuffie | 2. Accensione/Spengimento del lettore |
| 3. Brano successivo, avanti veloce | 4. Riproduzione/Interruzione |
| 5. Abbassa il volume | 6. Alza il volume |
| 7. Brano precedente, indietro veloce | 8. Porta di collegamento USB |
| 9. Scheda di memoria Micro SD (Scheda di memoria Micro SD non inclusa) | |

2. Modalità di funzionamento:

Accensione:

Inserire scheda SD e auricolare, premere il tasto **RIPRODUZIONE** per 3 secondi; il LED inizia a lampeggiare e il riproduttore entra in stato di riproduzione.

Riproduzione brani:

Durante la riproduzione dei brani, il LED lampeggia. Il lettore mp3 riprenderà la riproduzione del brano interrotto l'ultima volta senza premere alcun tasto. Una volta terminata la riproduzione dell'ultimo brano, il lettore comincerà a riprodurre nuovamente il primo brano.

Mettere in pausa la riproduzione:

In modalità riproduzione, premere il tasto **RIPRODUZIONE**; il lettore interrompe temporaneamente la riproduzione (luce LED accesa). Premendo nuovamente il tasto **RIPRODUZIONE**, la riproduzione dei brani riprende (LED lampeggiante).

Spegnimento:

In modalità di standby, premere per 3 o più secondi il tasto **RIPRODUZIONE**; il lettore si spegne.

Premere il tasto **RIPRODUZIONE** per mettere in pausa la riproduzione. Se non si ripreme alcun tasto, il lettore si spegne automaticamente dopo 90 secondi.

C. Collegamento al computer

1. Collegare il connettore USB del riproduttore MP3 a una presa USB del computer; il LED verde inizia a lampeggiare e sarà possibile vedere la cartella del disco removibile comparire sul computer.
2. Copiare i file dal computer al lettore MP3. Questo lettore MP3 può anche essere utilizzato come flash disk.

D. Ricarica

Accendere l'apparecchio e collegarlo al PC; la batteria del lettore MP3 si carica automaticamente. **Quando l'unità è stata completamente ricaricata, il LED si spegne.** Carica suggerita: circa tre ore.

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics