

Obrigado por adquirir este aparelho de MP3. Antes de utilizá-lo, leia as instruções para que possa operar o aparelho corretamente.

Antes de começar, certifique-se de que mudou o leitor para a posição LIGADO e que inseriu um cartão Micro SD na ranhura Micro SD. Note que, este modelo é vendido sem cartão de memória micro SD.


## A. Introdução à função aleatória

Pressionar demoradamente **⏮**, O aparelho liga a mistura, a música é reproduzida aleatoriamente pressionando a tecla **⏮**.

Pressionar demoradamente **⏭**, O aparelho desliga a mistura, a música é reproduzida sequencialmente pressionando a tecla **⏮**.

## B. Função das teclas e funcionamento

### 1. Função das teclas:

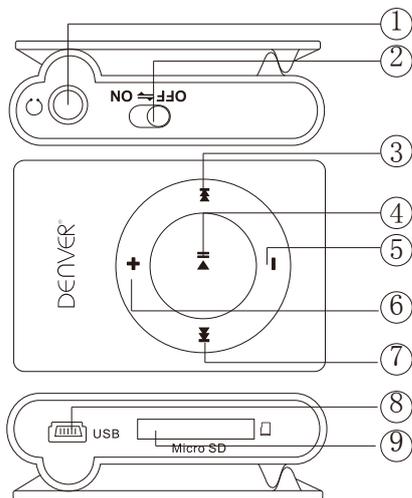

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Entrada para auricular               | 2. liga e desliga o aparelho |
| 3. próxima faixa                        | 4. Iniciar/Pausar            |
| 5. Diminuir volume                      | 6. Aumentar volume           |
| 7. faixa anterior                       | 8. Entrada para cabo USB     |
| 9. Micro SD (cartão Micro SD não incl.) |                              |

## 2. Funcionamento:

### Ligar:

Insira o seu cartão SD e auricular, prima a tecla **REPRODUZIR** durante 3 segundos, a luz do LED acenderá e o leitor entrará no estado de reprodução.

### Reprodução de música:

Ao reproduzir música, o visor LED começará a piscar. O aparelho retomará a reprodução da canção reproduzida na última vez que o aparelho foi utilizado. Ao terminar a reprodução da última faixa, o aparelho reproduzirá a partir da primeira faixa novamente.

### Pausar a reprodução:

Para pausar a reprodução, prima **REPRODUZIR** para pausar a reprodução, e o visor LED permanecerá aceso. Prima **REPRODUZIR** novamente para continuar a reprodução, e o visor LED começará a piscar.

### Desligar:

No modo de espera, mantenha premida a tecla **REPRODUZIR** por 3 segundos ou mais para desligar o aparelho.

Se a reprodução for pausada através da tecla **REPRODUZIR**, e caso nenhuma outra tecla seja premida, o aparelho desligar-se-á automaticamente após 90 segundos.

## C. Conectar ao computador

1. Ligue a ficha USB deste leitor de MP3 à ranhura USB do seu computador, o LED verde acenderá e poderá encontrar o disco amovível no seu computador.
2. Copie os ficheiros do computador para o aparelho, que pode ser utilizado também como aparelho de memória externa.

## D. Como carregar

Ligue o equipamento e ligue-o ao seu PC ou retire o hardware cuidadosamente, o MP3 será automaticamente carregado. Quando a unidade estiver totalmente recarregada, o LED desligará. Carga sugerida de cerca de três horas.

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Dinamarca  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)