

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Varmista ennen käynnistämistä, että olet kytkenyt soittimen ON-asentoon.

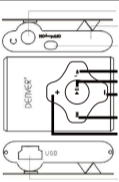
A. Satunnaistoistotoiminto

Paina pitkään **Vol-**, laite siirtyy sekoitukselle, musiikkia soitetaan satunnaisesti painamalla **⏮ ⏭** -näppäintä.

Paina pitkään **Vol+**, laite sammuttaa sekoituksen, musiikkia soitetaan jaksoissa painamalla **⏮ ⏭** -näppäintä.

B. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö

1. Painikkeiden toiminnot

	Kuulokeliitin
	LED-valo
	Kytke soittimen virta päälle tai pois päältä.
	Seuraava raita
	Toisto/Pysäytys
	Äänenvoimakkuuden pienennys
	Edellinen raita
	Äänenvoimakkuuden lisäys
	USB-liitäntä

2. Soittimen käyttö

Virta päälle

Kytke kuulokkeet soittimeen ja paina kolmen sekunnin ajan painiketta **PLAY**. LED-valo syttyy ja soitin siirtyy toistotilaan.

Musiikin toisto

LED-valo vilkkuu, kun musiikkia toistetaan. MP3-soitin jatkaa viimeisimmällä kuuntelukerralla kesken jääneen kappaleen toistoa, jos mitään painiketta ei paineta. Kun viimeinen raita on toistettu, toisto jatkuu ensimmäisestä raidasta.

Tauko

Paina toiston aikana painiketta **PLAY**. Toisto pysäytetään väliaikaisesti (LED-valo palaa). Paina uudelleen painiketta **PLAY**, raidan toisto jatkuu (LED-valo vilkkuu).

Virta pois päältä

Paina valmiustilassa vähintään kolmen sekunnin ajan painiketta **PLAY**. Soittimen virta sammuu. Jos keskeytät toiston painikkeella **PLAY** eikä mitään painiketta paineta, soittimen virta sammuu automaattisesti 90 sekunnin jälkeen.

C. Kytkeminen tietokoneeseen

1. Kiinnitä MP3-soittimen USB-liitin tietokoneesi USB-liitäntään. LED vilkkuu jatkuvasti. Siirrettävä levy on tietokoneellasi.

2. Kopioi tietokoneen tiedostoja MP3-soittimeen. MP3-soitinta voi käyttää myös flash-muistiasemana.

D. Lataaminen

Käännä laite **PÄÄLLE** ja liitä se tietokoneeseen tai irrota laite turvallisesti. MP3 latautuu automaattisesti. Kun yksikkö on latautunut kokonaan, Kun laite on täyteen ladattu, LED-valo palaa jatkuvasti. On suositeltavaa ladata noin kolmen tunnin ajan.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

**KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S**



www.facebook.com/denverelectronics

Maahantuojaja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
TANSKA / DENMARK