

Obrigado por adquirir este aparelho de MP3. Antes de utilizá-lo, leia estas instruções para que possa operar o aparelho correctamente.

Antes de começar, certifique-se de que coloca o leitor na posição de ON.

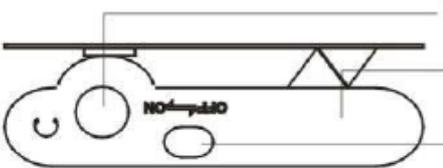
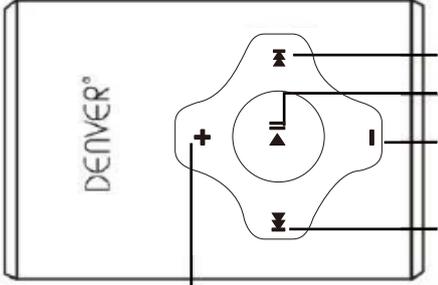
A. Introdução à função aleatória

Premir demoradamente **Vol-**, O aparelho liga a mistura, a música é reproduzida aleatoriamente premindo a tecla **⏮ ⏭**.

Premir demoradamente **Vol+**, O aparelho desliga a mistura, a música é reproduzida sequencialmente premindo a tecla **⏮ ⏭**.

B. Função das teclas e funcionamento

1. Função das teclas

	Entrada para auscultadores
	LED
	liga e desliga o aparelho
	próxima faixa
	Iniciar/Pausar
	Abaixar volume
	faixa anterior
	Aumentar volume
	Entrada para cabo USB

2. Funcionamento

Ligar

Insira os auscultadores, prima **PLAY** por 3 segundos, e o visor LED acenderá e o aparelho entrará no modo de reprodução.

Reprodução de música

Ao reproduzir música, o visor LED começará a piscar. O aparelho retomará a reprodução da canção reproduzida na última vez que o aparelho foi utilizado. Ao terminar a reprodução da última faixa, o aparelho reproduzirá a partir da primeira faixa novamente.

Pausar a reprodução

No modo de reprodução, prima **PLAY** para pausar a reprodução, e o visor LED permanecerá aceso. Prima **PLAY** novamente para continuar a reprodução, e o visor LED começará a piscar.

Desligar

No modo de espera, mantenha premida a tecla **PLAY** por 3 segundos ou mais para desligar o aparelho. Se a reprodução for pausada através da tecla **PLAY**, e caso nenhuma outra tecla seja premida, o aparelho desligar-se-á automaticamente após 90 segundos.

C. Conectar ao computador

1. Ligue o jack USB deste MP3 à ficha do seu computador, o LED ficará a piscar continuamente, pode encontrar o disco amovível no seu computador

2. Copie os ficheiros do computador para o aparelho, que pode ser utilizado também como aparelho de memória externa.

D. Como carregar

Ligue o equipamento e ligue-o ao seu PC ou retire o hardware cuidadosamente, o MP3 será automaticamente carregado. Quando a unidade estiver totalmente carregada, o indicador LED mantém-se aceso. Carga sugerida de cerca de três horas



Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as **pilhas**, que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, **incluindo pilhas**) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como **pilhas**, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

**TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**



www.facebook.com/denverelectronics

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DINAMARCA