

Gracias por comprar nuestro reproductor digital MP3, antes de usar este reproductor, por favor lea detenidamente este manual, así usted puede utilizarlo correctamente

Antes de empezar, rogamos se asegure que la colocado el reproductor en la posición ON.

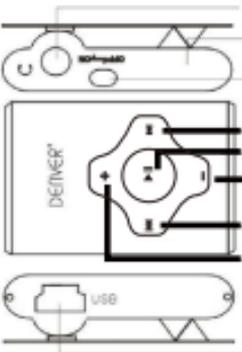
A. Introducción a la Reproducción aleatoria

Pulsación larga sobre **Vol-** y la unidad desordena las pistas, la música se reproduce aleatoriamente pulsando la tecla **⏮ ⏭**.

Pulsación larga sobre **Vol+** y la unidad ordena las pistas, la música se reproduce en secuencia pulsando la tecla **⏮ ⏭**.

B. Funcionamiento y modo de uso de las teclas

1. Funcionamiento de las teclas

	Conector para auriculares
	LED
	Enciende / Apaga el
	Siguiente canción
	Reproducir / Detener
	Bajar volumen
	Canción previa
	Subir volumen
Puerto de conexión USB	

2. Modo de funcionamiento:

Encender

Por favor conecte los auriculares, mantenga pulsada la tecla **REPRODUCIR** durante 3 segundos, el LED se ilumina y el reproductor entra en modo reproducción.

Reproducción de música

Durante la reproducción de música, el LED parpadea. El reproductor mp3 continuará reproduciendo la canción con la que terminó la última vez, si no pulsa ninguna tecla.

Cuando termine la reproducción de la última pista, volverá a reproducir la primera pista.

Hacer una pausa en la reproducción

Durante la reproducción, pulse la tecla **REPRODUCIR** y el reproductor se detiene temporalmente (se enciende la luz LED), al pulsar **REPRODUCIR** otra vez continuará con la reproducción (la luz LED vuelve a parpadear).

Apagar

En estado de inactividad, mantenga pulsada la tecla **REPRODUCIR** al menos 3 segundos y el reproductor se apagará. Si pulsa la tecla **REPRODUCIR** para hacer una pausa y no pulsa ninguna tecla más, el reproductor se apagará automáticamente transcurridos 90 segundos.

C. Conexión al PC

1. Conecte la clavija USB de este reproductor MP3 al puerto USB de su PC, el LED parpadeará continuamente y puede encontrar la unidad de disco extraíble en su PC.

2. Copie los archivos desde el PC en el reproductor mp3. Este reproductor mp3 también puede utilizarse como memoria Flash.

D. Cómo realizar la carga

Encienda la unidad y conéctela al PC o quite el hardware de forma segura y el MP3 se cargará automáticamente. Cuando la unidad esté totalmente cargada, la bombilla LED se iluminará durante un periodo prolongado de tiempo.



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o **baterías incluidas**, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y **baterías**) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o **baterías incluidas**, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o **baterías**, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o **baterías** gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**



www.facebook.com/denverelectronics

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 EGAA
DINAMARCA