


DENVER®



KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

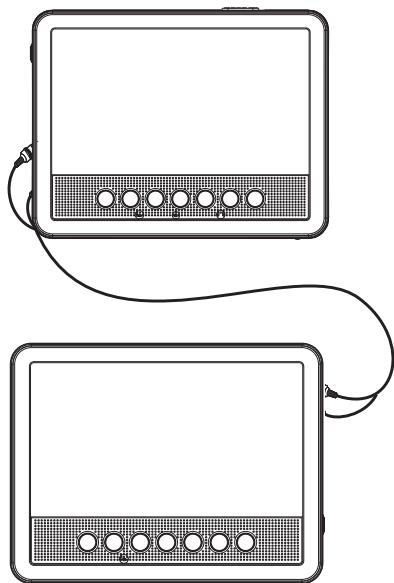


KANNETTAVA DVD

www.facebook.com/denverelectronics


Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Säätimet

Päälaite

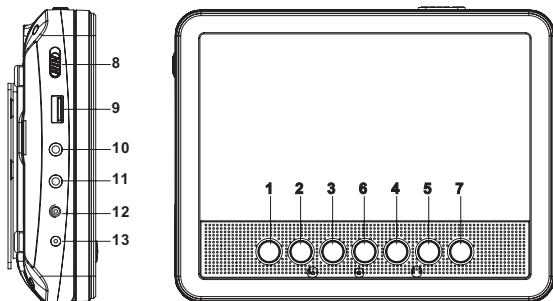


TFT-ORJANÄYTTÖ

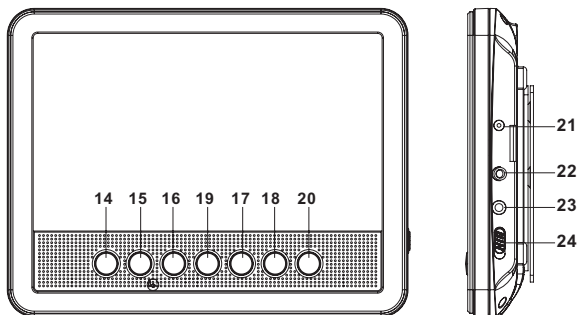

1. ASETUKSET
2. ▲ / ◀ Ylös / Edellinen
Lyhyt painallus on ylös
Pitkä painallus on edellinen
3. ▼ / ▶ Alas / Seuraava
Lyhyt painallus on alas
Pitkä painallus on seuraava
4. ◀ / VOL- vasen / VOL-
Lyhyt painallus on vasen
Pitkä painallus on VOL-
5. ▶ / VOL+ oikea / VOL+
Lyhyt painallus on oikea
Pitkä painallus on VOL+
6. ENTER
7. SOURCE
8. ON/OFF
9. USB
10. 📶 Kuulokeliitäntä
11. AV OUT
12. DC-LÄHTÖ
13. DC IN 9-12V
14. MYKISTYS
15. ▲ YLÖS
16. ▼ ALAS
17. ◀ / VOL- vasen / VOL-
Lyhyt painallus on vasen
Pitkä painallus on VOL-
18. ▶ / VOL+ oikea / VOL+
Lyhyt painallus on oikea
Pitkä painallus on VOL+
19. TILA
20. TAUSTAVALO
21. DC IN 9-12V
22. AV-TULO
23. 📶 Kuulokeliitäntä
24. ON/OFF

Säätimet

Kauko-ohjain

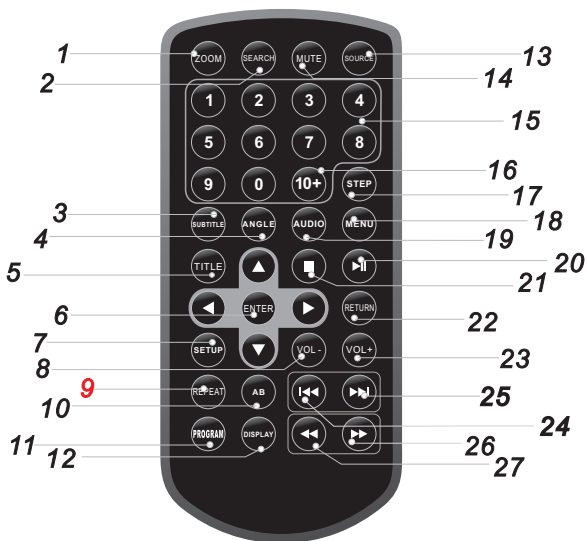

1. ZOOM

Jokainen ZOOM-painikkeen painallus muuttaa TV-ruutua seuraavasti: 2X koko 3X koko 4X koko ½ 1/3 1/4.

2. SEARCH

Siirry aikapisteeseen, nimikkeeseen tai kappaleeseen DVD-tilassa.

3. SUBTITLE

Paina SUBTITLE toiston aikana toistuvasti saataksesi eri tekstityskielen.

4. ANGLE

Kuvakulmaa muutetaan painamalla ANGLE, mikäli DVD tukee tätä ominaisuutta.

5. TITLE

Paluu DVD-nimikevalikkoon.

6. ENTER

Vahvista valikkovalinta.

7. ASETUKSET

Siirtyä asetusvalikkoon tai poistuu siitä.

8. VOL -

Säätää VOIMAKKUUDEN.

9. REPEAT

Valitse haluamasi uudelleen toiston tila painamalla REPEAT toiston aikana.

DVD: Voit toistaa luvun/nimikkeen/kaikki levyillä.

VCD CD: Voit toistaa kappaleen/kaikki levyillä.

10. A B

Segmentin toistaminen: paina AB kerran asettaaksesi alkamiskohdan segmentin toistolle, paina sitä uudelleen asettaaksesi lopetuskohdan, soitin toistaa segmentin alkamiskohdasta loppukohtaan.

11. OHJELMA

DVD VCD CD: Ohjelmointitoiminto mahdollistaa suosikkiraitojen tallentamisen levyiltä. Paina PROGRAM-painiketta, näytölle ilmestyy PROGRAM MENU, nyt voit käyttää numeroita tai suuntanäppäimiä syöttääksesi kappaleen, luvun tai raidan numeron. Normaalin toiston saat valitsemalla PLAY-vaihtoehdon, paina PROGRAM ja valitse CLEAR-vaihtoehto ohjelmavalikosta.

JPEG: Voit painaa PROGRAM toistuvasti valitaksesi diaesitys-tilan. Käytettävissä on 16 diaesitystyyppiä.

12. DISPLAY

Näyttää toistoajan ja tilatiedot

13. SOURCE

DVD/USB

Säätimet

Kauko-ohjain

14. MYKISTYS

Hiljennä ääni.

15. 0-9 NUMEROPAINIKKEET

Valitse numeroitu kohta valikosta.

16. 10+ PAINIKE

Jos haluat valita raidan, jonka numero on 10 tai sitä suurempi, paina ensin 10+, esimerkiksi raita 12 valitaan painamalla ensin 10+ ja sitten numero 2.

17. STEP

Paina STEP yhden kerran toiston keskeyttämiseksi, paina sitten STEP siirtäksesi yhden videokehysten.

18. VALIKKO

Pääset valikkoon DVD-levyllä, PBC on/off-kytkin VCD-levyllä

19. AUDIO

DVD: Paina AUDIO toiston aikana toistuvasti kuullaksesi toisen äänikielen tai ääniraidan, mikäli saatavilla.

CD VCD: Paina AUDIO toiston aikana toistuvasti kuullaksesi eri äänikanavan (stereo vasen tai oikea).

20. PLAY/PAUSE (TOISTO/TAUKO)

Keskeytä toisto painamalla TOISTO/TAUKO yhden kerran, painamalla toisen kerran TOISTO/TAUKO palaat toistoon.

21. STOP (PYSÄYTYS)

Kun tätä painiketta painetaan yhden kerran, laite tallentaa muistiin pysäytyspaikan ja aloittaa siitä toiston, jos ENTER painetaan jälkeensä. Jos PYSÄYTYS-painiketta painetaan uudelleen ENTER-painikkeen sijasta, toisto ei ala uudelleen.

22. RETURN

Palaa sivun yläreunaan.

23. VOL +

Säätää VOIMAKKUUDEN.

24. Taaksepäin ohita

Siirry edellisen kappaleen/raidan alkuun.

25. Eteenpäin ohita

Siirry seuraavaan kappaleeseen/raitaan.

26. ►► PAINIKE

Painamalla ►► PAINIKETTA siirryt eteenpäin 5-tason nopeusnäytössä (X2->X4->X8->X20); painamalla ENTER palaat normaaliin toistoon.

27. ◀◀ PAINIKE

Painamalla ◀◀ PAINIKETTA siirryt taaksepäin 5-tason nopeusnäytössä (X2->X4->X8->X20); painamalla ENTER palaat normaaliin toistoon.

Elektroniset parametrit

Kohta		Vakiovaatimukset
Tehontarve		: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Virrankulutus		: <15W
Käyttökosteus		: 5 % – 90 %
Teho	VIDEO-LÄHTÖ	: 1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO-LÄHTÖ	: 1.0 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	: Kaiutin: 1WX2,kuulokkeiden teho, koaksiaalinen teho

Järjestelmä

Lasere	: Puolijohdelaser, aallonpituus 650 nm
Signaalijärjestelmä	: NTSC / PAL
Taajuusvaste	: 20Hz to 20 kHz(1dB)
Signaali-kohina-suhde	: Yli 80 dB (ANALOGINEN LÄHTÖ liittimet vain)
Dynaaminen alue	: Yli 80 dB (DVD/CD)

Huomaa: Suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Please fill the blank with the model number
of this player for future reference

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, TANSKA/ DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics