



DENVER®

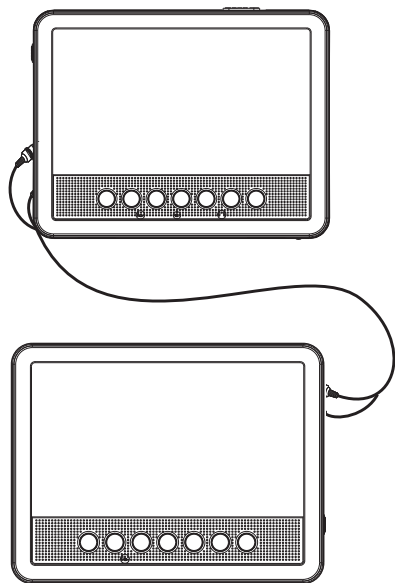

BRUKSANVISNING MTW-756 TWIN NB

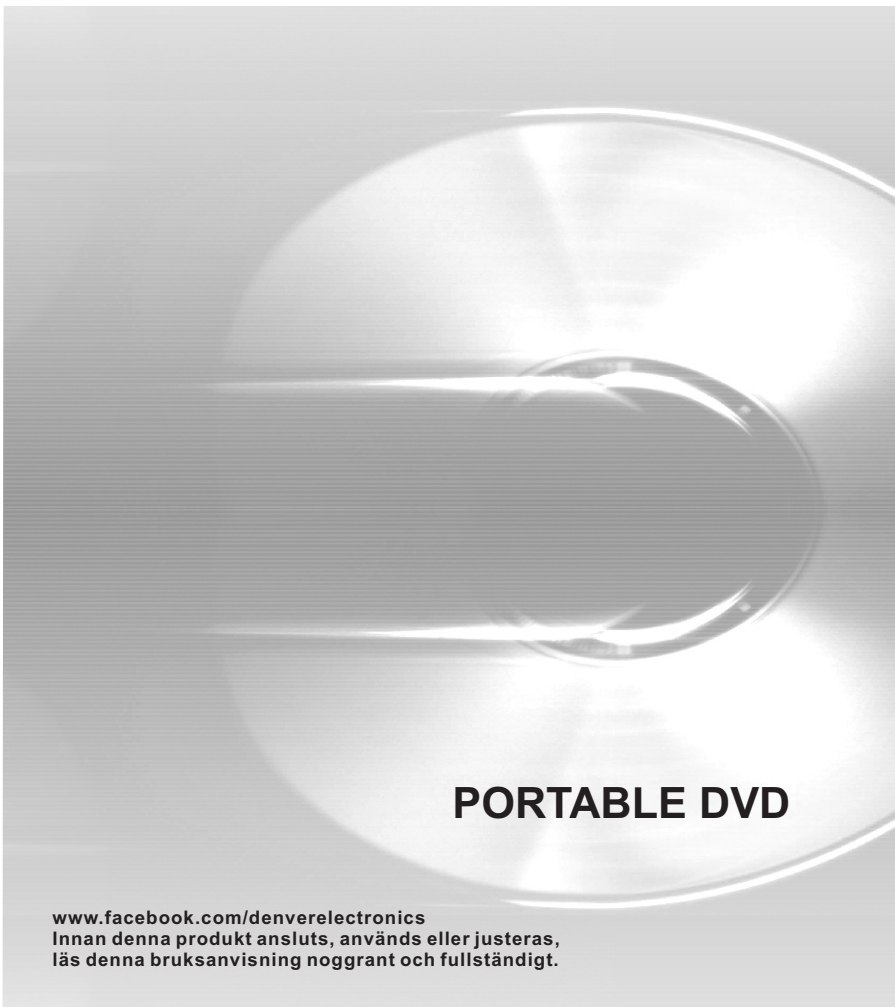


PORTABLE DVD


www.facebook.com/denverelectronics
Innan denna produkt ansluts, används eller justeras,
läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt.

Identifiering av Kontroller

Huvudenhet

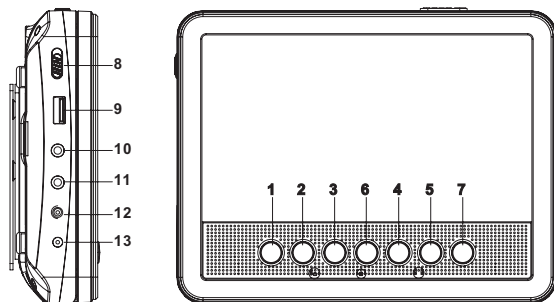


TFT SLAVSKÄRM

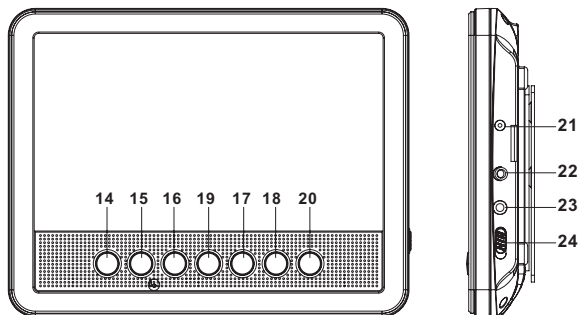

1. SETUP
2. ▲ / ◀◀ Upp / Föreg
Kort tryck är Upp
Långt tryck är Föreg
3. ▼ / ▶▶ Ner / Nästa
Kort tryck är Ner
Långt tryck är Nästa
4. ◀ / VOL- Vänster / VOL-
Kort tryck är Vänster
Långt tryck är VOL-
5. ▶ / VOL+ Höger / VOL+
Kort tryck är Höger
Långt tryck är VOL+
6. ENTER
7. SOURCE (KÄLLA)
8. ON/OFF
9. USB
10. ⚡ Hörlursuttag
11. AV OUT
12. DC UT
13. DC IN 9 – 12 V
14. MUTE
15. ▲ UPP
16. ▼ Ner
17. ◀ / VOL- Vänster / VOL-
Kort tryck är Vänster
Långt tryck är VOL-
18. ▶ / VOL+ Höger / VOL+
Kort tryck är Höger
Långt tryck är VOL+
19. LÄGE
20. BAKGRUNDSBELYSNING
21. DC IN 9 – 12 V
22. AV IN
23. ⚡ Hörlursuttag
24. ON/OFF

Identifiering av kontroller

Fjärrkontroll

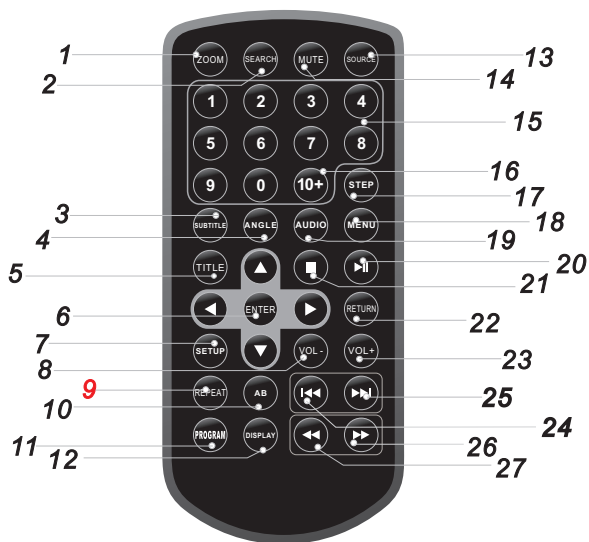

1. ZOOM

Varje tryck på ZOOM-knappen ändrar TV-skärmen i följande ordning: 2 x storlek 3 x storlek 4 x storlek ½ 1/3 1/4.

2. SEARCH

Gå till den tidpunkt, titel eller det kapitel som du vill ha i DVD-läge.

3. SUBTITLE

Tryck upprepade gånger på SUBTITLE under uppspelning för att höra olika textningsspråk.

4. ANGLE

Genom att trycka på ANGLE ändrar du visningsvinkeln på DVD: er som stöder denna funktion.

5. TITLE

Återgå till DVD-titelmeny.

6. ENTER

Bekräfta menyval.

7. SETUP

Öppnar eller tar bort inställningsmenyn.

8. VOL -

Justera volymen.

9. REPEAT

Tryck på REPEAT under uppspelning för att välja ett upprepningsläge.

DVD: Du kan spela ett kapitel/en titel/allt på en skiva.
VCD CD: Du kan spela ett spår/allt på en skiva.

10. A B

För att upprepa ett segment: tryck på AB en gång för att ställa in startpunkten för det upprepade segmentet, tryck igen för att ställa in en slutpunkt, och spelaren kommer att upprepa segmentet från start-till slutpunkten.

11. PROGRAM

DVD VCD CD: Programfunktionen låter dig lagra dina favoritlåtar från skivan. Tryck på PROGRAM-knappen och PROGRAM MENU visas på skärmen, nu kan du använda nummer- eller riktningknapparna för att mata in titlar, kapitel eller spårnummer och välj PLAY-alternativet för att återgå till normal uppspelning, tryck på PROGRAM och välj CLEAR-alternativet på programmenyn.

JPEG: Du kan trycka på PROGRAM upprepade gånger för att välja bildspelsläget, det finns 16 olika bildspel.

12. DISPLAY

För att visa speltiden och statusinformation

13. SOURCE (KÄLLA)

DVD/USB

Identifiering av Kontroller

Fjärrkontroll

14. MUTE

Avaktivera ljudutgång.

15. 0-9 SIFFERKNAPPAR

Markera numererade poster i en meny.

16. 10+ KNAPP

För att markera spår 10 eller högre, tryck först på 10+, tex; markera spår 12, tryck först på 10 +, och tryck därefter på sifferknapp 2.

17. STEP

Tryck på STEP en gång för att pausa uppspelningen från denna station och tryck på STEP för att gå fram en bildruta.

18. MENU

Öppnar-menyn på en DVD-skiva, PBC på/av för VCD

19. AUDIO

DVD: Tryck på AUDIO upprepade gånger under uppspelning för att lyssna till ett annat ljudspråk eller ljudspår, om det är tillgängligt.

CD VCD: Tryck på AUDIO upprepade gånger under uppspelning för att lyssna till en annan ljudkanal (stereo, vänster eller höger).

20. SPELA/PAUSA

Tryck på PLAY/PAUSE en gång för att pausa uppspelningen, om du trycker på PLAY/PAUSE en andra gång återupptas uppspelningen.

21. STOPP

När denna knapp trycks ned en gång, registrerar enheten stoppunkten, varifrån uppspelningen återupptas om ENTER sedan trycks ned. Men om STOP-knappen trycks in igen istället för ENTER startas inte återupptagningsfunktionen.

22. ÅTERGÅ

Återgå till den första sidan.

23. VOL +

Justera volymen.

24. Hoppa bakåt

Gå till föregående kapitel/spår från början.

25. Hoppa framåt

Gå till nästa kapitel/spår.

26. ►► KNAPP

Om du trycker på ►► KNAPP kan du hoppa framåt i 5-nivåshastighet (X 2-> X 4-> X 8-> X 20), tryck på knappen ENTER om du vill återgå till normal uppspelning.

27. ◀◀ KNAPP

Om du trycker på ◀◀ KNAPP kan du hoppa bakåt i 5-nivåshastighet (X 2-> X 4-> X 8-> X 20), tryck på knappen ENTER om du vill återgå till normal uppspelning.

Elektroniska parametrar

Punkt	Standardkrav	
Effektbehov	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Effektförbrukning	<15W	
Användning luftfuktighet	5% till 90%	
Uteffekt	VIDEO OUT	1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO OUT	1.0Vrms (1 KHz, OdB)
	Audio	Högtalare: 1WX2, Uttag för hörlur

System

Laser	Semiconductor laser, våglängd 650 nm
Signalsystem	NTSC /PAL
Frekvens	20Hztill 20kHz (1dB)
Signalbrusförhållande	Mer än 80 dB (bara ANALOG OUT anslutning)
Dynamiskt område	Mer än 80 dB (DVD/CD)

Observera: Design och specifikationer är föremål förändringar utan föregående meddelande.

MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer i rutan för framtida referens.

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics