

# DENVER<sup>®</sup>

SW-500 SMARTWATCH

## Betjeningsvejledning



DANSK

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

## Forsigtig – læs dette omhyggeligt!

- Forsøg ikke at åbne dit smartwatch.
  - Udsæt ikke uret for vand eller fugt. Dit smartwatch er ikke vandtæt.
  - Oplad kun uret via det originale ladekabel, der leveres med uret.
  - Forsøg ikke selv at udskifte batteriet i dit smartwatch. Du kan beskadige batteriet, hvilket kan medføre overophedning og personskade. Lithium-batteriet skal udskiftes af en kvalificeret tekniker, og batteriet skal genanvendes eller bortskaffes på korrekt vis.
  - Undgå at beskadige dit smartwatch ved aldrig at placere det nær vand, fx nær fyldte vaser eller håndvaske, badekar osv.
  - Hvis du anvender en PC til opladning af dit smartwatch (via USB-porten), skal du sikre dig, at PC'en er tændt. Hvis PC'en går i dvale, afbrydes opladningen.
  - Det er også muligt at anvende en USB-oplader til fx smartphone eller tablet. Hvis du benytter denne metode, skal du først læse sikkerhedsvejledningen for den benyttede oplader.
  - Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Markeringen på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald indenfor EU. Undgå skade på miljøet og negativ påvirkning af folkesundheden ved ikke at bortskaffe uret på ukontrolleret vis, men i stedet bortskaffe/genanvende det på korrekt og bæredygtig måde med henblik på bæredygtig genanvendelse af materialerne. Ved tilbagelevering af din brugte enhed bør du anvende de dertil oprettede kanaler eller kontakte den forhandler, hvor du købte produktet.
- 
- Bemærk, at pulssensoren i dette ur ikke er et medicinsk apparat, og dermed ikke kan anvendes til dette formål. Hvis du har en lidelse, som kræver, at du eller din læge overvåger din puls, bør du anvende en enhed af professionel medicinsk standard i stedet. Pulssensoren i dette smartwatch er beregnet til brug under sportsudøvelse og anden aktivitet.
  - Spørg sin læge inden brugen, hvis du har pacemaker eller andre helbredsforhold, der kan blive påvirket ved brug af en optisk pulssensor og/eller et GPS-system.

Tillykke med dit nye DENVER SW-500 Smartwatch. Dette ur har en lang række smarte funktioner, så vi anbefaler, at du bruger nogle få minutter på at læse denne korte vejledning.


Hovedfunktioner:

- Bluetooth smartwatch med GPS-funktion og pulssensor
- Multi-Sportstilstand (løb, gang, vandresport, cykling, indendørsløb og terrænløb)
- Hold styr på dine sportspræstationer, få vist din puls, og få vist et kort over din rute
- Indbygget altimeter, barometer og temperaturmåler
- Kan anvendes som skridttæller til optælling af dine daglige antal skridt samt til overvågning af søvnkvalitet
- Synchronisering af telefonbog samt besvarelse/afvisning af opkald direkte på uret
- Visning af SMS, e-mails, kalender og aktiviteter på sociale medier
- Fjernbetjent musikafspilning, fjernoptagelse af fotos på din smartphone
- 350 mAh LiPo-batteri med 5-7 dages standbytid
- Kompatibel med iOS7 eller nyere samt Android 4.4 og nyere

## Oversigt

### Smartwatch

1. Mikrofon
2. Barometersensor
3. Berøringsfølsom skærm
4. Genvejstast til Sportstilstand
5. Digital krone
6. Tænd/slukknop
7. Højtaler
8. Pulssensor
9. Ladeterminaler til POGO-stik

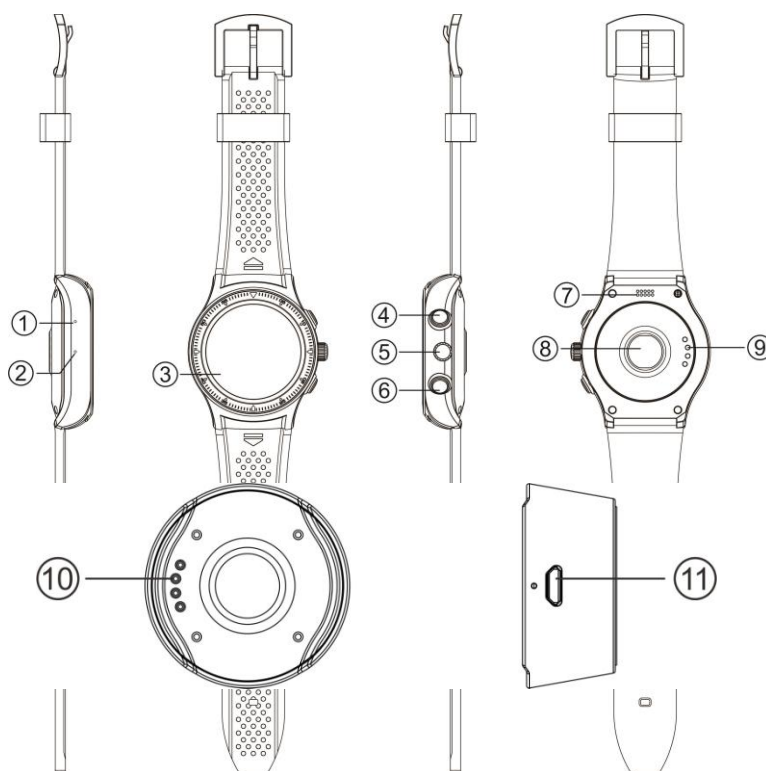


#### Opladning via POGO-stik

10. POGO-stik
11. Micro-USB-port

# Opladning

- Hvis du anvender en strømforsyning (tilkøb), skal denne have en ladestrøm på: 5 V, 500 mA.
- Det tager 2 timer at oplade dit smartwatch helt. Følg vejledningen herunder for at oplade.

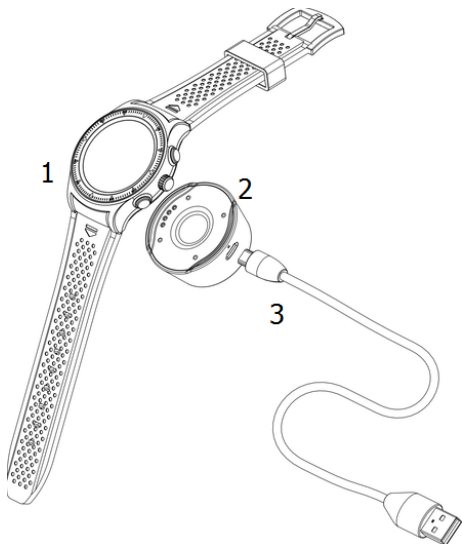

1. Læg ladevuggen under uret. Sørg for, at POGO-stikkene på vuggen berører ladeterminalerne på bagsiden af dit smartwatch.
  2. Forbind ladevuggen til USB-kablet.
  3. Sæt det store stik på USB-kablet i en strømkilde.
- Opladning mens slukket



Opladning mens tændt



# Anvendelse


- **Tænde:** Hold tænd/slukknappen inde i 3 sekunder
- **Åbne hovedmenuen:** Stryg fra højre mod venstre på urskiven
- **Skifte hovedmenu:** Stryg op/ned
- **Bekræfte:** Tryk på ikonet, eller tryk på den digitale krone
- **Afslutte:** Stryg fra venstre mod højre
- **Gå tilbage til visning af uret:** Tryk kort på tænd/slukknappen i enhver andet skærm
- **Genveje til sportstilstand:** Tryk på den øverste knap
- **Tjekke notifikationer:** Stryg fra venstre mod højre på urskiven
- **Skifte undermenu/genveje:** Stryg op/ned eller drej den digitale krone
- **Slukke:** Hold tænd/slukknappen inde i 3 sekunder



Når du tænder dit smartwatch, vises urskiven.

Stryg mod venstre for at aktivere sportstilstand, stryg mod højre for notifikationer, stryg opad for at åbne indstillingerne, og stryg nedad for at aktivere infoskærmen.

Hvis du tilslutter flere skiver i indstillingerne, kan du desuden stryge hen til disse ved at stryge enten op/ned eller venstre/højre.

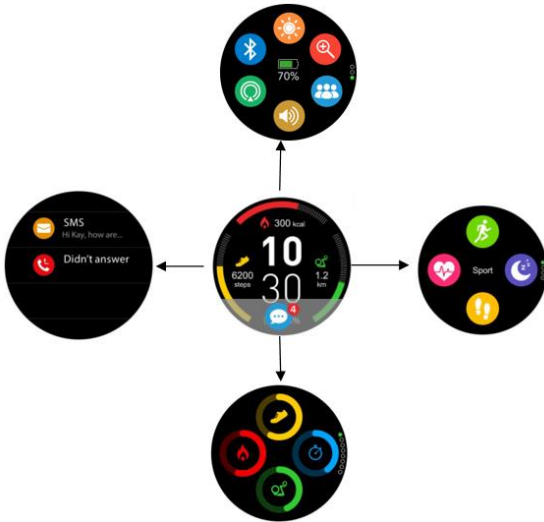

Parring med en smartphone

Krav til mobiltelefon: Android 4.4 eller nyere, iOS7.0 eller nyere




Søg efter, og download appen: **DENVER SW-500** fra Google Play eller Apple Appstore.

1. Aktivér Bluetooth på din smartphone.
2. Åbn appen DENVER SW-500 på din smartphone, og opsæt din profil i Indstillingerne.
3. Tryk på "Connect Smart Watch" (tilslut smartwatch) i Indstillingerne, vælg navnet på dit smartwatch (eller navnet på dit smartwatch\_LE på iPhone) på listen over tilgængelige enheder.



Trin 2: Parring til opkaldsfunktion (Kun iPhone)

Gå ind i iPhone "Indstillinger" → "Bluetooth", og vælg navnet på dit smartwatch på listen over tilgængelige enheder.

## Oversigt over Bluetooth-ikoner

	Betyder, at Bluetooth 3.0 er tilsluttet (til ind- og udgående opkald via dit smartwatch)
	Betyder, at Bluetooth 4.0 er tilsluttet (til synkronisering af aktivitetsdata og notifikationer)
	Betyder, at Bluetooth 3.0 & 4.0 er tilsluttet

## Oversigt over GPS-ikoner

	Betyder, at GPS er deaktiveret;
	Betyder, at GPS er aktiveret;


## Sportstilstand

Hvis du har slået både GPS og pulsfunktion til, når uret anvendes til sport, vil det holde øje med din rute og din puls. Efter aktiviteten kan du se disse oplysninger i appen.

1. Du kan trykke på genvejstasten for den sportstilstand, du ønsker, eller trykke på ikonerne herunder i hovedmenuen for at aktivere sportstilstand.



2. Multi-Sportstilstand: med 6 sportstilstande, som vist herunder.  
Stryg op/ned (eller drej den digitale krone) for at vælge den sportstilstand, du vil starte.

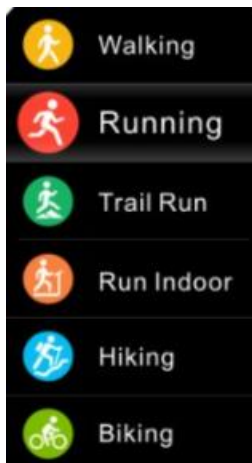

Når du anvender GPS-funktionen

- a. Gå udendørs til et åbent område.  
Urets overside skal vende mod himlen.
- b. Vent, mens uret finder de lokale satellitter.

## Skridttæller

Uret har indbygget skridttæller, og det kan registrere det antal skridt, du tager dagen igennem. I appen kan du indsætte dit daglige mål. Du kan også slå stillesidningsalarmen til.

Uret registrerer desuden din søvn, og det giver dig en oversigt over dit søvnmønster i appen (det viser, hvor mange timers dyb og let søvn, du har fået).

## Stemmeaktivering

Du kan anvende uret med Siri/Google talk, når det er forbundet til din smartphone. Du kan fx bede uret om at sende en SMS, spørge om vejrudsigten (disse oplysninger vises på din telefon, ikke på uret).

## Opkald

Du kan både foretage opkald og modtage opkald på selve uret. Uret indeholder både højttaler og mikrofon. (bemærk, at din telefon skal være indenfor Bluetooth-rækkevidde).

## SMS/notifikationer

Vises på uret, når det er parret med din smartphone.

Vi håber, du vil blive glad for dit nye smartwatch. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du hente den fulde engelsksprogede manual på vores websted.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen SW-500 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-SW-500/>

Driftsfrekvensområde: 256MHZ  
Maksimal udgangseffekt: 0.56W

Importør:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)