

DENVER®

GIRADISCHI CON RADIO FM/



MODELLO: VPR-130



MANUALE DI ISTRUZIONI

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com

www.facebook.com/denverelectronics




ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI:

1. Leggere queste istruzioni. Tutte le linee guida per l'uso devono essere lette prima di utilizzare il dispositivo.
2. Mantenere le istruzioni a portata di mano per utilizzarle come riferimento in futuro.
3. **Attenzione:** le linee guida sull'uso e sulla sicurezza devono essere rispettate.
4. Il dispositivo non deve essere utilizzato in prossimità di acqua o essere messo a contatto con l'umidità.
5. Assicurarsi che nessun liquido venga versato sul dispositivo e sulle relative aperture.
6. Spostare il dispositivo con attenzione, evitando gli urti.
7. Non bloccare la tensione di scarica delle uscite del dispositivo.
8. Non posizionare il dispositivo in prossimità di una fonte di calore (ad esempio un termosifone). Non esporre alla luce del sole.
9. Collegare il dispositivo come indicato in questo modulo di informazioni.
10. Questo dispositivo ha una connessione con processo decisionale sulla protezione da sovraccarico (dispositivo di sicurezza). Se è necessaria la sostituzione del processo decisionale, inviare la richiesta a un esperto o al tecnico produttore del dispositivo.
11. Per la pulizia del dispositivo, seguire le raccomandazioni riportate nell'avviso.
12. Il cavo di settore deve essere scollegato dopo un lungo periodo di utilizzo.
13. Il dispositivo deve essere riparato da personale qualificato quando:
 - a. la presa o il cavo di alimentazione sono danneggiati,
 - b. sono caduti all'interno del dispositivo degli oggetti o del liquido è stato versato all'interno,
 - c. il dispositivo è stato esposto alla pioggia,
 - d. il dispositivo non funziona correttamente ma sono assenti notevoli cambiamenti esterni,
 - e. il dispositivo è caduto e il subwoofer è rotto.
14. L'utente non deve cercare di eseguire da sé la manutenzione sul dispositivo oltre quanto descritto nel presente modulo di informazioni. La garanzia potrebbe venire negata.

Posizione dei controlli

1. Copertura di protezione dalla polvere
2. Altoparlante
3. Indicatore di sintonia con LED
4. Presa per cuffie
5. Indicatore LED di alimentazione
6. Tasto alimentazione/funzione
7. Tasto mute
8. Manopola per il controllo del volume
9. Manopola di sintonizzazione
10. Indicatore FM stereo
11. Adattatore per dischi a 45 giri
12. Selettore velocità piatto
13. Interruttore arresto automatico
14. Supporto/blocco braccio testina
15. Uscita audio (L/R)
16. Antenna cavo FM
17. Cavo di alimentazione CA

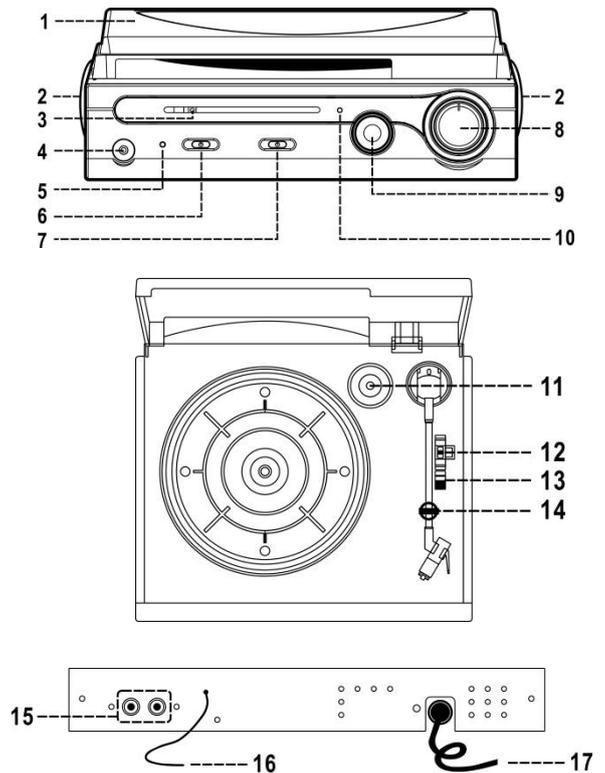

ATTENZIONE: L'utilizzo di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. Questa unità deve essere regolata o riparata solo da personale qualificato.

Precauzioni per l'uso

- Estrarre tutte le parti e rimuovere il materiale protettivo.
- Non collegare l'unità a una presa di corrente prima di aver controllato la tensione e avere effettuato tutti gli altri collegamenti.
- Non coprire le prese d'aria. Verificare la presenza di uno spazio di parecchi centimetri intorno all'unità per consentire la ventilazione.
- Per isolare completamente l'alimentazione, la spina dell'apparecchio deve essere scollegata dalla rete elettrica.
- La spina dell'apparecchio non deve essere ostruita e deve essere facilmente raggiungibile durante l'utilizzo.

Ascolto radio

SINTONIZZAZIONE MANUALE

1. Accendere l'unità dal tasto di Accensione/Spengimento (6) e portare lo stesso tasto in posizione Tuner.
2. Scegliere la stazione radio desiderata con la manopola di sintonia (9)
3. Regolare la manopola del volume (8) al livello desiderato.

RICEZIONE STEREO FM & FM



- Il sistema è predisposto in modalità stereo FM: alla ricezione del segnale stereo, l'indicatore LED FM Stereo (10) si accende.

CONSIGLI PER MIGLIORARE LA RICEZIONE: -

- FM: IL RICEVITORE HA UN FILO D'ANTENNA FM INCORPORATO ACCESSIBILE SUL RETRO DALL'ALLOGGIAMENTO. PER UNA RICEZIONE OTTIMALE IL FILO DEVE ESSERE TOTALMENTE SVOLTO ED ESTESO.

Riprodurre un disco

1. Collocare il disco scelto sul giradischi. Se necessario, posizionare l'adattatore sul perno del giradischi.
2. Scegliere la velocità di riproduzione desiderata mediante il selettore di velocità (33,3 e 45 giri).
3. Far scorrere l'interruttore di funzione (6) in posizione Phono.
4. Rilasciare il blocco del braccio del giradischi.
5. Sollevare il braccio delicatamente.
6. Posizionare la puntina verticalmente sopra la prima traccia del disco: l'apparecchio inizierà a girare automaticamente.
7. Appoggiare lentamente la puntina al disco da riprodurre.
8. Regolare il volume al livello desiderato.
9. Quando un disco arriva alla fine, l'apparecchio si arresta automaticamente se l'interruttore di arresto automatico è in posizione ON. Se l'interruttore è in posizione OFF, la rotazione resterà attiva fino a che il braccio del giradischi non è in posizione di riposo.
10. Al termine, sollevare il braccio del giradischi e metterlo in posizione di riposo.
11. Rimettere il cappuccio di protezione sulla puntina e chiudere il blocco del braccio del giradischi.
12. Spegnerne l'alimentazione di rete.

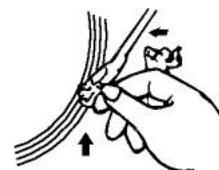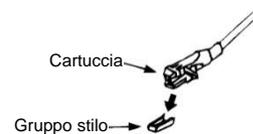

Connessione amplificatore (se necessario)

È possibile ascoltare la musica dal vostro nuovo giradischi utilizzando gli altoparlanti integrati oppure collegandosi al sistema Hi Fi esistente. Collegare le spine audio alla linea d'ingresso del mixer o dell'amplificatore utilizzando un cavo RCA (non in dotazione)

- **Spina rossa nell'ingresso del canale destro.**
- **Spina bianca nell'ingresso del canale sinistro.**

Utilizzo delle cuffie (non incluse)

Inserendo la spina delle cuffie nella presa per cuffie (4) è possibile di ascoltare in privato.


LEGGERE QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE LE CUFFIE.

1. Evitare l'ascolto prolungato a volume molto alto in quanto questo può danneggiare l'udito.
2. Se si avverte un fischio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere l'unità.
3. Tenere il volume ad un livello ragionevole, anche se l'auricolare è di tipo aperto e progettato per consentire l'ascolto dei suoni esterni. Un volume eccessivamente alto può sovrastare i suoni esterni.


Manutenzione

Sostituzione della puntina


- Fare riferimento alle figure 1 - 8

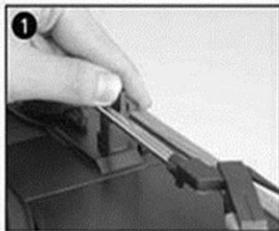

spingere il blocco per liberare il braccio del giradischi.

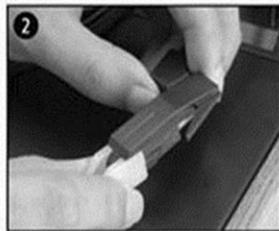





togliere la copertura della cartuccia per esporre la puntina.

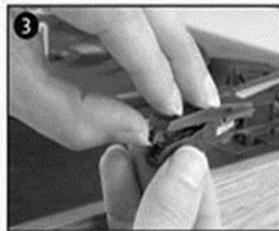

separare la cartuccia dalla presa delicatamente.



scollegare completamente la linea audio dalla cartuccia.

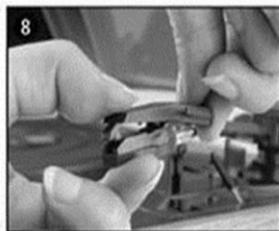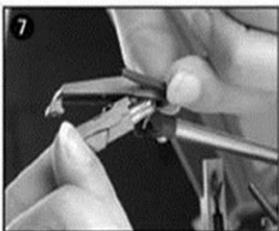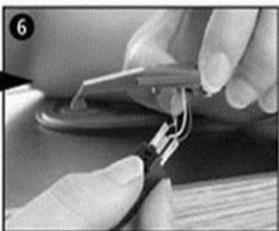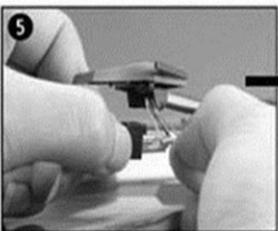

Inserire una nuova puntina, inserire la linea audio e installare la cartuccia nella presa delicatamente.

NOTA: Fare estrema attenzione mentre si esegue questa operazione per evitare che il braccio e i fili della linea audio subiscano danni.

NOTA

- Si consiglia di pulire i dischi con un panno antistatico per ottenere i massimi livelli di durata e qualità del suono.
- Si sottolinea inoltre che, per lo stesso motivo, la puntina deve essere sostituita periodicamente (circa ogni 250 ore)
- Spolverare la puntina con un pennello molto morbido imbevuto di alcool (spazzolare dal lato posteriore al lato anteriore della cartuccia)

DURANTE IL TRASPORTO DEL VOSTRO GIRADISCHI NON DIMENTICATE DI:

- Rimettere il cappuccio protettivo sulla puntina.
- Inserire la sicura di riposo sulla testina del braccio.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Come illustrato a fianco, le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia barrato. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics