






DENVER<sup>®</sup>  
ELECTRONICS

WR-40  
FM RADIO



1. Aan/Uit/Volumeregeling
2. FM Antenne
3. Afstemregeling
4. LCD-display
5. Luidspreker
6. Aux-ingang
7. AC adapteringang
8. Batterijhouder
9. Draaghendel

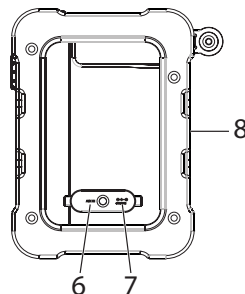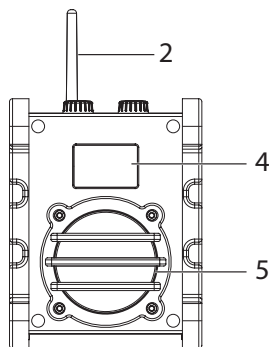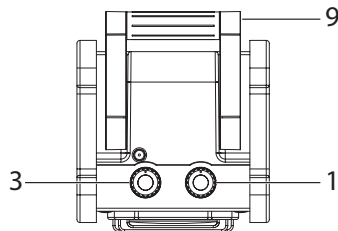

**Batterijen Installeren**

1. Schroef de bevestiging van de batterijhouder los met een schroevendraaier en til het klepje van de houder op, te vinden achterop uw Utiliteitradio.
2. Plaats vier type "C" (UM-2) batterijen in de houder. Zorg ervoor de batterijen volgens het afgebeelde diagram te plaatsen.
3. Sluit het batterijklepje en schroef de bevestiging weer vast.
4. Wij raden aan de batterijen uit de radio te halen wanneer u de radio voor langere tijd niet gebruikt.

**Uw FM radio bedienen**

1. Schakel uw radio in door de Aan/Uittoets op de stand FM in te stellen.
2. Draai de Afstemregeling om af te stemmen op het gewenste station. Eén keer kort draaien om met 0,1 MHz te verhogen/verlagen. Voor 1 seconde ingedrukt houden om naar het dichtstbijzijnde station te zoeken.
3. Pas de Volumeregeling aan tot op een comfortabel luisterniveau.
4. Schakel de radio uit door de Aan/Uittoets op de Stand-by stand in te stellen.
5. De zachte veerantenne wordt gebruikt voor ontvangst van de FM band.

	<p><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p>	
<p>Het bliksemschichtsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing, die krachtig genoeg kan zijn om voor personen een risico op elektrische schokken te vormen.</p>	<p>OPGELET: VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN. GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT REPARATIES OVER AAN GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.</p>	<p>Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie meegeleverd met het apparaat.</p>

**OPGELET:**

STEEK BREDE UITSTEEKSEL VAN STEKKER VOLLEDIG IN BREDE INGANG OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN.

**WAARSCHUWING:**

STEL HET APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN.

**AC Adapter (inbegrepen)**

**230 VOLT AC ADAPTER IS UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS! NIET VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS!**

De AC adapter (inbegrepen) voor gebruik met de Utiliteitradio verstrekt 6V DC voeding op 1 ampère middenpin positief.

Verwijder de rubberen cover van beide de DC-ingang en hoofdtelefoonaansluiting, en steek de adapterstekker in de DC-ingang van de radio. Zodra de adapter wordt aangesloten, worden de batterijen automatisch losgekoppeld.

Haal de AC adapter uit het stopcontact en de radio wanneer niet in gebruik.

**Aux-In Functie**

1. Gebruik deze functie door een AUX-kabel (3,5mm stekker), verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkel, aan te sluiten en pas de volumeregeling aan tot op een comfortabel luisterniveau.
2. U kunt nu beginnen met het afspelen van audiobestanden vanuit uw AUX-compatibele apparatuur. Lees a.u.b. de gebruikshandleiding van het AUX-compatibele apparaat voor instructies m.b.t. het afspelen van de audiobestanden.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER<sup>®</sup>  
www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclingstations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 Egaa  
Denemarken  
www.facebook.com/denverelectronics