

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com


# Manual de instruções

**DENVER PBA-12000BLACK**




[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)


## Aspeto do produto

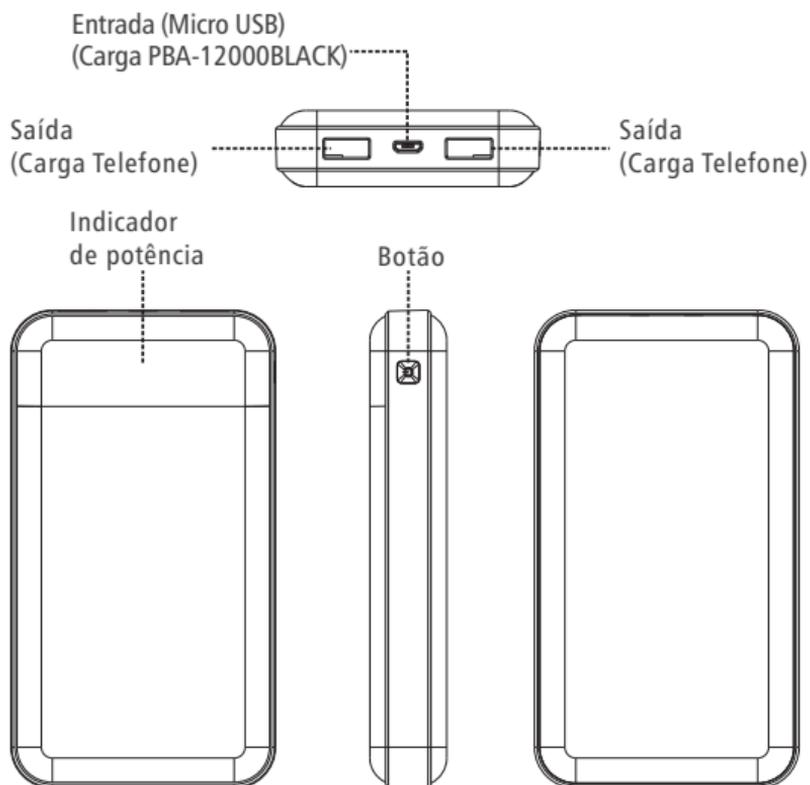


1. Carregar o DENVER PBA-12000BLACK com o adaptador CA (Adaptador CA não incluído).

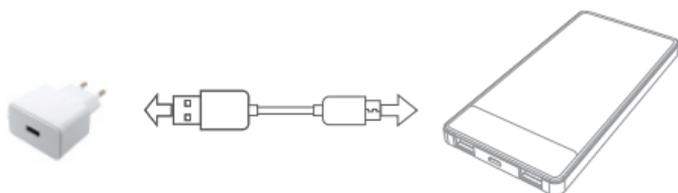

2. Carregar o DENVER PBA-12000BLACK ligando o mesmo a uma porta USB de um computador. Tenha em atenção que este método de carregamento é lento.

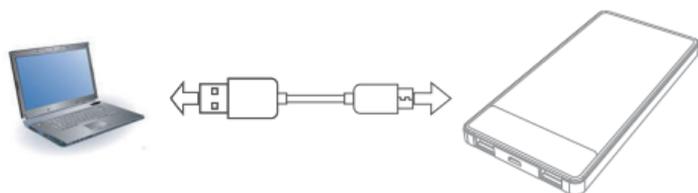

3. Carregar produtos digitais utilizando o DENVER PBA-12000BLACK

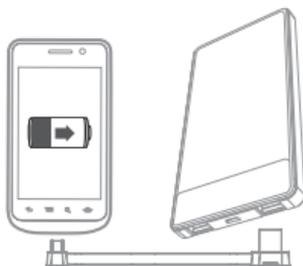

## Carregar produto digital com DENVER PBA-12000BLACK

1. Verificar se a tensão de carregamento do produto digital é compatível com a tensão de saída CC 5V do DENVER PBA-12000BLACK.
2. Usar o cabo original do produto digital e ligar um dos terminais ao produto digital e o outro terminal ao DENVER PBA-12000BLACK. Se o indicador da bateria acender, significa que o processo de carregamento já se iniciou.

### Indicador de potência

	Indicador de potência	Porcentagem da bateria
	25	0~25%
	50	25~50%
	75	50~75%
	100	75~100%

### Especificações

Nome	DENVER PBA-12000BLACK	Entrada	DC 5V 2A(Micro USB)
Bateria de lítio-polímero no interior	12000mAh/ 3.7V	Saída	CC 2x5V/2A (máx. total 2A)
Capacidade	12000mAh	Peso	320g
Tamanho	140mm x 75.5mm x 22mm		
Tempo de carga	Cerca de 6.5 horas(utilizando o adaptador 2A CA) (Não incluído)		

Ambiente de Utilização	No interior
Temperatura do ambiente de utilização	A carregar 0 °C~45 °C; a descarregar 0°C~45°C
Ambiente de armazenamento	Temperatura de armazenamento: -10°C ~ 45°C Humidade: 25%~65%
Número de reciclagens	≥ 450 vezes



## Cuidados:

1. Deve carregar o produto antes de o utilizar para carregar outros produtos..
2. Não colocar ou utilizar o produto em ambiente muito quente ou húmido; não colocar ou utilizar o mesmo sob a ação da luz solar direta..
3. Não eliminar este produto no fogo ou na água, de modo a evitar um possível incêndio ou explosão.
4. Deve manter o produto longe do alcance das crianças.
5. Não usar quando não estiver acompanhado.
6. Não desmontar ou montar o produto de forma autónoma, o produto não tem quaisquer partes que necessitem de ser desmontadas, montadas ou sujeitas a manutenção por parte dos utilizadores.
7. Não deve agitar, tocar ou bater no produto.
8. Não utilizar o produto, caso existam derrames de líquido do produto. Se o líquido entrar em contato com os seus olhos, não os deve esfregar, mas enxaguar rapidamente os olhos com água corrente..
9. É normal o produto ficar quente quando está a funcionar corretamente. Deve ter cuidado quando está a usar ou está a acabar de usar o produto.
10. Os cabos de transmissão originais e os conectores são necessários para todas as operações.
11. Não usar papel ou outros objetos para tapar ou revestir o produto, que possa afetar a dissipação do calor e o arrefecimento.
12. Verificar a tensão antes de utilizar o produto, de modo a evitar danos desnecessários no produto causado pelo uso incorreto sob uma tensão ou alimentação imprecisa.
13. Deve carregar e descarregar o produto uma vez em cada três meses, se este não for utilizado durante um longo período de tempo. Isto pode assegurar o ciclo de vida do produto.
14. Uma vez descarregado, deve recarregar totalmente o produto de modo a preparar o mesmo para utilizar posteriormente, por exemplo, para carregar produtos digitais.
15. Desligar o cabo de alimentação quando o produto não estiver em uso, de modo a evitar danos ou perda de bens.

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso os materiais usados (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

Os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e para outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

Importador:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A , Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)