


DENVER[®]
denver-electronics.com

MANUAL

BETJENINGSVEJLEDNING


Musikmixer

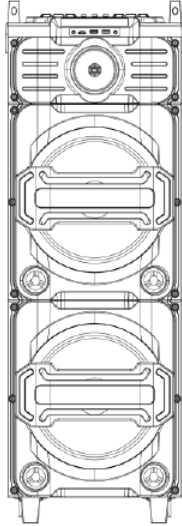

DJS-3010


www.facebook.com/denverelectronics

Knapper og kontroller

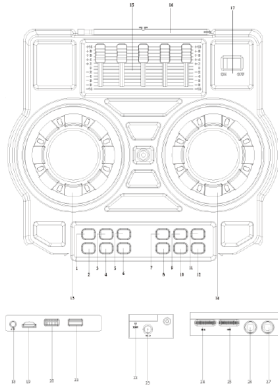

1. Forrige
2. Funktion 1
3. Afspil/Pause
4. Funktion 2:
5. Næste
6. Lys
7. Forrige
8. Musik 1
9. Afspil/Pause
10. Musik 2
11. Næste
12. Musik 3
13. 1/2 DJ MIXER
14. Masterlydstyrke
15. EQ lydstyrkekontrol
16. Antenne
17. Tænd/sluk
18. AUX IND
19. TF-kort
20. USB-lagerenhed 1
21. USB-lagerenhed 2
22. Ladeindikatorlampe
23. DC 9 V
24. Ekkolydstyrke
25. MIC/GUITAR-lydstyrke
26. MIC IN mikrofonindgang
27. MIC IN mikrofonindgang

Oversigt over displayet



1. Under læsning fra lagerenhed eller hukommelseskort betyder dette symbol pause. Lydløs tilstand i Aux in- eller FM-tilstand, lyset i displayet blinker én gang, når lydløs aktiveres.
2. USB/TF: Lyser under afspilning fra USB-enhed eller TF-kort.
3. Gentag én;
4. 88:88: Linjeindgang vises som "AUX". I radiotilstand viser det digitale display den aktuelle kanal. Under afspilning fra TF-kort og U-disk viser displayet afspilningstiden.
5. Når enheden er ved at løbe tør for strøm, skal den forbindes til adapteren for opladning. Lavt batteriniveau angives ved, at lydstyrken falder til 70 %.

Oversigt over funktioner

Oversigt over de almindelige funktioner:

1. Masterlydstyrke: Drej knappen mod venstre og højre for at indstille masterlydstyrken.
2. Mikrofonlydstyrke: Når en mikrofon er tilsluttet enheden, kan du dreje denne knap for at indstille mikrofonlydstyrken.
3. Indstilling af efterklang: Når en mikrofon er tilsluttet, skal du dreje knappen mod venstre eller højre for at indstille efterklangen.
4. Balancering af lydstyrken fra U-diske: Under afspilning fra en U-disk skal du dreje knappen mod venstre for at skrue op for lyden fra disken tilsluttet USB1 og skrue ned for lyden fra disken tilsluttet USB2. Drej mod højre for at skrue op for lyden fra disken tilsluttet USB2 og skrue ned for lyden fra disken tilsluttet USB1.
5. Model 1: Tryk kort for at skifte mellem BT-USB1-TF-FM-AUX
6. Model 2: Tryk kort for at skifte mellem BT - USB2
7. Indstilling af equalizer: I alle tilstande kan du flytte skyderne op og ned for at justere de 5 frekvenser separat.

MP3 funktionsoversigt:

1. U-disk: Når du tilslutter en U-disk, afspilles indholdet af filer i formaterne MP3, WMA og WAV automatisk.
2. TF-kort: Når du isætter et kort, afspilles indholdet af filer i formaterne MP3, WMA og WAV automatisk.
3. Knappen Afspil/pause: Tryk kort for at afspille/pause afspilningen i radiotilstand. Tryk langt på knappen AFSPIL for at aktivere gentagefunktionen (ÉN-MAPPE-VILKÅRLIG-ALLE). Standardindstillingen er ALLE.
4. Forrige og næste: Tryk kort for at springe til forrige eller næste musikfil. Tryk langt på knappen PREV eller NEXT for at skifte mappe.

Oversigt over radiofunktionen:

1. Tryk kort på knappen Mode for at skifte til FM.
2. Knappen Afspil/pause: Tryk kort for midlertidigt at slå lyden fra og til, tryk langt for at søge efter alle tilgængelige stationer og gemme dem automatisk.
3. Forrige og næste: Tryk kort for at springe til FORRIGE/NÆSTE faste station. Tryk langt på knappen PREV eller NEXT for at springe til forrige eller næste faste station.
4. FM teleskopantenne: Ved afspilning af radio skal du trække antennen ud for at opnå den bedste modtagelse.

Bluetooth funktionsoversigt:

1. Bluetoothtilslutning: Når du aktiverer Bluetoothtilstand, går enheden automatisk på 'afventer parring', og LED-displayet lyser blå. Åbn Bluetooth i din eksterne enhed, og søg efter modellen "Denver DJS-3010 (Mode 1), Denver DJS-3010 (Mode 2)", og klik for at oprette forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, afgiver højttaleren en tone som tegn på velgennemført parring.
2. Musikafspilning: Tryk kort på knappen afspil/pause.
3. Manuel Bluetoothparring: Når der er oprettet Bluetoothforbindelse, skal du trykke og holde knappen afspil/pause for igen at aktivere 'afventer parring'.

Oversigt over lysfunktionen

Tryk kort på kontrol-LED:

Tryk på knappen "Light" for at slå lyset i højttaleren fra.

Tryk på knappen "Light" igen for at slå lyset i højttaleren til.

Langt tryk.

Skift lyset. 6 lys mode

Indikator for opladning og indikator for batteriniveau

1. Når symbolet for lavt batteriniveau blinker, betyder det, at det er nødvendigt at oplade enheden. På dette tidspunkt reduceres lydstyrken til ca. 70 % af normal lydstyrke. Produktet skal oplades med den medfølgende adapter. Når denne tilsluttes, tænder den røde ladeindikatorlampe. Når enheden er fuldt opladet, slukker den røde lampe.
2. Bemærk: Første gang, du anvender enheden, skal den oplades i mindst 12 timer. Batteriet skal oplades af og til, hvis enheden ikke bruges i længere tid. Dette sker for ikke at beskadige batteriet.

DJ Mixer hjul beskrivelse

Når 2 Bluetooth enheder er tilsluttet eller 2 USB indsat. Drej DJ mixer hjulet. Til venstre, og volumen fra Bluetooth 1/USB 1 bliver højere gradvist. Bluetooth 2/USB 2 sænkes gradvist. The højeste lyd fra Bluetooth 1/USB 1 vises ved 30:0 på skærmen. Til højre, og volumen fra Bluetooth 2/USB 2 bliver højere gradvist. Bluetooth 1/USB 1 sænkes gradvist. The højeste lyd fra Bluetooth 2/USB 2 vises ved 0:30 på skærmen.

Tekniske specifikationer

Udgangseffekt: 30W

Frekvensområde: 90 Hz-20 KHz

Højtalerstørrelse: 10" 4 Ω x 2 + 1" diskant x 1

Signal-/støjforhold: ≥60 dB

Batterikapacitet: 9 V 1,3 A

Indholdet i pakken:

Afspiller 1 stk.

Betjeningsvejledning 1 stk.

Adapter 1 stk.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DJS-3010 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. [Skriv modelnummer: djs-3010](#). Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads

Driftsfrekvensområde: 90 Hz-20 KHz

Maximal udgangseffekt: 60W

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics