


**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

**MANUAL**

HANDLEIDING


**Muziekmixer**

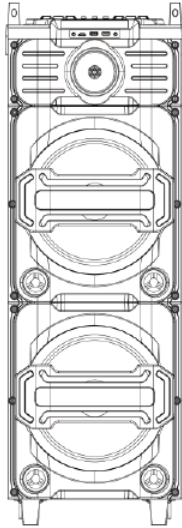

**DJS-3010**


[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

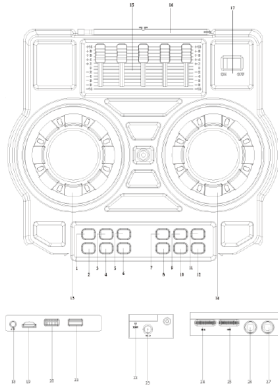


## Paneelfuncties



1. Vorige
2. Modus 1
3. Afspelen/Pauze
4. Modus 2
5. Volgende
6. Lampje
7. Vorige
8. Muziek 1
9. Afspelen/Pauze
10. Muziek 2
11. Volgende
12. Muziek 3
13. 1/2 DJ-MIXER
14. Master-Volume
15. EQ-volumeregeling
16. Antenne
17. Aan/uitschakelen
18. AUX-INGANG
19. TF-KAART
20. USB-geheugen 1
21. USB-geheugen 2
22. Laadindicatielampje
23. DC 9V
24. Echovolume
25. MIC-/GITAAR-volume
26. MIC IN
27. MIC IN

## Schermbeschrijving



1.  Dit symbooltje betekent 'pauze' wanneer de geheugenkaart en kaart worden ingelezen; 'Dempen' in Aux- of FM-modus, de display zal eenmaal oplichten wanneer gedempt.
2. USB/TF: Verlichting wanneer een USB-disk of TF-kaart wordt afgespeeld.
3.  Enkele herhalen;
4. 88:88: Weergave van lijningang "AUX"; De radiostatus, digitale weergave van het huidige kanaal; Weergave van de afspeeltijd wanneer een TF-kaart of U-disk wordt afgespeeld
5.  Wanneer het product een lage vermogenscapaciteit heeft, dan dient u de adapter aan te sluiten om het apparaat op te laden; De lage vermogenscapaciteit wordt weergegeven nadat het volume tot 70% verlaagt

## Functiebeschrijving

Veelgebruikte functionele beschrijving:

1. Master-Volume: Draai naar links en rechts om het master-volume van het product aan te passen
2. Het microfoonvolume: wanneer de microfoon is aangesloten, dan kunt u deze knop naar links en rechts draaien om het microfoonvolume aan te passen.
3. Reverb-afstelling: wanneer de microfoon is aangesloten, dan kunt u deze knop naar links en rechts draaien om de reverb aan te passen.
4. Volumebalans van U-disk: wanneer een U-disk wordt afgespeeld, dan kunt u deze knop naar links draaien om het volume van USB-disk 1 te verhogen en het volume van USB-disk 2 te verlagen. Draai naar rechts om het volume van USB-disk 2 te verhogen en het volume van USB-disk 1 te verlagen.
5. Model 1: kort indrukken om te wisselen tussen BT-USB1-TF-FM-AUX
6. Model 2: kort indrukken om te wisselen tussen BT - USB2
7. EQ-afstelling: schuif in een willekeurige modus omhoog en omlaag om uit 5 frequenties te kiezen.

#### MP3-functiebeschrijving:

1. U-disk: Sluit een U-disk aan en de bestanden in het formaat MP3, WMA en WAV worden automatisch afgespeeld.
2. TF-kaart: sluit een kaart aan en de bestanden in het formaat MP3, WMA en WAV worden automatisch afgespeeld.
3. Start-/pauzetoets: kort indrukken om te het afspelen te starten/pauzeren. Druk lang op de STARTTOETS om een herhaalfunctie te kiezen (ÉÉN-FOLDER-WILLEKEURIG-ALLES), de standaard modus is ALLES.
4. Vorige en volgende: kort indrukken om de vorige of volgende track te selecteren, druk lang op VORIGE of VOLGENDE om van folder te wisselen.

#### Beschrijving van de radiofunctie:

1. Druk kort op de modustoets om de FM-modus te selecteren.
2. Start-/pauzetoets: kort indrukken om te dempen in radiomodus of de dempfunctie te annuleren, lang indrukken om alle zenders te scannen en deze automatisch op te slaan.
3. Vorige/volgende: kort indrukken om het vorige/volgende opgeslagen station te selecteren. Lang indrukken om naar het vorige/volgende station te zoeken, de opgeslagen stations zullen worden overgeslagen.
4. Uitschuifbare FM-antenne: trek de antenne uit voor een optimale radio-ontvangst.

#### Bluetooth-functiebeschrijving:

1. Bluetooth-verbinding: Wanneer u de Bluetooth-modus inschakelt, dan wordt automatisch de paringmodus geopend terwijl de LED-display blauw oplicht. Open de Bluetooth-zoekmodus voor "Denver DJS-3010 (Mode 1), Denver DJS-3010 (Mode 2)", klik op 'paren' en de luidspreker zal na een geslaagde paring een bevestiging laten horen.
2. Muziek afspelen: druk kort op de start-/pauzetoets.
3. Handmatige Bluetooth-paring: Druk na verbinding in de Bluetooth-modus lang op de start-/pauzetoets om opnieuw te wachtstatus te openen

#### **Beschrijving van de lichtfuncties**

Kort indrukken om de LED te bedienen:

Druk op "Licht" om het luidsprekerlicht uit te schakelen.

Druk nogmaals op "Licht" om het luidsprekerlicht weer in te schakelen.

Lang indrukken.

Verander het licht. 6 lichtmodus

Laadindicatie en batterijcapaciteitindicatie

1. Wanneer het symbooltje "lage batterij" knippert, dan betekent dit dat de batterij van het apparaat vrijwel uitgeput is en dient te worden opgeladen. Het volume zal in dit geval tot ongeveer 70% van het hoofdvolume worden verlaagd. Wanneer u het product oplaadt, dan moet de meegeleverde adapter worden gebruikt. De rode laadindicator zal in dit geval oplichten. Het rode lampje schakelt uit zodra het product volledig is opgeladen.
2. Opmerking: laad het product voor de eerste keer langer dan 12 uur op.  
Houd de batterij opgeladen wanneer u het product voor langere tijd niet gebruikt, anders zal de batterij beschadigd raken.

#### **Beschrijving van de DJ-mixerknop**

**Wanneer twee Bluetooth-apparaat zijn verbonden of twee USB's zijn aangesloten. Draai het DJ-mixerwielje. Draai naar links om Bluetooth 1 / USB 1 geleidelijk aan in volume te verhogen en Bluetooth 2 / USB 2 geleidelijk aan in volume te verlagen. Het maximale volume voor Bluetooth 1 / USB 1 is bereikt wanneer 30:0 op het scherm wordt weergegeven. Draai naar links om Bluetooth 2 / USB 2 geleidelijk aan in volume te verhogen en Bluetooth 1 / USB 1 geleidelijk aan in volume te verlagen. Het maximale volume voor Bluetooth 2 / USB 2 is bereikt wanneer 0:30 op het scherm wordt weergegeven.**

#### Technische index

Uitgangsvermogen: 30 W

R-frequentie: 90HZ-20KHz

Luidsprekergrootte: 10"4Ωx2+1" tweeterx1

Signaal/ruisverhouding: ≥60dB

Accu capaciteit: 9V 1,3A

#### Leveringsomvang:

Apparaat\*1stuk

Gebruikshandleiding\*1stuk

Adapter\*1stuk

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocales. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S dat het type radioapparatuur DJS-3010 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en [klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: djs-3010](#). Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

Frequentie bereik: 90HZ-20KHz

Totaal vermogen: 60W

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)