

DENVER®




KÄYTTÖOHJE

EBO-620

www.denver-electronics.com

Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säättämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Esittely

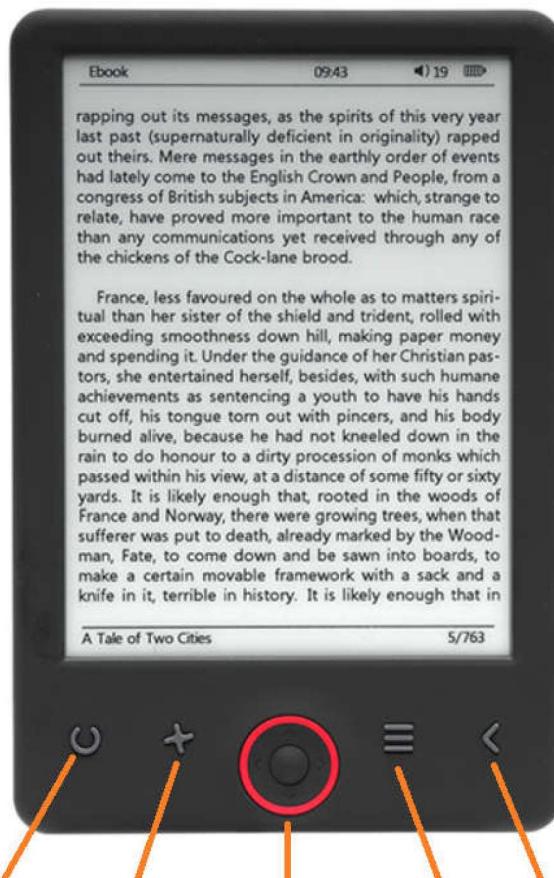

1. Päivitä sivu
2. Koon valitsin
3. Navigointi-/OK-painikkeet
4. Valikko-painike

5. Takaisin-painike



1. USB-kaapelin liittäntä latausta ja tiedostojen siirtoa varten.
2. MicroSD-kortin lukija
3. Kuulokeliittäntä (kuulokkeita ei ole mukana).
4. Virta päälle / virta pois päältä

Määritys ja käyttö

Kytke päälle / kytke pois päältä

Pidä virtapainiketta painettuna 5 sekunnin ajan

Lataa e-kirjojen lukulaite

Laitetta on ladattava 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kun akun varaus vähissä, lataa se yhdistämällä USB-kaapeli PC:n ja e-kirjojen lukulaitteen väliin. Lataa se virtasovittimella.

Kopioi tiedostoja e-kirjojen lukulaitteeseen

Yhdistä e-kirjojen lukulaite PC:hen käyttämällä mukana tulevaa USB-kaapelia. Laite toimii USB-muistin tavoin.

Perustoiminnot

Käytä **Navigointi**-painikkeita selataksesi siihen kohtaan, johon haluat luettelossa.

Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Avaavativalikko painamalla **Valikko**-painiketta.

Peruuta valinta tai palaa edelliseen valikkoon painamalla **Takaisinpainiketta**. Painamalla sitä toistuvasti palaat takaisin päävalikkoon.

Historiaselain

Valitse päävalikosta Historiaselain ja paina OK-painiketta. Voit valita 10 viimeksi lukemastasi nopeasti.

Ekiria

Valitse päävalikosta E-kirja, painamalla OK-painiketta, jolloin pääset kirjastoon. Valitse kirja kirjastosta käyttämällä navigointipainikkeita ja avaa haluamasi kirja painamalla OK-painiketta. Vaihdat sivua lukemisen aikana painamalla navigointipainikkeita.

Musiikki

Valitse päävalikosta Musiikki ja valitse äänitiedosto kirjastostasi painamalla OK-painiketta. Painamalla OK-painiketta toistat tai pysytät musiikin ja painamalla navigointipainikkeita valitset edellisen tai seuraavan kappaleen.

Valokuva

Paina päävalikko, valitse Valokuva ja paina OK-painiketta, jolloin pääset katseluohjelmaan. Katso koko näytössä valitsemalla kuva ja painamalla OK-painiketta. Käytä valintavalikkoa painamalla Valikko-painiketta. Kaikki kuvat näkyvät vain harmaasävyinä. Värit eivät näy.

Asetus

Valitse Asetus päävalikosta ja paina OK-painiketta. Aseta kieli, järjestelmän aika ja muut säädöt käyttämällä navigointipainikkeita ja OK-painiketta.

selain

Pääset tiedostoselaimseen painamalla Valikko-painiketta, valitsemalla Resurssienhallinta ja napsauttamalla OK-painiketta. Valitse kansio tai tiedosto avataksesi sen, paina Valikko-painiketta käyttääksesi valintavalikkoa.

Kalenteri

Valitse Kalenteri päävalikosta ja paina OK-painiketta. Nosta vuosi, kuukausi ja päivä käyttämällä navigointipainikkeita ja OK-painiketta.

DRM-kopiosuojattujen-kirjojen siirtäminen DENVER EBO-620-laitteeseen

DENVER EBO-620-laitteella voidaan lukea DRM-suojattuja e-kirjoja. Tämän tekeminen vaatii siirtämisen PC:stä Adobe Digital Editions -ohjelman kautta.

Adobe Digital Editions -ohjelman kautta siirtäminen

Lataa ohjelma tästä linkistä: <http://www.adobe.com/dk/products/digital-editions/download.html>

Valitse haluatko ladata Windows- vai Macintosh-version.



Adobe Digital Editions Home / C

Oversigt Features Tech specs FAQ Release Notes Download

Adobe Digital Editions 3.0 Installers

Locate your preferred platform and click on it to download the installer. Then install the Editions.

[Download Digital Edition 3.0 Macintosh \(16.9 MB\)](#)

[Download Digital Edition 3.0 Windows \(5.9 MB\)](#)

Additional Downloads

[Getting Started with Adobe Digital Editions eBook](#)

The [Getting Started eBook](#) is pre-installed with Adobe Digital Editions 3.0; however, if it is not installed or if you happen to remove it, you can download it again.


[Download Getting Started with Adobe Digital Editions \(EPUB, 55 KB\)](#)

[Download Digital Edition 2.0.1 here](#)


[Sample eBook Library](#)

[Download sample eBooks](#) for viewing in Digital Editions


1. Sitten lataat asennustiedoston PC-/Mac-laitteeseen. Varmista, että tallennat sen paikkaan, josta löydet sen uudelleen. (Esim. "Downloads" tai "Desktop")
2. Käynnistä Adobe Digital Editions -ohjelman asennus kaksoisnapsauttamalla asennustiedostoa.

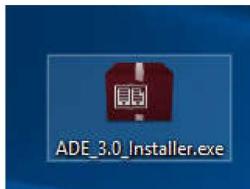


3. Kun asennus on valmis, sinulla on Adobe Digital Editions -kuvalke työpöydälläsi. Avaa ohjelma kaksoisnapsauttamalla kuvaletta.
4. Valtuuta Adobe-ID
5. Avaa Adobe Digital Editions ja napsauta "Help" ja valitse "Authorize Computer"

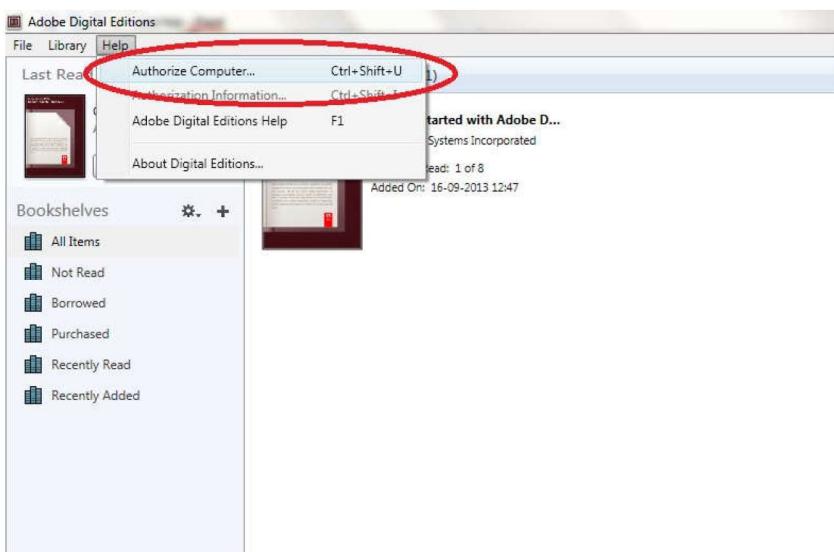


6. Mikäli ADOBE ID on jo olemassa. Täytä vain käyttäjätunnus ja salasana. Jos sinulla ei ole niitä, voit luoda ne valitsemalla "Create an Adobe ID".
7. Kun olet antanut tarvittavat tiedot, napsauta "Authorize".

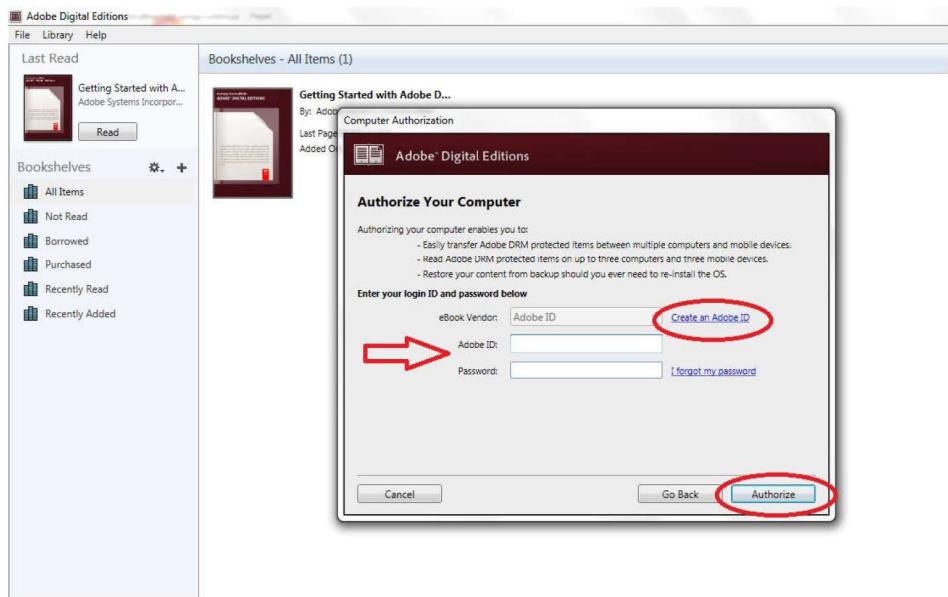


- Nyt Adobe Digital Editions on valtuutettu.
- Varmista, että DENVER EBO-620 on päällä, yhdistä USB-kaapeli e-kirjojen lukulaitteen ja PC:n välille ja paina OK, kun näytössä näkyy viesti. Nyt uusi DENVER EBO-620 -kuvaake näkyy Adobe Digital Editions -ohjelman käyttäjävalikossa vasemmalla.

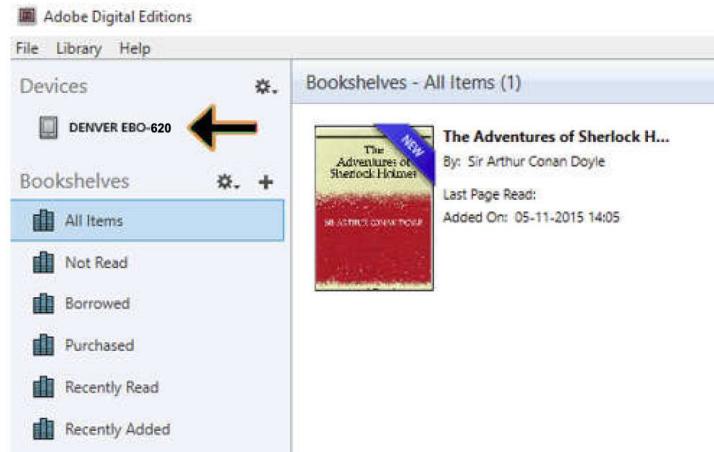

10. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen valtuuttaa DENVER EBO-620. Tämä tehdään napsauttamalla rataskuvaketta laitteiden puolella ja valitsemalla "authorize device".

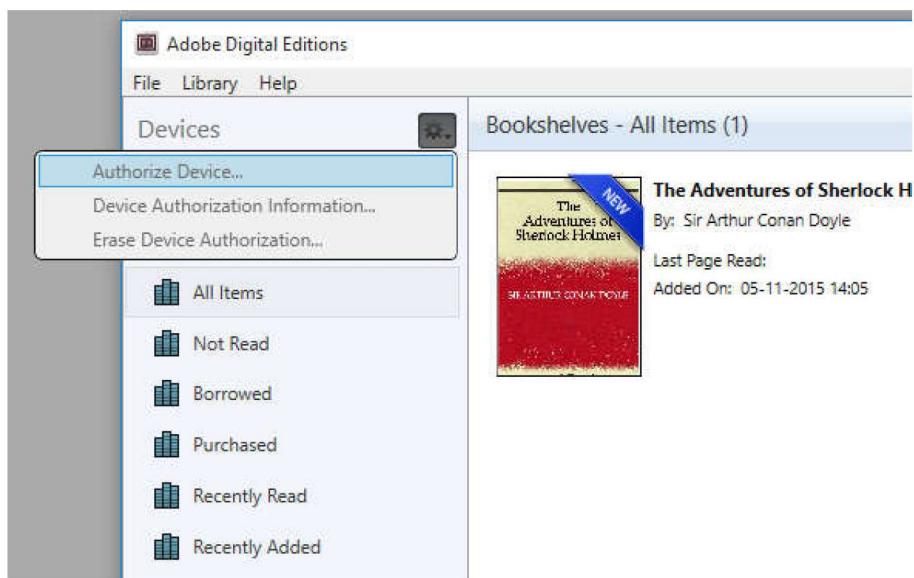

11. Nyt voit lisätä haluamasi e-kirjat napsauttamalla "File" ja valitsemalla "Add to Library". Nyt e-kirja näkyy "Library"-näkymässä.
12. Nyt voit vetää e-kirjan Denver EBO-620 -laitteeseen, huomioi pieni vihreä +. Se tarkoittaa sitä, että voit pudottaa e-kirjan. Nyt e-kirja on kopioitu Denver EBO-620 -laitteeseen.

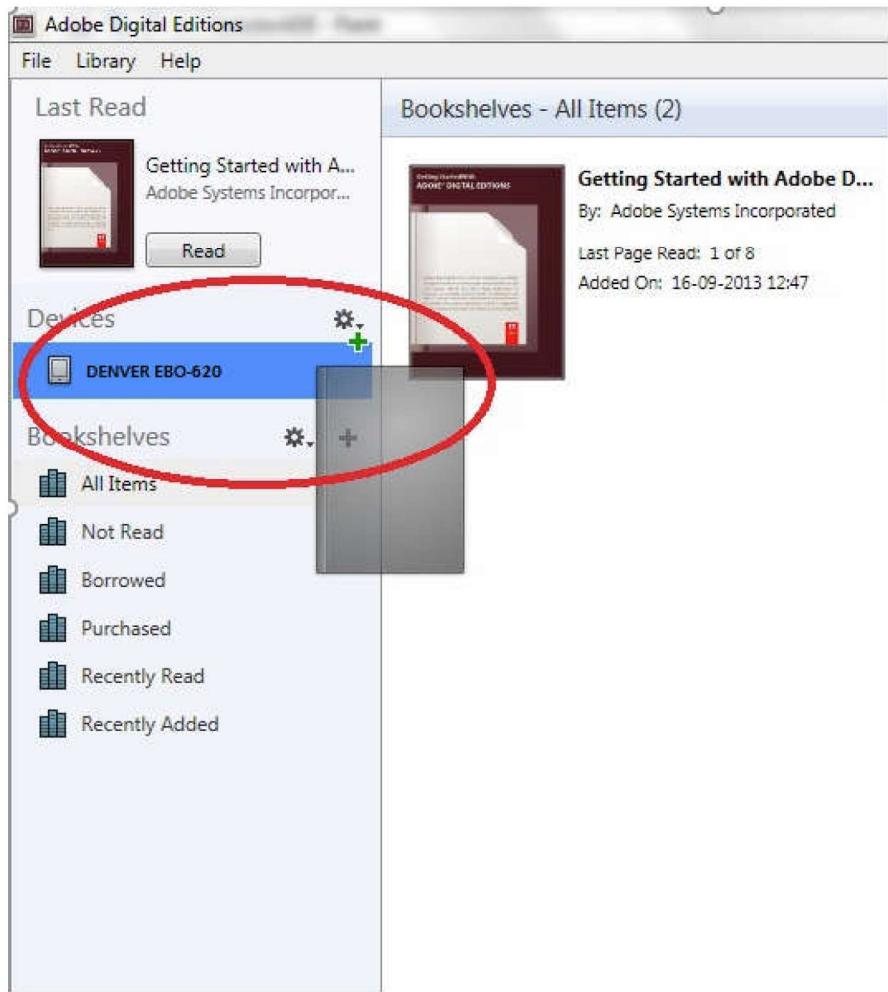

13. Kun olet kopioinut kaikki kirjat, voit irrottaa USB-kaapelin, kirja on valmis luettavaksi.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS/DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elekoniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävä sähkö- ja elekoniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elekoniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elekoniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkiin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elekoniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics