


**DENVER®**

Användarhandbok  
**Smart Band**  
Denver BFA-15



Smart sökning  
Ändlös utforskning

63

#### Mobilens funktioner



iOS 7.1 och senare    Android 4.4 och senare    Stöder Bluetooth 4.0

#### Snabbstartsguide

1. Hämta hem appen Denver BFA-15  
Smarta bandet behöver para ihop med den smarta telefonen via appen. Innan du hämtar hem appen, se användningsvillkoren för mobilen.




Sök på telefonmarknaden och hämta hem. Sök och hämta hem "Denver BFA-15" från App Store eller Google Play-butiken.

64

#### 2. Aktivera och ladda enheten

Se till att strömmen fungerar normalt innan du börjar använda den. Om enheten har svagt batteri, ska du ansluta enheten till laddaren. Enheten startar automatiskt (anslut USB-enheten till en vanlig DC-port (5V-500mA) för laddning enligt nedan. Värden ska separeras från remmen vid laddning).

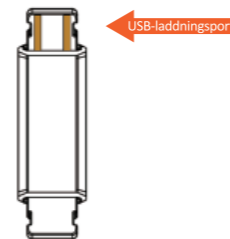

USB-laddningsport

#### 3. Para ihop enheten

Öppna den ihopparade enheten i appen, och se till att Bluetooth är PÅ när du parar ihop enheten. När du söker och parar ihop enheten, tryck länge på enhetens skärm och aktivera enheten (tänds). Appen söker enheten automatiskt. Välj namnet på enheten och anslut den till appen.



Välj enheten i söklistan i den smarta telefonen

65

#### Hur man ska använda den

##### Nyckeldefinitioner:

Tryck på: funktionsknappen  
Långt tryck: aktiverar lägesknappen



När enheten är ansluten till appen, kommer den att spela in och analysera dina aktiviteter och automatiskt gå till standby-läge. Tryck på knappen växla, och visningsordningen är enligt följande

##### 1. Normalt-läge

Tidsläge 12:45 Träningsläge >>>

-> Stegläge 12.000 Distansläge 6.00 KM

-> Kaloriläge 6789 Läge för aktivitetstid 1234 MIN

-> Larmläge 12:45 Sök telefon ...

Obs! Larmläget och hitta telefonen visas bara på skärmen efter strömbrytaren är i PÅ-läge i APPEN.

66

#### 2. Fotograferingsläge med fjärrkamera



Sätt fototagning för kameran till PÅ i APPEN. Enheten öppnar skärmen för fjärrfotografering. Kontrollera fjärrfotografering med följande åtgärder: (lyft handled för sensor/tryck på skärmen) för att ta en bild.

##### 3. Sportläge

>>> Klicka för ange läge, och tryck länge för att starta rörelsen

3 12:45:45 16.789

Meddelandeläge sportstart Läget för stoppur Läget för sportsteg

12.09 KM 6789 12:45

Läget för sportdistans Läget för sportkalorier Läget för sportklocka

>>> 3 Läget för meddelande sportstopp

Långt tryck 15 s slutet av övningen

Läget för meddelande sportstopp

##### 4. Meddelandeläge

Meddelande om inkommande samtal 13523600 Inkommande meddelande Hello-Hel

Meddelande om larm 12:45 Meddelande om stillasittande

Meddelande om anti-förlorad Meddelande om litte ström

Meddelande om laddning

Meddelande om full laddning

Meddelandeläge för instruktion:

- Under inkommande samtal, läget meddelande, visas skärmen fortfarande den senaste texten, när ett nytt meddelande kommer.
- Om du får ett samtal eller ett meddelande tvingar enheten till läget samtals-/meddelande, oavsett vilket annat läge du har, och efter att ha avslutat samtals-/meddelande, återgår det till det tidigare läget.

67

#### Funktionsanvisningar

##### Inspelningsaktiviteter:

Spela in dagliga aktiviteter, där du kan kontrollera dagliga aktiviteter, inklusive steg, distans och förbrukning av kalorier i appen;

##### Sömnmonitor:

Enheten känner automatiskt av ditt tillstånd och övervakar hela förloppet av sömnen med att analysera den djupa sömnen och lätta sömntimmar;

##### Aviseringsmeddelande:

Larmvarning, inkommande samtal, signal om stillasittande, etc. via tyst vibration;

##### Anti-Lost funktionen:

När den smarta telefonen befinner sig utanför Bluetooth-intervallet (5m), vibrerar enheten för att påminna.

##### Kamera med fjärrkontroll:

Funktionen på skärmen kan styra fjärrfotografering.

##### Lagring av data på enheten:

Aktivitetsdata raderas varje midnatt som en cykel, men själva enheten kan återställa 7 dagars data. Efter 7 dagar kommer data att reras. Vi föreslår att användaren synkroniserar data med appen minst en gång inom en 7 dagars period vid användning.

#### VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

##### ○ Kan inte hitta enheten när ihopparring ska utföras?

Se till att Bluetooth är ON (PÅ) för på den smarta telefonen och OS Android 4.4 och högre och iOS 7.1 och högre.

Se till att enheten är nära den smarta telefonen när du parar ihop (normalt 0,5m) och mest vanliga avståndsområde för Bluetooth-kommunikation (inom 10m).

Se till att enheten inte har lågt batteri. Var god kontakta oss om du fortfarande har problem efter full laddning.

##### ○ Kan du inte ansluta enheten med appen?

Vissa Bluetooth-tjänster för smarta telefoner kommer inte att fungera korrekt när du startar om. Starta om Bluetooth eller den smarta telefonen för det ihopparade enheten.

68

#### ○ Så här återställer du fabriksinställningar

Försäkra dig om att enheten är ansluten till appen, och ange i appen "Min systeminställning" och välj and "Starta om enheten".

#### ○ Så här uppdaterar du enheten

Försäkra dig om att enheten är ansluten till appen, och ange i appen "Enhet"-> Uppdatera enhet", vänta i några minuter för att uppdateringen ska bli klar.

#### Grundläggande specifikationer

Modell: BFA-15  
CPU: Nordic  
Sensor: Kionix  
Värdvikt: 18g  
Batterityp: Polymer uppladdningsbart Li-batteri  
Batteriförmåga: 45mAh  
Datasynkronisering: Bluetooth 4.0  
Arbets temperatur: -10C--45C  
Dammbeständig och vattentät nivå: IP67  
Standby: mer än 7 dagar  
Frekvensband: 2402-2480MHz  
Maximal utgångseffekt: 0.57 dBm

69

#### MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

**DENVER®**  
www.denver-electronics.com



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinnas lagenligt och att de inte skadar miljön.

70

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BFA-15 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<http://www.denver-electronics.com/denver-bfa-15/>

Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz

Maximal utgående ström: 0.57dBm

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

71