


---

# SDQ-55044L GOLD

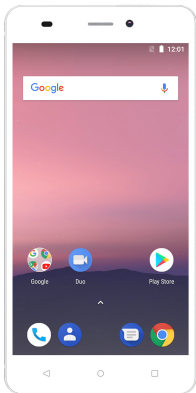

## User Manual

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com


## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Vigtige sikkerhedsoplysninger .....	3
Oversight Over Telefonen .....	4
1.Kom Godt I Gang .....	5
1.1 Isætning af Kort .....	5
1.2 Tænde Og Slukke Telefonen .....	6
2.Indstillinger. ....	7
Netværk & Internet.....	7
Wi-Fi .....	7
3G/4G .....	7
Bluetooth .....	8
Display .....	8
Lager.....	8
Batteri. ....	8
Apps.....	9
Konti. ....	9
Placering. ....	9
Sikkerhed .....	9
Opsætning Af Skærmlå .....	9
Aktivering Eller Deaktivering Af SIM-kort PIN. ....	9
Sprog & Indtastning .....	10
Nulstilling .....	10
Dato & Tid.....	10
Tilgængelighed .....	11
Udviklerindstillinger .....	11
Om Telefonen.....	11

## Vigtige sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager smartphone i brug.

1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55035 blev det fastslået, at manuel betjening (tænde og slukke tabletten på ON/OFF-kontakten) er nødvendig for at genoprette normal drift efter testen, hvilket er efter hensigten.
2. Da denne tablet indeholder et lithium-batteri, Må ikke udsættes for stærk varme, vand, fugt eller direkte sollys!
3. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød, apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, placer ikke genstande fyldt med væsker, såsom vaser på enheden.
4. Må kun oplades med den originale adapter, der blev leveret med produktet! Adapterens stikprop fungerer som hovedafbryder. Der skal derfor altid være nem adgang til den stikkontakt, adapteren er tilsluttet.
5. Dette apparat er et Klasse II eller dobbelt-isoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke har behov for den ekstra sikkerhed, der ligger i et stik med jordforbindelse.
6. Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. Undlad at fjerne dæksler af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.
7. Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke angiver, at produktet indenfor EU ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. For at undgå skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal produktet eller materialerne fra det genanvendes på ansvarlig måde til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Aflever dit udtjente produkt til en af de etablerede indsamlingsordninger i din kommune eller kontakt forhandleren, hvor du købte produktet.

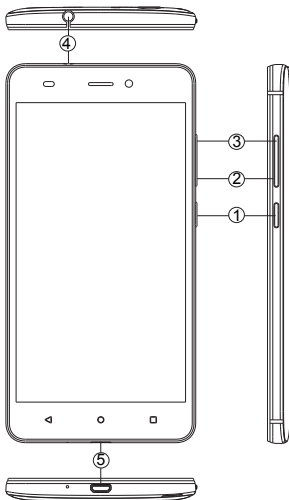

## OVERSIGT OVER TELEFONEN

---

### Position of Keys

---

1. Tænd-/slukknop

2. VOL -

---

3. VOL +

4. Stik til øretelefoner

---

5. USB-terminal

---

# 1 KOM GODT I GANG

---

## 1.1 ISÆTNING AF KORT

---

Sluk telefonen, inden du sætter SIM-kort eller hukommelseskort i eller tager dem ud.

### Isætning af SIM-kort

Din telefon indeholder to SIM-indstik til isætning af to forskellige SIM-kort. Når du sætter et SIM-kort i telefonen, skal du følge vejledningen herunder:

- Fjern dækslet på bagsiden af telefonen.
- Hold telefonen med fronten nedad.
- Fjern batteriet
- Sæt SIM-kortet i telefonen.



### Isætning af hukommelseskort

Din telefon understøtter TF-kort, som er et multimediekort, der øger lagerpladsen i telefonen. TF-kort er små og skal håndteres forsigtigt, når de sættes i eller tages ud, så du ikke beskadiger dem. Følg vejledningen herunder, når du vil sætte et hukommelseskort i telefonen:

- Sluk telefonen.
- Fjern batteriet
- Skub TF-kortet ind i indstikket.



### Opladning af batteriet

Telefonen afgiver en advarselstone og viser en besked om lavt batteriniveau på

displayet, når batteriet er ved at køre tørt.

Følg vejledningen herunder for at oplade din telefon:

- Sæt stikket fra opladeren i stikket på telefonen.
- Forbind opladeren til en standard stikkontakt.

Oplader.....  Fuldt opladet..... 

Du skal oplade batteriet helt, inden du tager telefonen i brug første gang. Det anbefales at oplade batteriet i tre timer, inden du tager telefonen i brug første gang.

## 1.2 TÆNDE OG SLUKKE TELEFONEN

---

### Tænde telefonen

Efter isætning af SIM-kortet og opladning af batteriet er du klar til at tænde telefonen.

- Tryk og hold Tænd-/slukknappen for at tænde telefonen.
- Det første skærmbillede, der vises, er inaktiv/startskærm.
- Træk låseikonet mod højre for at låse skærmen op.
- Hvis skærmen bliver sort, skal du dernæst trykke på Tænd/slukknappen for at tænde skærmen.

### Slukke telefonen

- Tryk og hold Tænd-/slukknappen i 2 sekunder.
- Der vises et pop-up-vindue, vælg Power sluk.



## 2 INDSTILLINGER

---

Vælg **Indstillinger** for at se og ændre indstillingerne for din telefon. Menuen **Indstillinger** er opdelt i følgende kategorier: **Trådløs og netværk**, **enhed**, **brugerindstillinger**, **konto** og **System**.

### NETVÆRK & INTERNET


---

Gå ind i denne undermenu, hvis du vil se og ændre indstillingerne for roaming for SIM-kortene, se og ændre indstillingerne for Wi-Fi, dataforbrug, mobile netværk, VPN osv. Se afsnittet **netværk** for yderligere oplysninger om Wi-Fi.

#### WI-FI

---

Opret forbindelse til et trådløst netværk, hvis du vil surfe på internettet.

- Åbn hovedmenuen og tryk på **indstillinger**.
- Tryk på '  ' for at aktivere Wi-Fi.
- Tryk på **Wi-Fi** for at starte søgning efter netværk. Der vises en liste over tilgængelige netværk.
- Tryk på **+** for at tilføje en forbindelse.

#### Bemærk:

- Hvis der allerede er oprettet forbindelse til et netværk, vil de gemte oplysninger for den eksisterende forbindelse stå i pop-up-vinduet. Vælg 'forget' for at fjerne enhedsoplysningerne.
- Hvis forbindelsen ikke er krypteret, skal du blot vælge forbindelsen i pop-up-vinduet for at oprette forbindelse.
- Hvis forbindelsen er krypteret, vises pop-up-vinduet, hvor du skal indtaste koden.
- Når netværksforbindelsen er oprettet, vises ikonet med statusbjælken for Wi-Fi-forbindelsen.

#### 3G / 4G

---

Telefonen understøtter WCDMA/LTE -protokollen. Sørg for at slukke telefonen, inden du sætter SIM-kort i eller tager det ud.

**Indstillinger** > **netværk & Internet** > **Mobilt netværk**


- **Sluk** telefonen og sæt SIM-korti.
- Tænd telefonen.

- Gå ind i indstillingerne, vælg Networks & Internet.
- Vælg Mobile netværk og åbn punktet 'adgangspunkt'.
- Tryk på menu-knappen og vælg ny APN;
- Foretag følgende indstillinger:
- Navn: (navnet på netværket, f.eks. airtel).
- APN: airtelgprs.com.
- Tryk på menu-knappen og vælg gem.
- Gå tilbage til punktet 'adgangspunkt' og bekræft det nyvalgte APN.

## BLUETOOTH

---

Du kan overføre data, som f.eks. musik, til en anden Bluetooth-enhed. Søg efter enheden og godkend/overfør data. De data, der modtages, gemmes automatisk i mappen.

- Gå ind i indstillingerne via hovedmenuen.
- Klik på  for at slå Bluetooth til.
- Hvis du vil gøre din telefon søgbar, skal du gå ind i bluetooth-indstillinger og markere 'synlig'.

## DISPLAY

---

Med denne funktion kan du konfigurere telefonens skærm, herunder lysstyrke, autorotation af skærmen osv.

## LAGER

---

Se og håndter de data, der er gemt i telefonen:

Samlet og fri plads: Viser mængden af plads på det mikroSD-kort, der sidder i telefonen, og den mængde plads, der er optaget af fotos, videoer, musik og andre filer.

Kobl SD-kort fra: Kobler mikroSD-kortet fra din enhed, så du kan formatere det eller tage det ud uden problemer, mens telefonen er tændt.

Fri plads: Mængden af plads i telefonens interne hukommelse, der er optaget af operativsystemet, dets komponenter, apps (inkl. apps, du har downloadet) og disses permanente og midlertidige data.

## BATTERI

---



Du kan tjekke batteristatus for telefonen i denne undermenu.

## APPS

---

I denne undermenu kan du håndtere alle installerede der er gemt i telefonens interne hukommelse og på SD-kortet. Du kan slette og håndtere installerede apps, tillade installation af apps fra ukendte kilder.

## KONTI

---

Brug denne funktion, når du vil tilføje, fjerne eller håndtere dine konti hos Google™ og andre understøttede udbydere. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre, om og hvordan apps skal sende, modtage og synkronisere data iht. deres egne planer, og om alle apps må synkronisere brugerdata automatisk.

## PLACERING

---

Din telefon understøtter GPS. Indstillingerne til placering, EPO og AGPS kan konfigureres i denne undermenu.

## SIKKERHED

---

Du kan beskytte din telefon mod uautoriserede brugere ved at opsætte en PIN-kode eller indtaste en kode.

## OPSÆTNING AF SKÆRMLÅS

---

Du kan sætte en lås op for din skærm i form af et mønster, en PIN-kode eller anden kode.

- Gå ind i indstillinger > sikkerhed.
- Sæt skærmlåsen op.
- Vælg den ønskede type (stryg, mønster, PIN eller kode).

## AKTIVERING ELLER DEAKTIVERING AF SIM-KORT PIN

---

Når PIN-kode er aktiveret, kræves det, at du indtaster din PIN-kode, før du foretager et opkald.

- Gå ind i hovedmenuen > indstillinger > sikkerhed.
- I menuen SIM-kortlås skal du vælge opsætning af SIM-kortlås.
- Brug PIN for at låse SIM-kortet. Klik for at aktivere/deaktivere.
- Indtast den aktuelle PIN-kode.
- Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du vælge 'PIN Change'.
- Indtast den gamle PIN-kode.
- Indtast den nye PIN-kode og bekræft.

## **SPROG & INDTASTNING**

---

Brug indstillingerne for sprog & indtastning til valg af sprog til menuerne på din telefon og til konfiguration af tastaturet på skærmen, herunder ord, du har føjet til telefonens ordbog.

## **NULSTILLING**

---

Du kan anvende privatlivsindstillingerne til håndtering af dine personlige oplysninger som f.eks. backup af data, automatisk gendannelse og gendannelse af fabriksindstillingerne.

## **DATO & TID**

---

Du kan vælge at indsætte dato, tidspunkt og tidszone i denne undermenu. Brug automatisk, med mindre du har brug for at tilsidesætte netværksværdierne. Brug 24-timers format: Vælg, om 24-timers tidsformat skal være slået til eller fra.

## **TILGÆNGELIGHED**

---

Du kan anvende indstillingerne for Tilgængelighed til konfiguration af tilgængeligheden for de tilføjesprogrammer, du har installeret på din telefon.

## **UDVIKLERINDSTILLINGER**

---

Du kan aktivere eller deaktivere de enkelte punkter på listen til udvikling af din telefon. Vær omhyggelig med disse indstillinger.

## **OM TELEFONEN**

---

Du kan se systemoplysningerne, herunder typenummer, status, juridiske oplysninger, modelnummer, Android-version osv.

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DENVER SDQ-55044L er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU. Gå venligst ind på: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klik på søge ikonet på toplinejen. Skriv modelnummer: SDQ-55044L. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads"  
Wifi Driftsfrekvensområde: 2412MHz ~ 2472MHz  
Maximal udgangseffekt: 10dbm

Bluetooth Driftsfrekvensområde: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Driftsfrekvensområde: 880MHz ~ 2170MHz

Google™, Google™ Play og andre mærker er varemærker tilhørende Google™ LLC.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)