

---

# SDQ-55044L RED



## Manual de usuario

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

## Contenidos

Contenidos .....	2
Información importante de seguridad .....	3
OVista General Del Dispositivo .....	4
1.Empezando .....	5
1.1 Instalación De Las Tarjetas.....	5
1.2 Encendido/Apagado Del Aparato .....	6
2.Ajustes.....	7
ED E Inernet .....	7
WI-FI.....	7
3G/4G.....	7
Bluetooth .....	8
Pantalla.....	8
Almacenamiento.....	8
Batería.....	8
Aplicaciones.....	9
Cuentas.....	9
Locatie.....	9
Ubicación.....	9
Seguridad.....	9
Configurar El Bloqued De Pantalla.....	9
Activar O Desactivar El PIN De La Tarjeta SIM.....	9
Idioma Y Entrada.....	10
Copia De Seguridad Y reinicio.....	10
Fecha Y Hora.....	10
Accesibilidad.....	10
Opciones De Desarrollador.....	10
Acerca Del Teléfono.....	10

## Información importante de seguridad

ADVERTENCIA: Lea toda la información de seguridad que aparece debajo antes de usar esta smartphone.

1. Para la prueba de descarga electrostática (ESD) test del EN55035, se descubrió que el funcionamiento manual (cambiando el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO) es necesario para volver al funcionamiento normal tal y como se prevé tras la prueba.

2. Como esta tablet PC presenta en su interior una batería de litio, no la exponga al calor, agua, humedad ni a la luz solar directa!

3. Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a salpicaduras o goteras y no deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos como jarrones.

4. Cárguela únicamente con el adaptador original que se suministra con este producto!

El adaptador directo del plugin se usa como un dispositivo de desconexión y sdebe permanecer totalmente operativo.


5. Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o de doble aislante. Se ha diseñado de forma que no requiera una conexión segura a una toma de tierra.

6. El símbolo de un relámpago acabado en flecha, en el interior de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislamiento en el interior del equipo, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Llévelo a reparar a un técnico cualificado.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento en la literatura que acompaña al aparato.

7. Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar un posible daño medioambiental o en la salud humana por la eliminación incontrolada de basuras, recíclelo responsablemente para permitir una reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, rogamos use los sistemas de devolución, y recogida o se ponga en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto.

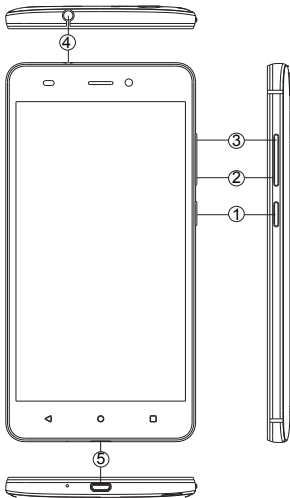

## VISTA GENERAL DEL DISPOSITIVO

---

### Posición de las teclas

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Tecla de encendido | 2. VOLUMEN -           |
| 3. VOLUMEN +          | 4. Toma de auriculares |
| 5. Conector USB       |                        |

# 1 EMPEZANDO

---

## 1.1 INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS

---

Por favor, apague el aparato antes de insertar o retirar la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria.

### Instalación de la tarjeta SIM

El aparato dispone de dos ranuras SIM para dos tipos diferentes de tarjetas SIM. Para instalar la tarjeta SIM en el aparato, por favor, siga los pasos que se mencionan debajo:

- Retire la cubierta posterior del aparato.
- Sujete el aparato con la parte delantera hacia abajo.
- Retire la batería
- Inserte la tarjeta SIM en el aparato.



### Instalar la tarjeta de memoria

El aparato es compatible con una tarjeta T-Flash, que es una tarjeta de memoria multimedia que se emplea para multiplicar la memoria del aparato. La tarjeta T-flash es pequeña y debe extraerse e instalarse con cuidado y de forma prudente para evitar cualquier tipo de daño. Por favor, siga los pasos que se mencionan debajo para instalar la tarjeta de memoria en el aparato:

- Apague el aparato.
- Deslice la tarjeta T-Flash en la ranura.
- Retire la batería



### Carga de la batería

El aparato emite un tono de advertencia y un mensaje afirmando que dispone de batería insuficiente cuando la batería está baja.

Por favor, siga las instrucciones que se mencionan debajo para cargar el aparato:

- Conecte el conector del cargador a la toma del aparato.
- Conecte el cargador a una toma de pared CA estándar.

Cargando.....  Completamente cargada ..... 

Debe cargar completamente la batería antes de usar el aparato por primera vez. Se recomienda que cargue la batería durante tres horas antes de usar el aparato por primera vez.

## 1.2 ENCENDIDO/APAGADO DEL APARATO

---

### Encendido del aparato

Después de instalar las tarjetas SIM y cargar la batería, ahora está listo para encender el aparato.

- Mantenga pulsado durante cierto tiempo la Tecla Power (encendido) para encender el aparato.
- La primera pantalla que aparece se conoce con el nombre de pantalla principal/inactiva.
- Arrastre el icono del bloqueo para desbloquear la pantalla.
- Si la pantalla se apaga, pulse la tecla Power para encender la pantalla.

### Apagado del aparato

- Mantenga pulsada la tecla Power durante 2 segundos.
- Aparecerá una ventana emergente; seleccione Power off.



## 2 AJUSTES

---

Seleccione ajustes para ver y ajustar la configuración de su aparato. El menú de ajustes se categoriza en: Inalámbrico y redes, Dispositivo, Personal, Cuenta y Sistema.

### ED E INTERNETR


---

Acceda a este submenú para ver y organizar la configuración de la itinerancia de las tarjetas SIM, ver y cambiar la Wi-Fi, uso de datos, redes móviles, VPN y demás. Por favor, remítase a la sección redes para obtener información detallada sobre Wi-Fi y.

#### WI-FI

---

Conéctese a una red inalámbrica para navegar por Internet.

- Entre en el menú principal y toque ajustes.
- Toque '  ' para activar la Wi-Fi.
- Toque Wi-Fi para iniciar la detección de redes. Posteriormente, se enumerarán las redes disponibles.
- Toque + para añadir una conexión.

#### Nota:

- Si la conexión del aparato tiene éxito, se guardará la información del equipo en la ventana emergente de la conexión seleccionada; seleccione olvidar para eliminar la información del aparato.
- Si el aparato no está encriptado, seleccione la conexión de la ventana emergente para conectarse.
- Si el aparato está encriptado, aparecerá la ventana emergente y debe introducir la contraseña.
- La conexión a una red ha tenido éxito; en el icono de la barra de estado aparece la conexión Wi-Fi.

#### 3G / 4G

---

El aparato es compatible con el protocolo WCDMA/LTE. Por favor, asegúrese de que al aparato está apagado; después, inserte o retire la tarjeta SIM.

Ajustes > redes e internet > Red móvil


- Apagado, inserte la tarjeta SIM.
- Encendido.

- Abra ajustes; seleccione redes e internet.
- Seleccione red móvil; entre en la interfaz "Nombres de puntos de acceso".
- Toque el botón del menú; seleccione Nueva APN;
- Configúrelo tal y como aparece debajo:
- Nombre: (cualquier nombre como airtel).
- APN: airtelgprs.com.
- Toque el botón del menú; seleccione guardar.
- Vuelva a la interfaz de nombres de punto de acceso y confirme la nueva APN seleccionada.

## **BLUETOOTH**

---

Puede transferir datos como música a otros aparatos usando Bluetooth. Busque el aparato y acepte/transfiera datos. Los datos recibidos se almacenan automáticamente en el directorio.

- Acceda a Ajustes entrando en el menú principal.
- Haga clic en  para conectar el Bluetooth.
- Para hacer que su aparato sea descubrible, seleccione ajustes de Bluetooth y marque descubrible.

## **PANTALLA**

---

Con esta función puede configurar las características de la pantalla del aparato, incluyendo brillo, fondo de pantalla, etc.

## **ALMACENAMIENTO**

---

Vea y organice el almacenamiento de datos de su aparato:

**Espacio total y espacio disponible:** Enumera la cantidad de espacio en la tarjeta microSD instalada en el dispositivo y la cantidad que ha empleado para guardar fotografías, videos, música y otros archivos.

**Desmontar la tarjeta SD:** Desmonte la tarjeta microSD de su aparato de forma que pueda formatearla o retirarla con seguridad cuando el aparato esté conectado.

**Espacio disponible:** La cantidad de almacenamiento interno del teléfono usado por el sistema operativo, sus componentes, aplicaciones (incluyendo aquellas que haya descargado) y sus datos permanentes y temporales..

## **BATERÍA**

---



Puede comprobar el estado de la batería del aparato accediendo a este submenú.

## **APLICACIONES**

---

Este submenú le permite organizar todas las y en funcionamiento que se guardan en la memoria del aparato y en la tarjeta SD. Puede eliminar y organizar las aplicaciones instaladas, permitir la instalación de aplicaciones del Mercado integradas de origen desconocido.

## **CUENTAS**

---

Use esta función para añadir, eliminar y organizar sus cuentas de Google™ y otras cuentas compatibles. Asimismo puede usar estos ajustes para controlar cómo y si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizar datos según sus propios programas, y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos del usuario automáticamente.

## **UBICACIÓN**

---

Su aparato es compatible con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Los ajustes relacionados con la ubicación, EPO y AGPS pueden configurarse usando este submenú.

## **SEGURIDAD**

---

Puede proteger su aparato de usuarios no autorizados configurando su código PIN o introduciendo una contraseña.

## **CONFIGURAR EL BLOQUEO DE PANTALLA**

---

Puede configurar un bloqueo para su pantalla en forma de figura, código PIN o contraseña.

- Vaya a Ajustes > Seguridad.
- Configure el bloqueo de pantalla.
- Seleccione la forma que desee (Deslizamiento, Modelo, PIN, o contraseña).

## **ACTIVAR O DESACTIVAR EL PIN DE LA TARJETA SIM**

---

Cuando se activa el código PIN, se le exige que introduzca el código PIN antes de realizar una llamada.

- Vaya a Menú deslizante de aplicaciones > Ajustes > Seguridad.
- En la pestaña de bloqueo de la tarjeta SIM, seleccione Configurar el bloqueo de la tarjeta SIM.
- Use el PIN para bloquear la tarjeta SIM. Haga clic para activarlo/desactivarlo.
- Introduzca el código PIN actual.

- Para cambiar el código PIN, seleccione Cambiar PIN.
- Introduzca el antiguo código PIN.
- Introduzca el nuevo código PIN y confírmelo.

## **IDIOMA Y ENTRADA**

---

Use los ajustes de idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto de su aparato y para configurar el teclado táctil, incluyendo las palabras que haya añadido a este diccionario.

## **COPIA DE SEGURIDAD Y REINICIO**

---

Puede usar los Ajustes de privacidad para organizar su información personal, como copia de seguridad de los datos, restauración automática y reinicio a datos de fábrica.

## **FECHA Y HORA**

---

Puede seleccionar fijar fecha, hora y zona horaria usando este submenú.

Use Automático salvo que necesite anular los valores de red.

Uso del formato de 24 horas: Seleccione la conexión/desconexión de formato de 24 horas.

## **ACCESIBILIDAD**

---

Puede usar la configuración de accesibilidad para configurar cualquier plugin de accesibilidad que haya instalado en el aparato.

## **OPCIONES DE DESARROLLADOR**

---

Puede activar o desactivar la lista de opciones para desarrollar el teléfono. Tenga cuidado con las opciones.

## **ACERCA DEL TELÉFONO**

---

Puede ver la información del Sistema incluyendo número de fabricación, estado, información legal, número de modelo, versión Android y demás.

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico SDQ-55044L es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente, entre en: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo SDQ-55044L. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas.

Wifi Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2412MHz ~ 2472MHz.

Potencia de salida máxima: 10dbm

Bluetooth Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402MHz ~ 2480MHz

2G/3G/4G Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 880MHz ~ 2170MHz

Google™, Google™ Play y otras marcas son propiedad de Google™ LLC.

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)