


DENVER®

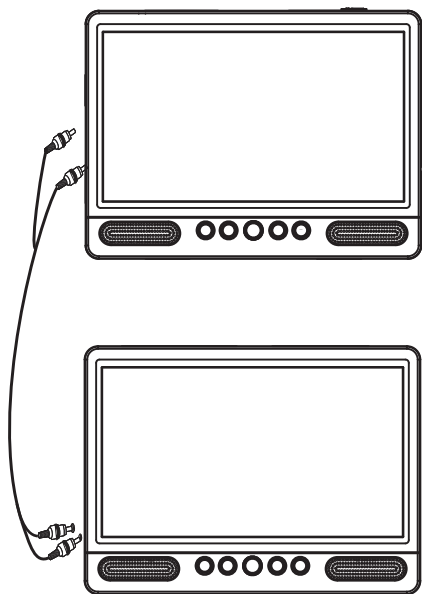

BETJENINGSVEJLEDNING MTW-1085TWIN

BAERBAR DVD-AFSPILLER


www.facebook.com/denverelectronics

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt,
før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Knapper og kontroller


Selve afspilleren

HOVED TFT-SKÆRM

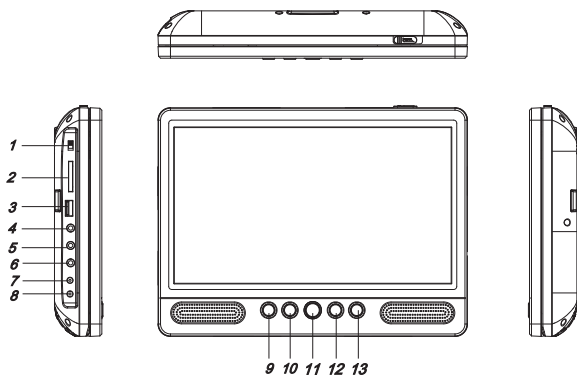


1. POWER (tænd/ sluk)
2. SD/MMC
3. USB
4. Stik til hovedtelefoner
5. AV OUT
6. AV IN
7. AV udgang
8. DC IN 9-12V (strømindtag)
9. Op/ Forrige
10. Ned/ Næste
11. SOURCE (signalkilde)
12. ►|| AFSPIL/ PAUSE
13. ■ STOP
14. DC IN 9-12V (strømindtag)
15. AV IN
16. Stik til hovedtelefoner
17. POWER (tænd/ sluk)
18. Op
19. Ned
20. MODE
21. Venstre/ VOL-
22. Højre/ VOL+

SLAVE TFT-SKÆRM

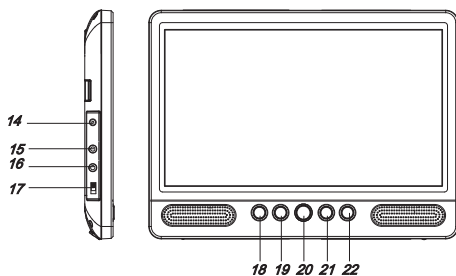

Knapper og kontroller

Fjernbetjeningen

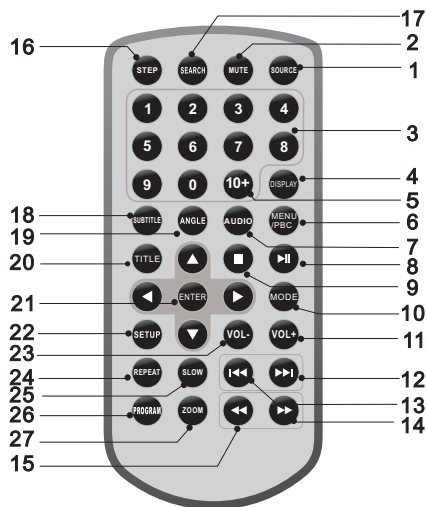

1. SOURCE

Signalkilde DVD/ KORT/ USB.

2. MUTE

Slår lyden fra.

3. 0-9 NUMERISKE KNAPPER

Til indtastning af numeriske værdier i en menu.

4. DISPLAY

Kalder displayet med statusoplysninger for afspilningen, som f.eks. tid, frem på skærmen

5. KNAPPEN 10+

Hvis du vil vælge et tocifret nummer, skal du først trykke på knappen 10+. Hvis du f.eks. vil vælge skæring 12, skal du først trykke på knappen 10+ og dernæst knappen 2.

6. MENU/PBC

Går tilbage til DVD rodmenuen (DVD).
Slår PBC afspilningskontrol til/fra (VCD).

7. AUDIO

DVD :Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige lydspor eller soundtrack, såfremt disken indeholder flere af slagsen.

CD/ VCD : Tryk gentagne gange på knappen AUDIO under afspilning, hvis du vil skifte mellem de forskellige lydkanaler (Venstre, Højre, Mix, Stereo).

8. PLAY/PAUSE

Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE, hvis du vil holde pause i afspilningen. Anden gang du trykker på knappen PLAY/PAUSE genoptages afspilningen.

9. STOP

Når du trykker én gang på denne knap, afbrydes afspilningen. Hvis du efterfølgende trykker på knappen PLAY (▶▶), genoptages afspilningen fra det sted, hvor du var kommet til. Hvis du i stedet for at trykke på knappen PLAY (▶▶) trykker på knappen STOP igen, afbrydes helt, og du vil ikke kunne genoptage fra samme sted.

10. MODE

Indstilling af LCD-skærmen (justering af lysstyrke, kontrast og farvemætning).

11. VOL+

12. Spring frem (▶▶)

Går til næste kapitel / skæring.

13. Spring tilbage (◀◀)

Går til foregående kapitel / skæring eller tilbage til begyndelsen.

14. Knappen ▶▶

Tryk på knappen ▶▶, hvis du vil gå hurtigt frem på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → AFSPILNING). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning.
Voksenkontrol-kode: "1369"

Knapper og kontroller

Fjernbetjeningen

15. Knappen ◀◀

Tryk på knappen ◀◀, hvis du vil gå hurtigt tilbage på disken. Du kan vælge mellem 5 hastigheder (x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → AFSPILNING). Tryk på knappen PLAY, når du vil vende tilbage til normal afspilning.

16. STEP

Går frem billed for billed under afspilning af DVD.

17. SEARCH

Gå til et tidspunkt, en titel eller et kapitel efter eget valg under afspilning af DVD.

18. SUBTITLE

Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE for at vælge mellem de forskellige sprog til undertekster.

19. ANGLE

DVD : Tryk gentagne gange på knappen ANGLE under afspilning af en DVD med multi-vinkel, hvis du vil skifte vinkel.

20. TITLE

Vender tilbage til DVD-diskens titel menu.

21. ENTER

Bekræfter dit valg i en menu.

22. SETUP

Åbner eller lukker menuen opsætning.

23. VOL-

Justerer lydstyrken.

24. REPEAT

Tryk på knappen REPEAT under afspilning for at vælge den ønskede gentagefunktion.

DVD : Du kan vælge mellem et kapitel, en titel eller fra.

VCD/CD : Du kan vælge mellem gentag én, gentag alle eller fra.

JPG : Du kan vælge mellem gentag én, gentag mappe eller fra.

25. SLOW

Tryk gentagne gange på knappen Slow, hvis du vil afspille disken i slow motion. For hvert tryk ændres hastigheden til 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 og tilbage til normal hastighed.

26. PROGRAM

DVD/VCD : Med funktionen program kan du afspille dine yndlingssskæringer fra disken i selvvalgt rækkefølge. Tryk på knappen PROGRAM, hvorefter menuen PROGRAM vises på skærmen. Du kan nu indtaste numrene på de ønskede titler, kapitler eller skæringer ved hjælp af de numeriske knapper og dernæst vælge punktet PLAY. Når du vil vende tilbage til normal afspilning, skal du trykke på knappen PROGRAM og vælge punktet "Clear Program" i menuen program. Tryk på knappen PROGRAM igen for at afslutte.

27. ZOOM

DVD/VCD : Tryk på knappen ZOOM, hvis du vil forstørre eller formindske billedet på skærmen.

1. Tryk på knappen ZOOM under afspilning eller pause, hvis du vil aktivere zoom-funktionen. Den firkantede ramme vises kortvarigt i nederste højre hjørne af skærmen.
2. For hver gang, du trykker på knappen, ændres zoom-faktoren som følger:

2x normal → 3x normal → 4x normal → 1/2x normal → 1/3x normal
→ 1/4x normal → normal størrelse


JPEG : Tryk på knappen ZOOM, hvis du vil forstørre eller formindske billedet på skærmen.

1. Tryk på knappen "ZOOM".

2. Tryk på knappen "▶▶" for at forstørre eller knappen "◀◀" for at formindske billedet.

Brug pileknapperne ◀▶▲▼ til at bevæge dig rundt i billedet og vælge billedudsnit, når der er zoomet ind på billedet.

Menu-indstillinger for Slave TFT-skærmen Siden Picture (billed)

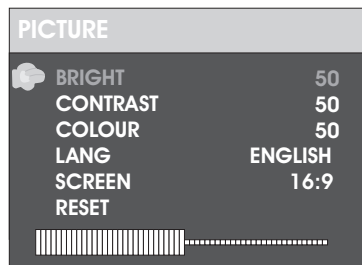

Brightness (lysstyrke)

Her justeres lysstyrken.

Contrast (kontrast)

Her justeres kontrasten.

Color (farve)

Her justeres farven.

LANG (sprog)

Her vælges sprog til OSD skærmmenuen.

SCREEN (skærm)

Her vælges skærmformat 16:9 eller 4:3.

Batteri parameter

Batteri specifikationer

Udgang 7.4V

Oplad/afladnings tid

Standard lade tid 3h~4h

Opbevaring og arbejdstemperatur

1. Opbevaring	Temperatur	Luftfugtighed
6 måneder	-20C~+45C	65+-20%
1 uge	-20C~+65C	65+-20%
2. Arbejde	Temperatur	Luftfugtighed
Standard opladning	0C~+45C	65+-20%
Standard afladning	-20C~+65C	65+-20%

Elektroniske parametre

Emne		Parameter
Strømkraft		AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug		<15W
Luftfugtighed på driftssted		5 % til 90 %
Udgange	VIDEO OUT	1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO OUT	1,0 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Systemet

Laser	Halvleder laser, bølgelængde 650 nm
Signalsystem	NTSC / PAL
Frekvensgang	20Hz til 20 kHz (1dB)
Signal/Støjforhold	Mere end 80 dB (kun terminalerne ANALOG OUT)
Dynamisk område	Mere end 80 dB (DVD/CD)

Bemærk: Ret til ændring i design og specifikationer forbeholdes.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics