


DENVER®



KÄYTTÖOHJE MTW-1085TWIN

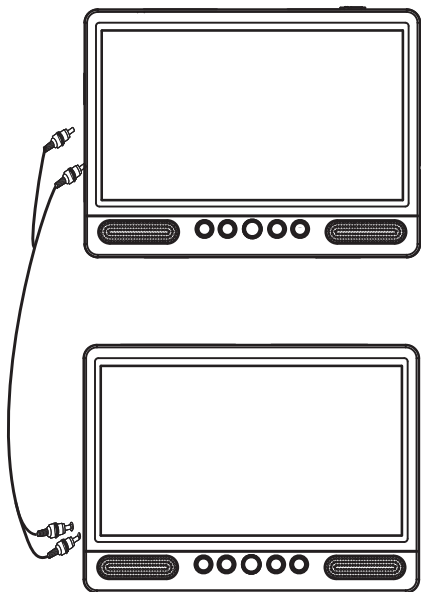

KANNETTAVA DVD


www.facebook.com/denverelectronics

Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

Säätimet


Päälaitte

TFT-PÄÄNÄYTTÖ

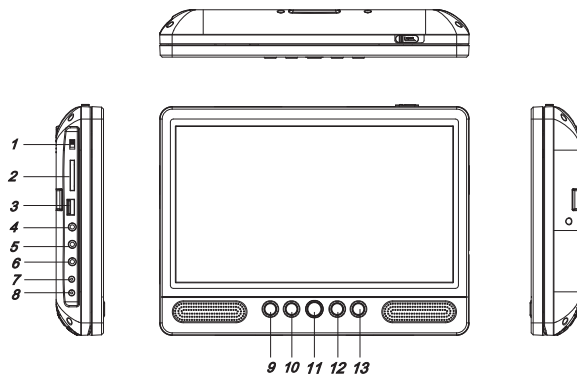


1. VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
2. SD/MMC
3. USB
4. KUULOKKEIDEN LÄHTÖLIITÄNTÄ
5. AV-LÄHTÖ
6. AV-TULO
7. DC-LÄHTÖ
8. DC-TULO
9. YLÖS / EDELL
10. ALAS / SEUR
11. LÄHDE
12. ►|| (PLAY/PAUSE) (TOISTO/TAUKO)
13. ■ PYSÄYTYS
14. DC-TULO
15. AV-TULO
16. KUULOKKEIDEN LÄHTÖLIITÄNTÄ
17. VIRTA PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
18. YLÖS
19. ALAS
20. TILA
21. VASEN / VOL-
22. OIKEA / VOL+

TFT-ALINÄYTTÖ

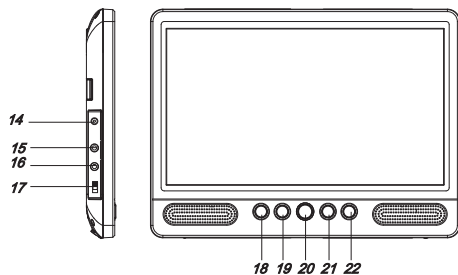

Säätimet

Kauko-ohjain

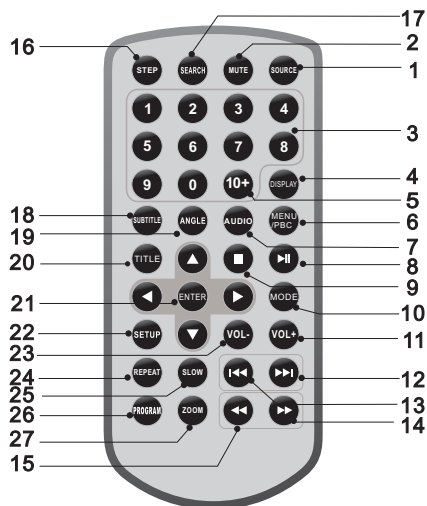

1. LÄHDE

DVD/KORTTI/USB.

2. MYKISTYS

Hiljennä ääni.

3. 0-9 NUMEROPAINIKKEET

Valitse numeroitu kohta valikosta.

4. NÄYTTÖ

Näyttää toistoajan ja tilatiedot.

5. 10+ PAINIKE

Voitaksesi valita raidan 10 tai sitä isomman, paina ensin 10+, esimerkiksi raita 12 valitaan siten, että ensin painetaan 10+ ja sitten 2.

6. VALIKKO/PBC

Paluu DVD-päävalikkoon (DVD).
PBC päällä/pois päältä (VCD).

7. AUDIO

DVD: Paina AUDIO toiston aikana toistuvasti kuullaksesi eri äänikielen tai ääniraidan, jos käytettävissä.
CD/VCD: Paina AUDIO toiston aikana toistuvasti kuunnellaksesi eri äänikanavia (vasen, oikea, yhdistelmä, stereo).

8. TOISTO/TAUKO

Toista painamalla PLAY/PAUSE yhden kerran, pidä tauko painamalla PLAY/PAUSE toisen kerran.

9. PYSÄYTYS

Kun tätä painiketta painetaan kerran, laite pysähtyy tiettyyn pisteeseen, josta toisto alkaa uudelleen, jos PLAY (▶▶) painetaan. Jos STOP-painiketta painetaan uudelleen PLAY (▶▶) -painikkeen sijasta, toisto ei ala uudelleen.

10. TILA

Aseta LCD-näytön parametrit (säädä kirkkaus, kontrasti ja värikylläisyys).

11. VOL+

12. Eteenpäin ohita

Siirry seuraavaan kappaleeseen/raitaan.

13. Taaksepäin ohita

Siirry edellisen kappaleen/raidan alkuun.

14. ▶▶PAINIKE

Paina ▶▶ PAINIKE päästäksesi eteenpäin 5-tasoisella nopeudella (X2->X4-> X8->X16->X32->PLAY), painamalla PLAY pääset normaaliin toistoon.
Vanhempien salasana: "1369"

Säätimet

Kauko-ohjain

15. ◀◀ PAINIKE

Paina ◀◀ PAINIKE päästäksesi taaksepäin 5-tasoisella nopeudella (X2->X4-> X8->X16->X32->PLAY), painamalla PLAY pääset normaaliin toistoon.

16. ASKEL

Liike askelittain DVD-tilassa.

17. HAKU

Siirry aikapisteeseen, nimikkeeseen tai kappaleeseen DVD-tilassa.

18. TEKSTITYS

Paina SUBTITLE toiston aikana toistuvasti saataksesi eri tekstityskielen.

19. KULMA

DVD: Kuvakulmaa muutetaan painamalla ANGLE, mikäli DVD tukee tätä ominaisuutta.

20. NIMIKE

Paluu DVD-nimikevalikkoon.

21. ENTER

Vahvista valikkovalinta.

22. ASETUKSET

Ota käyttöön tai poista asetusvalikko.

23. VOL-

Äänenvoimakkuuden säätö.

24. TOISTA

Valitse haluamasi uudelleen toiston tila painamalla REPEAT toiston aikana.

DVD: voit toistaa, valita, toistaa uudelleen kappaleen/nimikkeen/pois päältä.

VCD/CD: voit uudelleen toistaa yhden/kaikki/pois päältä.

JPG: voit uudelleen toistaa yhden/kansion/pois päältä.

25. HIDAS

Paina Slow-painiketta toistuvasti hidastetun toiston saamiseksi ja eri nopeuksien vaihtelemiseksi. Nopeudet ovat ½, 1/4, 1/8, 1/16 ja normaali.

26. OHJELMA

DVD/VCD: Ohjelmatoiminnolla voit tallentaa lempikappaleesi levyltä. Paina PROGRAM-painiketta, jolloin OHJELMAVALIKKO ilmestyy näyttöön, nyt voit käyttää numeronäppäimiä nimikkeiden, kappaleiden ja raitojen valintaan ja valitse sitten TOISTO. Pääset normaaliin toistoon painamalla PROGRAM ja valitsemalla tyhjennä ohjelma ohjelmavalikosta, paina uudelleen PROGRAM poistuaksesi ohjelmavalikosta.

27. ZOOMAUS

DVD/VCD: Käytä ZOOM suurentamaan tai kutistamaan videokuva.

1. Aktivoi zoomaustoiminto painamalla ZOOM toiston aikana tai still-toiston aikana. Neliömäinen kehys ilmestyy pikaisesti kuvan oikeaan alakulmaan.

2. Jokainen ZOOM-painikkeen painallus muuttaa TV-ruutua seuraavasti:

2X koko -> 3X koko -> 4X koko -> koko -> 1/3 koko -> 1/4 koko -> normaali koko


JPEG: Käytä ZOOM suurentamaan tai kutistamaan videokuva.

1. Paina "ZOOM".

2. Käytä "▶▶" suurentamaan tai "◀◀" pienentämään kuvaa.

Käytä ▲▼◀▶ painikkeita liikkeessasi zoomatuissa kuvissa.

TFT-alinäytön valikkoasetukset Kuvasisu

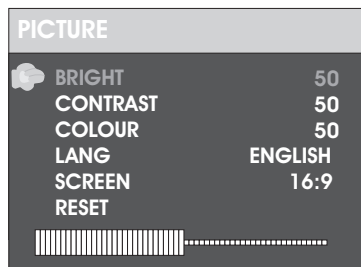

KIRKKAUS

Säädä näytön kirkkaus.

KONTRASTI

Säädä näytön kontrasti.

VÄRI

Säädä näytön värit.

KIELI

Säädä valikon OSD-kieli

NÄYTTÖ

Säädä näyttö NÄYTTÖ 16:9 tai 4:3

Akun parametrit

Akun tekniset tiedot:

Teho: 7,4V

Lataus- /purkautumisaika:

Standardi latausaika: 3 t - 4 t

Säilytys- ja käyttöolosuhteet:

1. Säilytysolosuhteet

6 kuukautta

1 viikko

Lämpötila

-20°C ~ +45°C

-20°C ~ +65°C

Kosteus

65±20%

65±20%

2. Käyttöolosuhteet

Vakio lataus

Vakio purkautumisaika

Lämpötila

0°C ~+45°C

-20°C ~+65°C

Kosteus

65±20%

65±20%

Elektroniset parametrit

Kohta		Vakiovaatimukset
Tehontarve		: AC 100-240 V , 50/60 Hz
Virrankulutus		: <15W
Käyttökosteus		: 5 % - 90 %
Teho	VIDEO-LÄHTÖ	: 1 Vp-p (75Ω)
	AUDIO-LÄHTÖ	: 1.0 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Järjestelmä

Laser	: Puolijohdelaser, aallonpituus 650 nm
Signaalijärjestelmä	: NTSC / PAL
Taajuusvaste	: 20Hz to 20 kHz(1dB)
Signaali-kohina-suhde	: Yli 80 dB (ANALOGINEN LÄHTÖ liittimet vain)
Dynaaminen alue	: Yli 80 dB (DVD/CD)

Huomaa: Suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften,
DK-8382 Hinnerup, Denmark
www.facebook.com/denverelectronics