


DENVER®

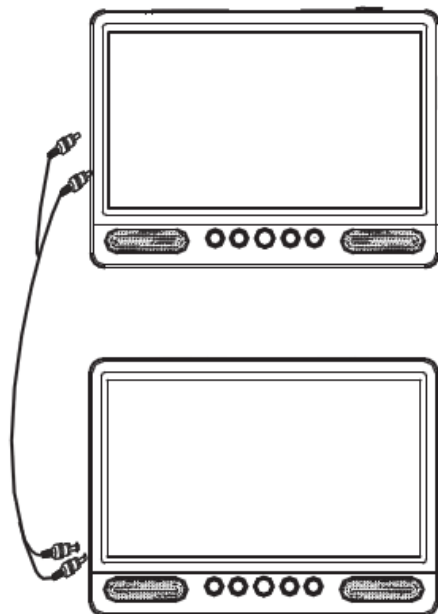

BÆRBAR DVD-SPILLER


www.facebook.com/denverelectronics

Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet.


Plassering av knapper og kontakter

Hovedenhet

MASTER TFT-SKJERM

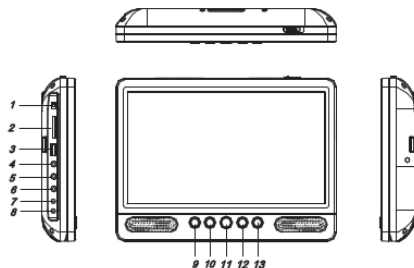


MONITOR TFT-SKJERM

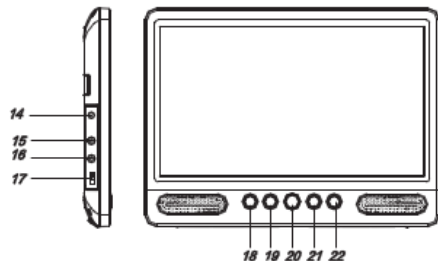

1. Strøm AV/PÅ
2. KORTSPOR
3. USB
4. UTGANG FOR HODETELEFON
5. AV-UTGANG
6. AV-INNGANG
7. DC-UTGANG
8. DC IN 9-12 V
9. OPP/Forr.
10. NED/Neste
11. KILDE
12. ▶|| (SPILL AV/PAUSE)
13. ■ STOPP
14. DC INN
15. AV-INNGANG
16. UTGANG FOR HODETELEFON
17. Strøm AV/PÅ
18. OPP
19. NED
20. MODUS
21. VENSTRE/VOL -
22. HØYREVOL +

Plassering av knapper og kontakter

Fjernkontroll

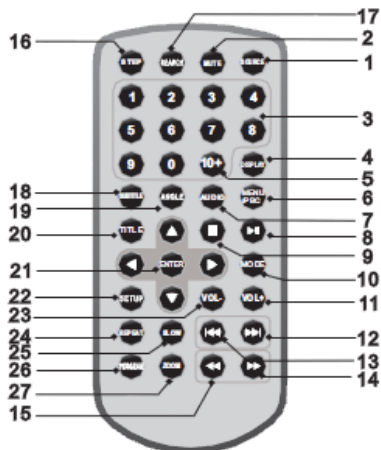

1. KILDE

DVD/KORT/USB.

2. DEMP

Deaktiverer lyd.

3. 0-9 TALLKNAPPER

Velger nummererte elementer i en meny.

4. DISPLAYET

For å vise spilletiden og statusinformasjon.

5. 10+ KNAPP

For å velge et spor 10 eller høyere, trykk først 10+. F.eks. for å velge spor 12, trykk først 10+, og trykk så 2.

6. MENY/PBC

Tilbake til DVD rotmeny (DVD).

PBC på/av-bryter (VCD).

7. AUDIO

DVD: Trykk på AUDIO gjentatte ganger under avspilling for å høre et annet språk eller lydspor, om tilgjengelig.

CD/VCD: Trykk på AUDIO gjentatte ganger under avspilling for å høre en annen lydkanal (venstre, høyre, mix, stereo).

8. SPILL AV/PAUSE

Trykk PLAY/PAUSE én gang for å pause avspilling, og trykk en gang til for å starte avspillingen igjen.

9. STOPP

Når det trykkes én gang på denne knappen, vil enheten registrere stoppunktet, og gjenoppta avspillingen fra dette punktet hvis du etterfølgende trykker på PLAY (▶▶). Trykker du på STOP-knappen i stedet for PLAY (▶▶), er det ingen gjenopptakelse.

10. MODUS

Angi LCD-parametere (juster lysstyrke, kontrast og fargemetning).

11. VOL+

12. Gå fremover

Gå til neste kapittel/spor.

13. Gå tilbake

Gå til forrige kapittel/spor, tilbake til begynnelsen.

14. ▶▶-KNAPP


Trykk på ▶▶-KNAPPEN for å gå fremover i fem hastigheter (X2->X4->X8->X16->X32->PLAY), trykk på PLAY for å gå til normal avspilling.

Foreldrekontrollpassord: "1369"

Plassering av knapper og kontakter

Fjernkontroll

15. -KNAPP

Trykking av  KNAPP tillater å gå tilbake i fem hastigheter (X2->X4->X8->X16->X32 PLAY), trykk PLAY-knappen for å gå tilbake til normal avspilling.

16. **STEP**

Bilde-for-bilde-bevegelse i DVD-modus.

17. **SØK**

Gå til ønsket tidspunkt, tittel eller kapittel i DVD-modus.

18. **SUBTITLE**

Trykk på SUBTITLE gjentatte ganger under avspilling for å velge undertekster på et annet språk.

19. **ANGLE**

DVD: Ved å trykke på ANGLE endres visningsvinkelen på DVDer som har denne funksjonen.

20. **TITTEL**

Gå tilbake til DVD-menyen

21. **TAST INN**

Bekrefter menyvalg.

22. **OPPSETT**

Går inn i eller fjerner oppsettmenyen.

23. **VOL-**

Juster lyd

24. **GJENTA**

Trykking av REPEAT under avspilling for å velge ønsket gjentakelsesmodus.

DVD: du kan velge gjentakelse av kapittel/tittel/av.

VCD/CD: du kan velge gjentakelse av en enkelt/alle/av.

JPG: du kan velge gjentakelse av en enkelt/katalogen/av.

25. **SAKTE**

Trykk på SLOW-knappen gjentatte ganger for å aktivere langsom avspilling og bytte mellom ulike hastigheter. Hastighetene er 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, og normal.

26. **PROGRAM**

DVD/VCD: Denne programfunksjonen tillater lagring av favorittspor fra disken. Trykk på PROGRAM-knappen. PROGRAMMENYEN vises på skjermen, og nummerknappene kan nå brukes direkte å velge titler, kapitler, eller sporumre direkte, for så å velge PLAY. For å gjenta normal avspilling, trykk PROGRAM og velg fjern menyvalg på programmeny, trykk på PROGRAM igjen for å gå ut av programmeny.

27. **ZOOM**



DVD/VCD: Bruk ZOOM for å forstørre eller krympe videobildet.





1. Trykk på ZOOM under avspilling, eller pauset avspilling for å aktivere Zoom-funksjonen. Den kvadratiske rammen vises kort i høyre bunn av bildet.
2. Hvert trykk av ZOOM-knappen ender TV-skjermen i den følgende sekvensen:

2X størrelse — 3X størrelse — 4X størrelse — 1/2 størrelse — 1/3 størrelse — 1/4 størrelse — normal størrelse

JPEG: Bruk ZOOM for å forstørre eller minske bildet.


1. Trykk 'ZOOM'.

2. Bruk  for å forstørre, eller  for å minske bildet.

Bruk    -knappene for å bevege deg gjennom det forstørrede bildet.

Menyinnstilling for Monitor TFT

Bildeside

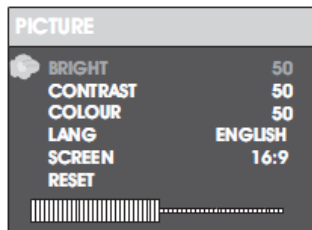

Lys

Juster skjermens lysstyrke.

Kontrast

Juster skjermens kontrast.

Farge

Juster skjermens farger.

SPRÅK

Juster menyspråk

SKJERM

Juster skjerm til 16:9 eller 4:3

TILBAKESTILL

Tilbakestill til standardinnstillinger.

Parametere og spesifikasjoner

Batteriparametere

Batterispesifikasjoner:

Utgangseffekt: 7,4 V

Oppbevaring og arbeidsforhold:

1.	Oppbevaringsforhold	Temperatur	Fuktighet
	6 måneder	-20 °C ~ +45 °C	65±20 %

	1 uke	-20 °C ~ +65 °C	65±20 %
2.	Arbeidsforhold	Temperatur	Fuktighet
	Standard opplading	0 °C ~ +45 °C	65±20 %
	Standard utlading	-20 °C ~ +65 °C	65±20 %

Elektroniske parametere

Del		Standardkrav
Strømkraft		: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbruk		: <15 W
Operativ fuktighet		: 5 % til 90 %
Utgang	VIDEO UTGANG	:1 Vp-p (75 Ω)
	AUDIO UTGANG	:1.0 Vrms (1 KHz, 0 dB)

Systemet

Laser	:Halvlederlaser, bølgelengde 650 nm
Signalsystem	: NTSC/PAL
Frekvensrespons	: 20 Hz to 20 kHz (1dB)
Signal-til-støy forhold	:Mer enn 80 dB (kun ANALOG UT kontakter)
Dynamisk rekkevidde	:Mer enn 80 dB (DVD/CD)

Merk: Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i

henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

www.facebook.com/denverelectronics