

DENVER®

Käyttöohje

Kelloradio

CRL-341



www.facebook.com/denverelectronics


www.denver-electronics.com

Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan.

1. Toiminto

- 1.1 LED-aikanäyttö 12 tuntia tai 24 tuntia
- 1.2 Valkoinen ja värivalo
- 1.3 Auringonnousun herätysimulaatio
- 1.4 Auringonlaskun nukahtamissimulaatio
- 1.5 Kosketustila
- 1.6 Herätys luonnonäännin tai FM-radioon
- 1.7 FM-radio ja sisäänrakennettu antenni
- 1.8 Virtalähde: DC 5 V, paristo 1 x CR2032 tai USB-kaapeli

2. Kaavakuva

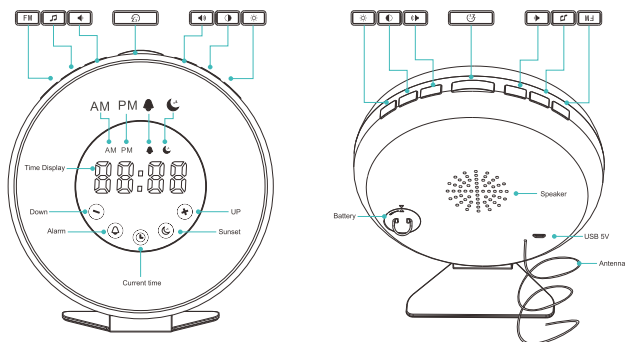

| EN | FI |
|--------------|---------------|
| Time display | Ajan näyttö |
| Down | Alas |
| Alarm | Hälytys |
| Current time | Nykyinen aika |
| Sunset | Auringonlasku |
| Up | Ylös |
| Battery | Akku |
| Speaker | Kaiutin |
| USB 5V | USB 5 V |
| Antenna | Antenni |

3. Käyttö

3.1 Aseta herätysvalo 40–50 cm:n etäisyydelle päästäsi, esimerkiksi yöpöydälle.



3.2 Virta

3.2.1. Yhdistä DC 5 V USB-virta ja aseta 1xCR2032-paristo. Huomioi, että paristo on vain varavirtalähde.



Huomioi, että paristovarmennus säilyttää vain aika- ja herätysasetukset. Kelloradiota ei voi käyttää, se ei näytä aikaa eikä herätys kuulu ilman 230 V:n virtaa.


3.3 Kellonajan asettaminen


3.3.1. Kun kytket valon päälle ensimmäisen kerran tai jos on ollut virtakatkos, kellon näyttö vilkkuu ja sinun täytyy asettaa aika.

Käytä tuntien asettamisessa  -painikkeita ja vahvista painamalla  -painiketta. Toista minuuttien asettamisessa.



3.3.2. Voit säätää näytössä näkyvää aikaa painamalla ja pitämällä  -painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes tuntinäyttö alkaa



vilkkua. Käytä tuntien asettamisessa  -painikkeita ja vahvista painamalla  -painiketta. Toista minuuttien asettamisessa. Näyttö poistuu asetustilasta, jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin.

3.3.3. Kun aika on asetettu, paina  -painiketta kytkeäksesi 12 tunnin tai 24 tunnin aikatilaa. 12 tunnin aikatilassa näytetään AM tai PM.

3.3.4. Aseta LED-näytön intensiteetti painamalla  -painiketta (alhainen - korkea - pois). Kun valo kytketään ensimmäisen kerran päälle, intensiteetti on automaattisesti korkea. Jos intensiteettiasetuksena on alhainen, se muuttuu automaattisesti korkeaan intensiteettiin, jos muutat jotain asetusta ja palaa takaisin alhaiseen 5 sekunnin kuluttua.



3.4 Valo

3.4.1. Kytke valo päälle painamalla  -painiketta ja aseta kirkkaustaso 1–10 käyttämällä  -painikkeita.



3.4.2. Pääset värien asetustilaan painamalla  -painiketta toisen kerran. Valitse väri käyttämällä  -painikkeita: vihreä, punainen, sininen, lila, oranssi ja indigo.

Kun painat  -painiketta kolmannen kerran, valo sammuu




3.5 Herätysajan ja -äänen asettaminen



3.5.1. Kytke herätys päälle tai pois päältä painamalla  -painiketta.  -symboli näkyy näytössä, kun herätys on päällä. Kun kytket herätyksen päälle, herätysaika näkyy 2 sekunnin ajan.

3.5.2. Aseta herätysaika painamalla ja pitämällä  -painiketta 3 sekunnin ajan. Tuntien ilmaisin alkaa vilkkua

käyttämällä  -painiketta ja vahvista painamalla  -painiketta. Toista minuuttien asettamisessa. Näyttö poistuu asetustilasta, jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin.

3.5.3. Herätysääni

Aseta herätysääni painamalla  -painiketta. Valitse haluamasi ääni (1–7) käyttämällä  -painiketta. Jokainen ääni (1–6) kuuluu 60 sekuntia, kun se on valittu. Ääni 7 on FM-radio. Vahvista valinta painamalla  -painiketta.

Aseta äänenvoimakkuus (00–15) painamalla  /  -painiketta.

3.6 Auringonnousun simulaatio

30 minuuttia ennen herätysaikaa valo syttyy ja sen kirkkaus lisääntyy asteittain. Herätysaikaan herätysääni tai radio soivat 5 minuuttia.

Kun ääni kuuluu, voit:


- Voit sammuttaa äänen ja valon painamalla tai koskettamalla mitä tahansa painiketta lukuun ottamatta  .
- Sammutat valon ja äänen 5 minuutiksi painamalla  -painiketta. Ääni alkaa kuulua ja valo syttyy jälleen ja sen




intensiteetti lisääntyy 5 minuutin kuluttua.

- Sammuta valo pitämällä -painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Jos FM-radio on päällä herätysaikaan, se kytkeytyy pois päältä ja herätysvalon ääni kuuluu. Kun herätysääni loppuu, radio jatkaa toistoa.

3.7 Auringonlaskun simulaatio

3.7.1. Aseta auringonlaskun simulaatio koskettamalla -painiketta. 15 näkyy näytössä. Painamalla painiketta toistuvasti näytöön ilmestyy 15/30/60/POIS. Numerot tarkoittavat minuuotteja, joka valolta kestää himmentyä. Kun haluamasi numero on näytössä, älä paina mitään painiketta 5 sekuntiin. Tämä asettaa auringonlaskun ajan ja normaali toiminta jatkuu.



3.7.2. Auringonlaskun simulaation aikana -painike vilkkuu. Peruuta auringonlaskun simulaatio ja säilytä nykyinen kirkkaus painamalla -painiketta. Kytke auringonlaskun valo pois päältä painamalla -painiketta 3 sekunnin ajan.

3.7.3. Jos FM-radio on päällä auringonlaskun aikaan, radio kytkeytyy pois päältä auringonlaskun valon kanssa yhtä aikaa.

3.8 FM-radio

3.8.1. Kytke radio päälle/pois päältä painamalla **FM** -painiketta. Hae ja tallenna löydetyt FM-kanavat pitämällä **FM** -painiketta 3 sekunnin ajan.

Valitse FM-kanava painamalla /-painiketta.

Aseta radion äänenvoimakkuus (00–15) painamalla  / -painiketta.

3.9 Turvallisuusohjeet

- Paristo on vain asetusten varavirtalähde.
- Älä upota valoa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä heitä valoa tuleen.
- Älä paina useampaa kuin yhtä näppäintä samanaikaisesti.
- Jotta painiketoiminto toimisi kunnolla, painikkeita on painettava vähintään 1 sekunnin ajan.
- Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, irrota se pistorasiasta 3 sekunniksi ja kytke sitten uudelleen.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CRL-341 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: Mene osoitteeseen: www.denver-electronics.com ja napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinnumero: crl-341
Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla

Käyttötaajuusalue:88-108MHz
Maks. lähtöteho:5W

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics