

DENVER®

Bruksanvisning

Klokkeradio

CRL-341



www.facebook.com/denverelectronics


www.denver-electronics.com

Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig.

1. Funksjon

- 1.1 Led tidsvisning i 12T-24T-format
- 1.2 Hvitt og farget lys
- 1.3 Soloppgang simulering våkne lys
- 1.4 Solnedgang simulering sove lys
- 1.5 Berøringsmodus
- 1.6 Våkne opp til naturlyder eller FM-radio
- 1.7 FM-radio og antenne innebygd
- 1.8 Strømforsyning: DC 5V, 1 x CR2032 batteri, eller USB kabel

2. Diagram

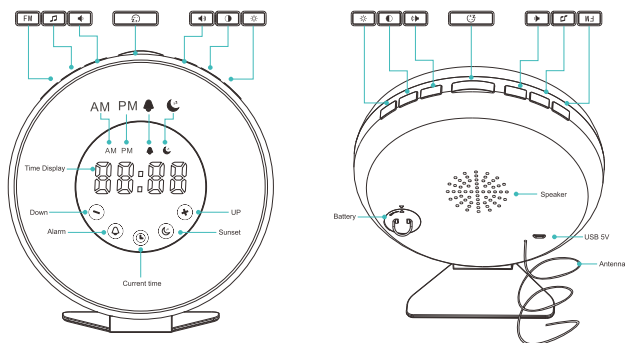

| | |
|--------------|---------------|
| EN | NO |
| Time display | Tidsvisning |
| Down | Ned |
| Alarm | Alarm |
| Current time | Nåværende tid |
| Sunset | Solnedgang |
| Up | Opp |
| Battery | Batteri |
| Speaker | Høytaler |
| USB 5V | USB 5V |
| Antenna | Antenne |

3. Betjening

3.1 Plasser oppvåkingslyset 16-20in/40-50cm fra hodet ditt, for eksempel på et nattbord.

3.2 Strøm

3.2.1. Koble til DC 5V USB strøm og sett inn 1xCR2032 batteri. Legg merke til at batteriet kun er tilgjengelig for backup.

Vær obs på at backup-batterien kun lagrer klokkeslett og alarm-innstillingene. Vekkerfunksjonen med radio vil ikke kunne fungere, klokkeslettet vil ikke vises og alarmen vil ikke lyde hvis du ikke er koblet til 230V.

3.3 Stille klokken

- 3.3.1. Når du kobler til lyset for første gang, eller når det har vært strøbrudd, blinker klokkevisningen og du må stille inn tiden. Bruk \ominus/\oplus knappene for å stille inn timen, og trykk på \odot knappen for å bekrefte. Gjenta for å stille minuttene.
- 3.3.2. For å justere tiden som vises, trykk og hold \odot knappen inne i 3 sekunder til timevisningen begynner å blinke. Bruk \ominus/\oplus knappene for å stille inn timen, og trykk på \odot knappen for å bekrefte. Gjenta for å stille minuttene. Displayet vil gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i 10 sekunder.
- 3.3.3. Når tiden er innstilt, trykk på \odot knappen for å bytte mellom 12T og 24T modiene. I 12T-modus vises AM eller PM.
- 3.3.4. Trykk på \bullet knappen for å stille inn LED display intensitet (Lav-Høy-Av). Når lyset er koblet inn for første gang, blir intensiteten automatisk satt til høy. Hvis den er satt til lav intensitet, vil den automatisk skifte til høy intensitet når du endrer noen innstillinger, og deretter tilbake til lav intensitet etter 5 sekunder.

3.4 Lys

- 3.4.1. Trykk på $\ddot{\circ}$ knappen for å slå på lyset og bruk \ominus/\oplus knappene for å stille lysstyrken fra 1 til 10.
- 3.4.2. Hvis du trykker på $\ddot{\circ}$ knappen en gang til, kommer du til fargeinnstillingsmodus. Bruk \ominus/\oplus knappene til å velge farge: Grønn, rød, blå, lilla, oransje og indigo.
- Hvis du trykker på $\ddot{\circ}$ knappen for tredje gang, slår lyset av

3.5 Stille inn alarm oppvåkningstid og lyd

- 3.5.1. Trykk på \triangle knappen for å slå alarmmodus på eller av. Symbolet \triangle vises når alarmen er på. Når du slår på alarmen, vises alarmtiden i 2 sekunder.
- 3.5.2. Trykk og hold \triangle knappen inne i 3 sekunder for å stille inn alarmtiden. Timevisningen begynner å blinke. Bruk \ominus/\oplus knappen for å stille inn timen og trykk på \triangle knappen for å bekrefte. Gjenta for å stille minuttene. Displayet vil gå ut av innstillingsmodus hvis det ikke trykkes på noen knapper i 5 sekunder.
- 3.5.3. Oppvåkningsslyd
- Trykk på 🎵 knappen for å stille inn oppvåkningsslyden. Bruk \ominus/\oplus knappen for å velge lyden du vil ha (1-7). Hver lyd (1-6) vil spille i 60 sekunder når den er valgt. Lyd 7 er FM-radioen. Trykk på 🎵 knappen for å bekrefte valget.
- Trykk på knappen $\text{🔊} / \text{🔊}$ for å stille inn alarmvolumet (00-15).


3.6 Lys-simulering av soloppgang

30 minutter før alarmtiden, kommer lyset på og øker gradvis i lysstyrke. På alarmtidspunktet vil lyden eller radioen spilles i 5 minutter.

Mens lyden spiller, kan du:


- Trykk eller berør en hvilken som helst knapp, unntatt 🔊 for å stoppe lyden og lyset.
- Ved å trykke på 🔊 knappen stopper lyset og lyden i 5 minutter. Lyden vil da begynne å spille igjen og lyset




kommer på og øker i intensitet i 5 minutter.

- Hold  knappen inne i 3 sekunder for å slå av lyset.

Hvis FM-radioen spiller på alarmtidspunktet, slås den av og lyden for oppvåkingslys vil spille. Når oppvåkingslyden stopper, fortsetter radioen å spille.

3.7 Lys-simulering av solnedgang

3.7.1. Trykk på  knappen for å angi solnedgangslys-simulering. 15 vil bli vist. Hvis du trykker på knappen gjentatte ganger, vises 15/30/60/AV. Tallene representerer tiden i minutter som lyset vil ta for å dimme. Når ønsket nummer vises, trykk ikke på noen knapp i 5 sekunder. Dette vil angi solnedgangstiden og normal drift vil fortsette.


3.7.2. Under solnedgang-simulering, vil  knappen blinke. Trykk på  knappen for å avbryte solnedgangs-simuleringen og beholde den nåværende lysstyrken. Trykk på  knappen i 3 sekunder for å slå av solnedgangen.

3.7.3. Hvis FM-radio spilles under solnedgang, vil radioen slås av sammen med solnedgangslampen.

3.8 FM radio:

3.8.1. Trykk på **FM** knappen for å slå radioen på eller av. Hold **FM** knappen inne i 3 sekunder for å skanne og lagre tilgjengelige FM-kanaler.

Trykk på  knappen for å velge en FM-stasjon.

Trykk på knappen  for å stille inn radiovolumet (00-15).

3.9 Sikkerhetsretningslinjer

- Batteriet brukes kun til backup av innstillinger.
- Ikke senk lyset i vann eller annen væske.
- Ikke kast lyset inn i flammer.
- Ikke trykk på mer enn en tast samtidig.
- For at knappefunksjonen skal fungere riktig, må knappene trykkes inn i minst 1 sekund.
- Hvis enheten ikke fungerer, trekk strømledningen ut i 3 sekunder, og sett den inn igjen.
- Fjern batterier hvis enheten ikke brukes i lengre perioder.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen CRL-341 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: crl-341
Deretter går du til produksiden, du finner direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde:88-108MHz
Maks. Utangseffekt:5W

Importert av:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
www.facebook.com/denverelectronics