

DENVER®

Användarhandbok

Klockradio

CRL-341



www.facebook.com/denverelectronics


www.denver-electronics.com

Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt.

1. Funktion

- 1.1 LED-visning av tid i 12-timmars och 24-timmarsformat
- 1.2 Vit och färgbelysning
- 1.3 Väckningsbelysning med simulerad soluppgång
- 1.4 Sömnbelysning med simulerad solnedgång
- 1.5 Tryckläge
- 1.6 Vakna upp till naturliga ljud eller FM-radio
- 1.7 FM-radio och inbyggd antenn
- 1.8 Strömförsörjning: DC 5V, 1 x CR2032 batteri eller USB-kabel

2. Diagram

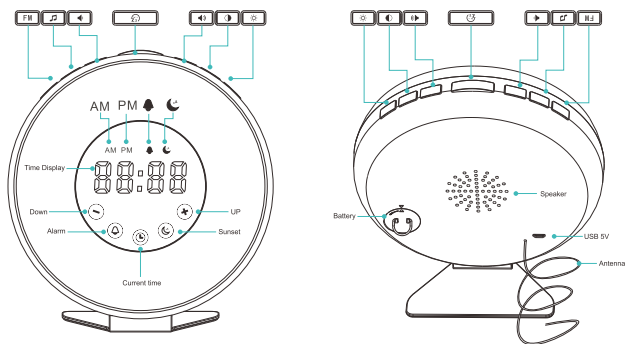

EN	SE
Time display	TID-display
Down	Ned
Alarm	Larm
Current time	Aktuell tid
Sunset	Solnedgång
Up	Upp
Battery	Batteri
Speaker	Högtalare
USB 5V	USB 5V
Antenna	Antenn

3. Användning








3.1 Placera belysningen för väckning 16-20 tum/40-50 cm från huvudet, till exempel på ett nattduksbord.

3.2 Ström






3.2.1. Anslut med DC 5V USB-ström och sätt i 1xCR2032 batteri. Notera att batteriet endast är till för reserv.

Notera att batteriets säkerhetskopiering bara behåller inställningarna för tid och larm. Klockradion kan inte användas, visa tiden, eller avge ett larm när ingen 230V-anslutning finns.











3.3 Ställa in klocktid

- 3.3.1. När du kopplar in belysningen för första gången eller när det har blivit strömavbrott blinkar klockans urtavla och du måste ställa in tiden. Använd  knappar för att ställa in timmen och tryck på  knappen för att bekräfta. Upprepa för att ställa in minuter.
- 3.3.2. För att justera tiden i fönstret, ska du trycka och hålla ner  knappen i 3 sekunder tills timvisningen börjar blinka. Använd  knappar för att ställa in timmen och tryck på  knappen för att bekräfta. Upprepa för att ställa in minuter. Fönstret avslutar inställningsläget, om inga knappar trycks inom 10 sekunder.
- 3.3.3. När tiden är inställd, ska du trycka på  knappen för att växla mellan läget för 12-timmars- och 24-timmarsklocka. 12 timmarsklocka visar AM eller PM.
- 3.3.4. Tryck på  knappen för att ställa in LED-skärmens intensitet (Låg-hög-av). När belysningen är ankopplad för första gången, ställs intensiteten automatiskt på hög. Om den är inställd på låg intensitet, ändras den automatiskt till hög intensitet när du ändrar inställningar och återgår sedan till låg intensitet efter 5 sekunder.

3.4 Lampa




- 3.4.1. Tryck på  knappen för att slå på belysningen. Använd sedan  knapparna för att ställa in ljusstyrkan från 1 till 10.
- 3.4.2. Trycker du på  knappen en andra gång kommer den att ange läget för färginställning. Använd  knapparna för att välja färg: Grön, Röd, Blå, Lila, Orange och Indigoblå.
- Trycker du på  knappen en tredje gång släcks belysningen

3.5 Ställa in alarmer för väckningstid och ljud

- 3.5.1. Tryck på  knappen för att slå på eller av alarmläget. Symbolen  visas när larmet är påslaget. När du slår på alarmer visas tiden för alarmer i 2 sekunder.
- 3.5.2. Tryck och håll ner  knappen i 3 sekunder för att ställa in alarmtiden. Timindikatorn börjar blinka. Använd  knappen för att ställa in timme och tryck på  knappen för att bekräfta. Upprepa för att ställa in minuter. Fönstret avslutar inställningsläget, om inga knappar trycks inom 5 sekunder.
- 3.5.3. Vakna till ljud
- Tryck på  knappen för att ställa in ljudet för väckning. Använd  knappen för att välja det ljud du vill ha (1-7).
- Varje ljud (1-6) spelas upp i 60 sekunder när det har valts. Ljud 7 är FM-radion. Tryck på  knappen för att bekräfta ditt val.
- Tryck på  /  knappen för att ställa in alarmets ljudvolym (00-15).


3.6 Simulerad belysning för soluppgång




30 minuter innan tiden för alarmer, tänds belysningen och ökar gradvis ljusstyrkan. När tiden för alarmer slagits på, spelar ljudet upp för väckning eller radion i 5 minuter. Medan ljudet spelar kan du:

- Tryck på eller peka på någon knapp med undantag för  för att stoppa ljudet och belysningen.
- Trycker du på  knappen släcks belysningen och ljudet upphör i 5 minuter. Ljudet börjar sedan spela upp igen och belysningen tänds och ökar i intensitet i 5 minuter.
- Håll  knappen i 3 sekunder för att stänga av belysningen.

Om FM-radion spelas under tiden för alarmet, stängs den av och alarmljudet kommer att spelas upp. När ljudet för väckning slutar, fortsätter radion att spela.

3.7 Simulerad belysning för solnedgång

3.7.1. Tryck på  knappen för att ställa in simulerad solnedgång. 15 kommer att visas. Om du trycker på knappen upprepade gånger visas 15/30/60 / AV. Siffrorna representerar tiden i minuter som det kommer att ta för belysningen dämpas. När önskad siffra visas, tryck inte på någon knapp i 5 sekunder. Detta ställer in tiden för solnedgång och normal drift återupptas.

3.7.2. Under simulerad solnedgång, kommer  knappen att blinka. Tryck på  knappen för att avbryta simulerad solnedgång och behåll den nuvarande ljusstyrkan. Tryck på  knappen i 3 sekunder för att stänga av belysningen för solnedgång.

3.7.3. Om FM-radion spelas under solnedgången, stängs radion av tillsammans med belysningen för solnedgång.

3.8 FM-radio

3.8.1. Tryck på **FM** knappen för att slå på eller av radion. Håll **FM** knappen nedtryckt i 3 sekunder för att avsöka och spara tillgängliga FM-kanaler.

Tryck på  knappen för att välja en FM-station.

Tryck på  knappen för att ställa in radiovolymen (00-15).

3.9 Säkerhetsriktlinjer

- Batteriet används endast för att ställa in som reserv.
- Sänk aldrig lampbelysningen i vatten eller i någon annan vätska.
- Släng inte lampbelysningen i en öppen eld.
- Tryck inte på mer än en knapp åt gången.
- För att knappfunktionen ska fungera korrekt, ska knapparna tryckas ned i minst 1 sekund.
- Om enheten inte fungerar, koppla bort den i 3 sekunder och koppla sedan in den igen.
- Ta bort batterierna om enheten inte används under längre perioder.

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE



Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning CRL-341 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: crl-341
Ange nu produktsida, och direktivet finns under hämtningar/övriga hämtningar

Driftsfrekvensområde:88-108MHz
Maximal utgående ström:5W

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics