


DENVER®

DENVER WCT-5001

Utmarkskamera Hurtigstart

NOR

Oversikt

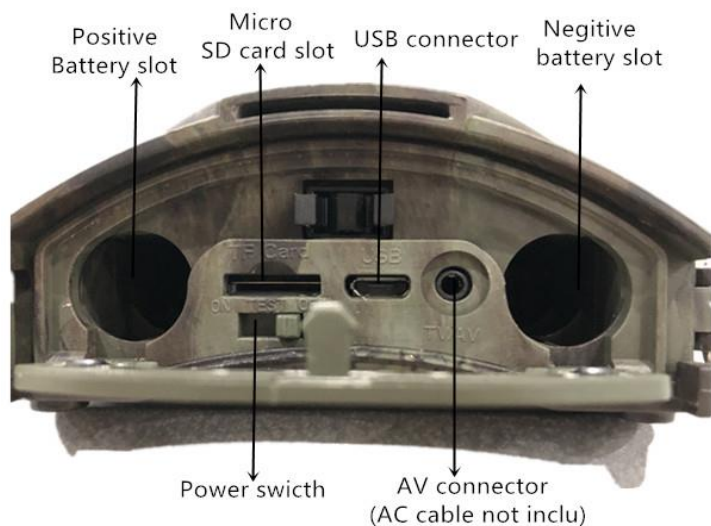

EN	NO
Positive battery slot	Positivt batterispor
Micro SD card slot	Luke til mikro-SD-kort
USB connector	USB-kontakt
Negative battery slot	Negativt batterispor
Power switch	Strømbryter
AV connector (AC cable not incl.)	AV-kontakt (AC strømkabel ikke inkludert)



EN	NO
DC Input	DC Strøminngang
IR LED	IR LED

IR LED	IR LED
Photosensitive	Fotosensitiv
Indicate Light	Indikatorlys
Lens	Linse
PIR	PIR
Bottom Lock	Nedre lås
Bottom Fix Hole	Nedre fiksehull

Kameraet har 3 grunnleggende driftsmoduser:

1. OFF-modus: AV/PÅ-knappen står på OFF.

1.1 last 4 AA batterier (ikke inkludert)

1.2 Støtter opp til 32GB mikro-SD-kort (ikke inkludert)

2. TEST-modus: AV/PÅ-knappen står på TEST.

Skyv strømbryteren fra AV til Test (indikatorlyset blinker to ganger når mikro-SD-kortet oppdages, og blinker én gang hvis SD-kort ikke er satt inn), skyv den så til PÅ-posisjonen, og kameraet skru seg på. (Skyv ikke strømbryteren direkte fra AV til PÅ)

Etter mikro-SD-kortet (ikke inkludert) er satt inn i kameraet, koble til en datamaskin med en USB-kabel (i TEST-modus), og kameraet vil fungere som en flyttbar disk.

3. ON-modus: AV/PÅ-knappen står på ON.

I denne modusen blinker indikatorlyset i ca. 10s for bufring, kameraet vil så fungere automatisk med bevegelsesregistrering.

Kameraet er forhåndsinnstilt med 3 flerskudd + 10s video, det tar 3 bilder og en 10 sekunders video per utløsning.

Av de tre modiene er OFF den spesifisert sikre modusen når SD-kortet eller batteriene skal byttes eller kameraet skal transporteres.

4. Hvordan se bilder eller videoer på kameraet

Skrue av kameraet og skyv strømbryteren til Test, koble det til datamaskinen med en USB-kabel (i TEST-modus), og kameraet vil fungere som en flyttbar disk.

Merk at dette ikke er en feil med kameraet:

Kraftig regn, tåke og yr (i mørket) vil gi hvite bilder uten motiv.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljøet, hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten sendes gratis til gjenvinningstasjoner og andre innsamlingssteder, eller bli hentet direkte fra husholdningene. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Importert av:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics