


BTE-110 Bluetooth-øretelefoner Betjeningsvejledning

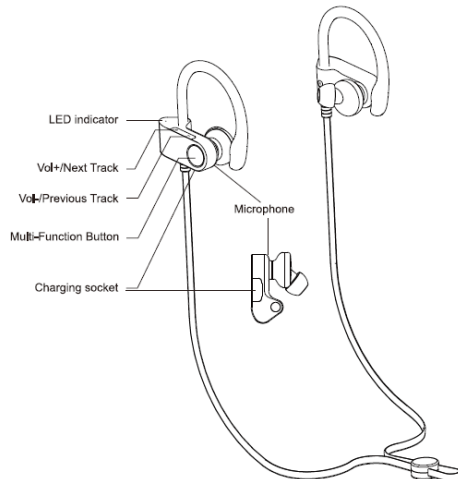

EN	DA
LED indicator	LED-indikator:
Vol+/Next Track	Vol+/Næste musiknummer
Vol-/Previous Track	Vol-/Forrige musiknummer
Multi-Function Button	Multifunktionsknap
Charging socket	Ladeterminale
Microphone	Mikrofon

**** Læs denne vejledning igennem, før du tager produktet i brug.**

Tænde/slukke Bluetooth:

1. Tænd for kameraet: Tryk og hold multifunktionsknappen i 3 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker blå 3 gange.

BTE-110 Bluetooth Earbuds Instruction Manual

2. Sluk for kameraet: Tryk og hold multifunktionsknappen i 3 sekunder for at slukke.
3. Hvis LED-indikatoren skifter fra BLÅT til RØDT i standby, skal du slukke enheden for at spare på strømmen.
4. Bluetooth Parring
 - A. Tryk og hold multifunktionsknappen i 6 sekunder.
LED-indikatoren blinker BLÅT og RØDT som tegn på parringstilstand.
 - B. Aktivér Bluetooth på din mobile enhed, og vælg "**BTE-110**" for at parre. Din mobile enhed giver besked, hvis parringen er gennemført korrekt.

Besvare opkald:

Tryk på multifunktionsknappen for at besvare et indgående opkald.

Afslutte opkaldet:

Tryk på multifunktionsknappen for at afslutte det aktive opkald.

Ringe tilbage:

Tryk to gange på multifunktionsknappen for at ringe op til det nummer, der sidst er modtaget opkald fra.

Oplader:

- Forbind micro-USB-stikket til ladeterminalen, og slut USB-kablets andet stik til en computer eller en kompatibel AC-lysnetadapter.
- LED-indikatoren lyser RØDT under opladning. LED-indikatoren skifter til BLÅT, når batteriet er fuldt opladet.

Indstilling af lydstyrken:

- Tryk på knappen "+" for at skrue op for lyden.
- Tryk på knappen "-" for at skrue ned for lyden.

Springe til forrige/næste musiknummer:

- Tryk og hold knappen "+" for at springe til forrige musiknummer.
- Tryk og hold knappen "-" for at springe til næste musiknummer.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BTE-110 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.denver-electronics.com and then click the search ICON on topline of website. Write model number: BTE-110 Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads

Driftsfrekvensområde:

Maximal udgangseffekt:

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics