

Tillykke med dine nye hovedtelefoner og tak fordi, du valgte at købe vores Bluetooth-hovedtelefoner med aktiv støjreduktion. Læs betjeningsvejledningen grundigt, så du kan komme godt i gang.

## Forsigtig

1. Sluk hovedtelefonerne, og læg dem i æsken, så du ikke beskadiger, ridser eller bøjer dem, når de ikke er i brug i længere tid. Forlæng batteriets levetid ved at oplade det hver 6. måned.
2. Oplad batteriet inden brug, hvis hovedtelefonerne ikke har været brugt længe.
3. Batteriet i hovedtelefonerne er et originalbatteri – vi anbefaler ikke, at du selv forsøger at udskifte det.
4. Opbevar hovedtelefonerne på et tørt sted.
5. Brug ikke dette produkt på steder, hvor temperaturen overstiger 60oC, og undgå brand.
6. Undlad at bøje eller vride i bøjlen, så den ikke går ud af facon.
7. Udsæt ikke ørepuderne for slid, der overstiger alm. daglig brug.
8. Undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen. Hvis du oplever tinnitus, bør du skru ned for lyden eller afbryde afspilningen. Skru ikke pludseligt op for lyden. Skru langsomt op for lyden, så du undgår høreskader, der skyldes høj lydstyrke.
9. Hvis du anvender hovedtelefonerne i trafikken, skal du være opmærksom på dine omgivelser.

## Indhold:

Headsættet omfatter følgende dele:


Bluetooth headsæt med aktiv støjreduktion x 1

Betjeningsvejledning x 1

3,5 mm – 3,5 mm lyd kabel x 1

Micro USB-kabel til opladning x 1

Fly-adapter x 1

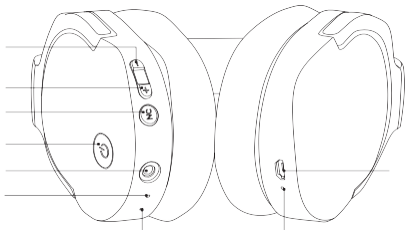

Bæreetui x 1

VOLUME-/PREVIOUS SONG

VOLUME+/NEXT SONG

ANC ON/OFF

MFB (POWER ON/OFF;  
MAKE/END PHONE CALL;  
PLAY/PAUSE)

3.5MM AUX

LED LIGHT

USB SLOT

MIC

CHARGING INDICATOR

EN	DA
ANC ON/OFF	ANC støjreduktion TIL/FRA
VOLUME+/NEXT SONG	VOL+/NÆSTE MUSIKFIL
VOLUME-/PREVIOUS SONG	VOL-/FORRIGE MUSIKFIL
MFB (POWER ON/OFF; MAKE/END PHONE CALL; PLAY/PAUSE)	MULTIFUNKTIONSKNAP (TÆND/SLUK, FORETAG/AFSLUT OPKALD, AFSPIK/PAUSE)
USB SLOT	USB-TERMINAL
3.5MM AUX	3,5MM AUX
MIC	MIKROFON
LED LIGHT	LED LYS
CHARGING INDICATOR	OPLADNINGSIKATOR

### **Opladning af batteriet:**

Hovedtelefonerne leveres med et Micro USB-kabel, der kan forbindes til din computer eller anden enhed, der er beregnet til USB-opladning. Sæt Micro USB-stikket på det medfølgende USB-kabel i micro USB-porten under venstre ørepude på hovedtelefonerne. Sæt kablets andet stik i en USB-port på din computer eller anden USB-opladningsenhed. Indikatoren lyser rødt under opladningen. Når opladningen er gennemført, slukker indikatoren. Det tager ca. 3 timer at oplade et tomt batteri.

### **Slå aktiv støjreduktion til:**

Hold knappen ANC inde i 1 sekund. Den grønne LED-indikator tænder. ANC-funktionen kan anvendes både i kablet og trådløs tilstand.

### **Slå aktiv støjreduktion fra:**

Hold knappen ANC inde i 1 sekund. Den grønne LED-indikator slukker. ANC-funktionen skal slås fra manuelt.

### **Slå Bluetooth til:**

Slå Bluetooth til ved at holde MFB inde i ca. 3 sekunder. Hovedtelefonerne aktiverer Bluetooth parringstilstand. Den blå indikator lyser.

### **Slå Bluetooth fra:**

Slå Bluetooth fra ved at holde MFB inde i ca. 3 sekunder.

### **Parring:**

1. Sørg for, at din telefon eller anden Bluetooth-enhed er tændt.
2. Sådanne parrede hovedtelefoner, hvis de ikke tidligere har været parret med en enhed: Tænd hovedtelefonerne. Hovedtelefonerne aktiverer parringstilstand, og den blå indikator blinker hurtigt. Hvis du vil parre hovedtelefonerne med en anden enhed end den, de tidligere har været parret med, skal du sikre dig, at den tidligere parrede enhed er slukket.
3. Aktivér Bluetooth på din telefon eller Bluetooth-enhed, og start søgning efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg "Denver BTN-207" på listen over tilgængelige enheder på din telefon eller Bluetooth-enhed.
5. Når forbindelsen er oprettet, lyser den blå indikator konstant.

Hovedtelefoner, der tidligere er blevet parret med en anden enhed, vil automatisk oprette forbindelse til denne enhed igen, hvis enheden er tændt og indenfor rækkevidde. Hvis ikke, går hovedtelefonerne på standby, og den blå indikator lyser konstant.

### **Justering af lydstyrken:**

Skrub op eller ned for lyden med et kort tryk på tasten Lydstyrke +/- under et opkald, eller når du lytter til musik. Der lyder en advarselstone, når lydstyrken når det maksimale niveau.

### **Anvendelse:**

BTN-207 kan foretage og modtage opkald håndfrit i samarbejde med din mobiltelefon, og du kan lytte til musik fra en kompatibel Bluetooth-enhed, men enhederne skal være indenfor 10 meter fra hinanden.

Hovedtelefonerne er kompatible med Bluetooth V4.1 og understøtter følgende profiler: hovedtelefonprofil (HSP) V1.6, håndfri profil (HFP) V1.5, avanceret audiodistributionsprofil (A2DP) V1.0 og audio/video fjernbetjeningsprofil (AVRCP) V1.4. Indgangsspænding 5 V DC, 0,5A

### **Opkald:**

Hvis du vil foretage et opkald, skal du anvende din mobiltelefon på normal vis, mens hovedtelefonerne er forbundet til den. Tryk kort på MFB to gange for at ringe op til det seneste nummer på opkaldslisten. Når der indgår et opkald, skal du trykke kort på MFB for at besvare det, eller du kan trykke og holde knappen i ca. 1,5 sekunder, hvis du vil afvise opkaldet. Opkaldet afsluttes, når du



trykker kort på MFB under samtalen.

### **Musikafspilning:**

Når du vil lytte til musik, skal du forbinde hovedtelefonerne til din mobiltelefon eller en kompatibel Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profilen A2DP. De tilgængelige afspilningsfunktioner afhænger af den tilsluttede Bluetooth-enhed. Hvis du modtager eller foretager opkald under afspilningen, vil musikken blive sat på pause, indtil opkaldet afsluttes.

Vælg et musiknummer, og tryk på knappen Afspil/pause på hovedtelefonerne for at afspille.

Tryk på knappen Afspil/pause på hovedtelefonerne for at pause eller genoptage afspilningen.

Tryk på og hold tasten Lydstyrke op nede for at vælge næste musiknummer.

Tryk på og hold tasten Lydstyrke ned nede for at vælge forrige musiknummer.

Tryk kort på tasten Lydstyrke op for at skrue op for lyden. Der lyder et bip, når lydstyrken når det maksimale niveau.

Tryk kort på tasten Lydstyrke ned for at skrue ned for lyden. (Indtil lyden er slået fra)

### **Frakobling af hovedtelefonerne:**

Hvis du vil koble hovedtelefonerne fra din enhed, skal du slukke dem eller ophæve parringen i Bluetooth-menuen på den tilsluttede enhed.

### **Gentilkobling af hovedtelefonerne:**

Hvis du vil koble hovedtelefonerne til den telefon eller Bluetooth-enhed, de senest var parret med, skal du tænde hovedtelefonerne eller oprette forbindelsen i Bluetooth-menuen på din Bluetooth-enhed.

### **Passiv tilstand:**

Du kan anvende BTN-207 som kablede hovedtelefoner for at spare på batteriet. Forbind blot audiokablets ene 3,5 mm-stik i bunden af venstre ørekop og det andet stik til din MP3-afspiller. Når du forbinder et audiokabel, annulleres den trådløse funktion.

### **Advarsel om lavt batteriniveau:**

Hvis batterispændingen falder til under 3,0 V under afspilning, lyder et advarselsbip hvert 60. sekund.

### **Nedlukning ved lavt batteriniveau:**

Hvis batterispændingen falder til under 2,9 V under afspilning, slukker hovedtelefonerne automatisk.

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne model DENVER BTN-207 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse.

Gå venligst ind på: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer: BTN-207

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads".

Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz

Maximal udgangseffekt: 14dBm

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[facebook.com/denverelectronics](https://facebook.com/denverelectronics)

