

DENVER®




KÄYTTÖOPAS CR-421

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.


SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

Näkymä takaa

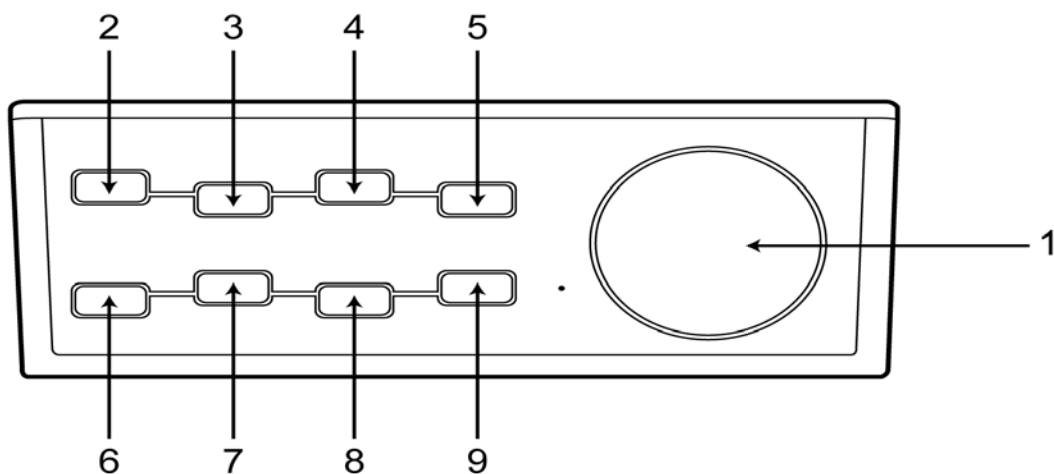

1. "SNOOZE/DIM/SLEEP"-painike
2. "ON/OFF/NAP"-painike
3. "P"-painike
4. "ALARM1/VOL-"-painike
5. "HOUR/TUNING-"-painike
6. "TIME/PRESET"-painike
7. "P+"-painike
8. "ALARM2/VOL+ "-painike
9. "MIN/TUNING+ "-painike
10. Paristolokero
11. FM-antenni
12. Vaihtovirtapainike

Näkymä ylhäältä

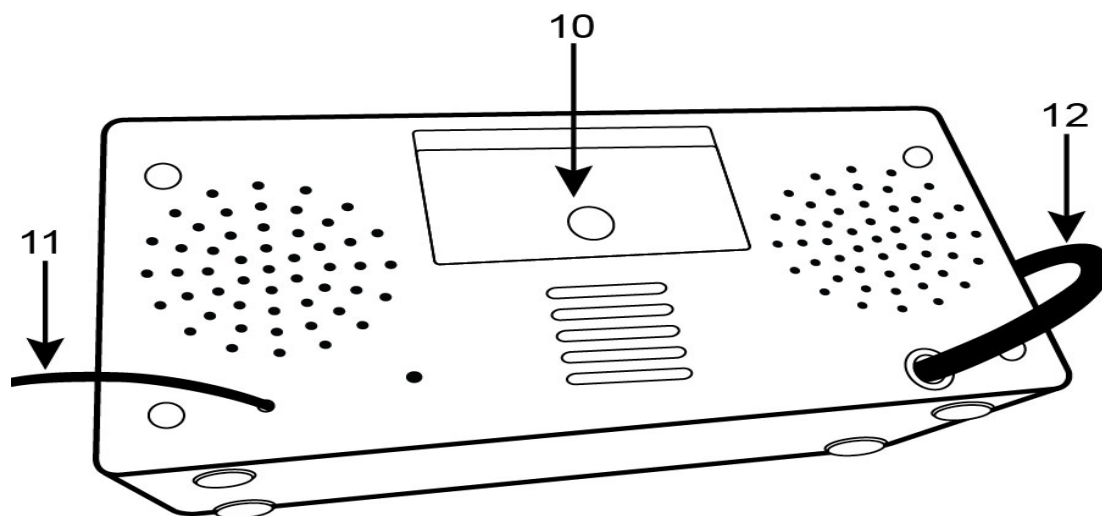

Näkymä edestä



- A. Ajan ja radiotaajuuden näyttö
- B. Herätyksen 2 summeri
- C. Herätyksen 2 radion merkkivalo
- D. FM
- E. Herätyksen 1 summeri
- F. Herätyksen 1 radion merkkivalo

KÄYTTÖVALMISTELUT

Tämä kelloradio sisältää varmistusparistojärjestelmän, joka säilyttää ajan ja herätyksen asetukset väliaikaisen sähkökatkoksen aikana. Aseta kaksi AAA-kokoista paristoa oikein päin (+/-) huomioiden paristolokerossa (10) olevat napamerkinnot. Mikäli tapahtuu sähkökatkos paristojen ollessa asennettuina, näyttö pimenee, mutta kello jatkaa käymistä ja säilyttää herätysasetukset. Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti uusiin paristoihin.

Kelloradiossa on luistamattomat silikonijalat. Aseta kelloradio vain suojatun huonekalun päälle.

Yhdistä vaihtovirtapistoke (12) **230 V vaihtovirtaliitintään**.

Kierrä FM-antenni (11) auki kelloradion takaa. Vedä antenni täyteen pituuteen ja oikeaan asentoon, jotta saat parhaimman radiovastaanoton.

HERÄTYSKELLOTOIMINTO

AJAN ASETTAMINEN

Huomautus:

- Et saa asetettua mitään toimintoa, kun kellonäyttö vilkkuu virtaan yhdistämisen

jälkeen. Pysäytä vilkkuminen painamalla "TIME/PRESET" ja tee asetukset.





- Ajan asetukset voi tehdä vain silloin, kun radio on pois päältä. Kytke radio päälle tai pois päältä painamalla "ON/OFF/NAP" (2).
- Kun kellonäyttö vilkkuu, et voi kytkeä radiota päälle "ON/OFF/NAP"-painikkeella (2).

1. Paina "TIME/PRESET" (6) ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia, kunnes näyttö vilkkuu.
2. Muuta tunnin asetusta painamalla "HOUR/TUNING-" (5) toistuvasti.
3. Muuta minuutin asetusta painamalla "MIN/TUNING+" (9) toistuvasti.
4. Vahvista aika painamalla "TIME/PRESET" (6), näyttö lakkaa vilkkumasta.

HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN

Kelloradiossa on kaksi erikseen asetettavaa herätystä, joita voidaan käyttää itsenäisesti. Kumpikin herätys asetetaan samalla tavalla. Molemmat herätykset voivat kuulua summeriääninä tai radiolähetyksenä.

Huomautus: Herätysajan asetus voidaan tehdä vain silloin, kun radio on pois päältä. Kytke radio päälle tai pois päältä painamalla "ON/OFF/NAP" (2).

1. Jos haluat asettaa herätysajan 1 summeriäänellä, paina "ALARM1/VOL-" (4),  merkkivalo (E) alkaa vilkkua. Jos haluat asettaa herätysajan 1 radiolähetyksellä, paina "ALARM1/VOL-" (4) kaksi kertaa,  merkkivalo (F) alkaa vilkkua.
2. Kun arvot vilkkuvat, muuta tuntien asetusta painamalla "HOUR/TUNING-" (5) toistuvasti. Muuta minuutin asetusta painamalla "MIN/TUNING+" (9) toistuvasti.
3. Vahvista painamalla "ALARM1/VOL-" (4).
4. Voit peruuttaa herätyksen painamalla "ALARM1/VOL-" (4) kolme kertaa, kun nykyinen aika näkyy. Herätyksen merkkivalot sammuvat.
5. Kun herätysääni kuuluu, voit sammuttaa herätyksen painamalla mitä tahansa painiketta tai siirtyä torkkutilaan painamalla "SNOOZE/DIM/SLEEP" (1).  tai  vilkkuu torkkutilassa. Herätysääni kuuluu uudelleen 5 minuutin välein. Herätyssummeri ei keskeytä radion ääntä. Jos herätyksenä on radiolähetyksenä, radion äänenvoimakkuuden säätö ei ole käytettävissä.
6. Noudata herätysajalle 2 samoja ohjeita "ALARM2/VOL+"-painikkeella (8).

Huomautus:

- Kellonajan ja herätysajan asetukset tulee tehdä näytön vilkkumisen aikana. Näyttö lopettaa vilkkumisen noin 10 sekunnin päästä, jos asetuksia ei tehdä.
- Kaksi herätystä voidaan asettaa samanaikaisesti siten, että, herätys 1 on esimerkiksi summeriherätys ja herätys 2 radiolähetys. Kun herätys 1 aktivoi summerin ja herätys 2 aktivoi radion, ensimmäinen herätys ei sammu automaattisesti, vaan sekä summeri että radion ääni kuuluvat samanaikaisesti.

RADIOTOIMINTO

Yleinen käyttö

1. Kytke radio päälle ja pois päältä painamalla "ON/OFF/NAP" (2).
2. Voit virittää asemat manuaalisesti 0,1 MHz:n välein painamalla "HOUR/TUNING-" (5) tai "MIN/TUNING+" (9).
3. Voit virittää asemat automaattisesti painamalla "HOUR/TUNING-" (5) tai "MIN/TUNING+" (9) ja pitämällä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Radio etsii seuraavan käytettävissä olevan aseman, kun vapautat painikkeen.
4. Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla "ALARM1/VOL-" (4) tai "ALARM2/VOL+" (8). Näyttö vaihtuu äänenvoimakkuuden säätämisen aikana ja näyttää äänenvoimakkuuden tasoa (00–14), sitten se vaihtuu takaisin radioaseman taajuusnäyttöön ja sitten nykyisen kellonajan näyttöön.
5. Näet radioaseman taajuuden painamalla "HOUR/TUNING-" (5) tai "MIN/TUNING+" (9).

Asemien muistipaikat

1. Radiossa on muistipaikkoja 20 FM-asemalle.
2. Voit tallentaa aseman muistiin virittämällä radion ensin haluamallesi asemalle. Paina "TIME/PRESET" (6) ja pidä painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes näytössä vilkkuu "P01". Paina "P+" (7) tai "P-" (3), jotta pääset haluamaasi muistipaikkaan (P01–P20). Vahvista painamalla "TIME/PRESET" (6) yhden kerran.
3. Toista edellä esitetyt vaiheet enintään 20 asemalle.
4. Voit hakea aseman painamalla "P+" (7) tai "P-" (3), kunnes pääset haluamaasi asemaan.

Lepotila

1. Radion ollessa päällä pääset lepotilaan painamalla "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1). Näytössä näkyy "POIS". Painamalla "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1) toistuvasti voit asettaa "LEPOTILA"-ajan. "LEPOTILA"-aikaväli on 90 minuutista 10 minuuttiin,

kuten näytössä näkyy.

UNI

Aseta haluamasi UNI-aika, jolloin radio kytkeytyy automaattisesti päälle kyseisen ajan umpeuduttua.

1. Radion ollessa pois päältä paina "ON/OFF/NAP" (2) ja pidä painiketta painettuna noin 4 sekunnin ajan, näytössä vilkkuu FM-merkkivalo (D).
2. Aseta haluamasi uniaika (45, 60, 90 tai 120 minuuttia) painamalla "P+" (7) tai "P-" (3).
3. Vahvista painamalla "ON/OFF/NAP" (2).

HIMMENNYS

Kun radio on pois päältä ja näytössä näkyy nykyinen kellonaika, voit valita näytön kirkkaudeksi kirkkaan tai himmeän painamalla "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1).

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Maahantuojat:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denverelectronics