

# DENVER®




## BEDIENUNGSANLEITUNG CR-421

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES GRÜNDLICH DURCH.  
UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF.


## BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Draufsicht

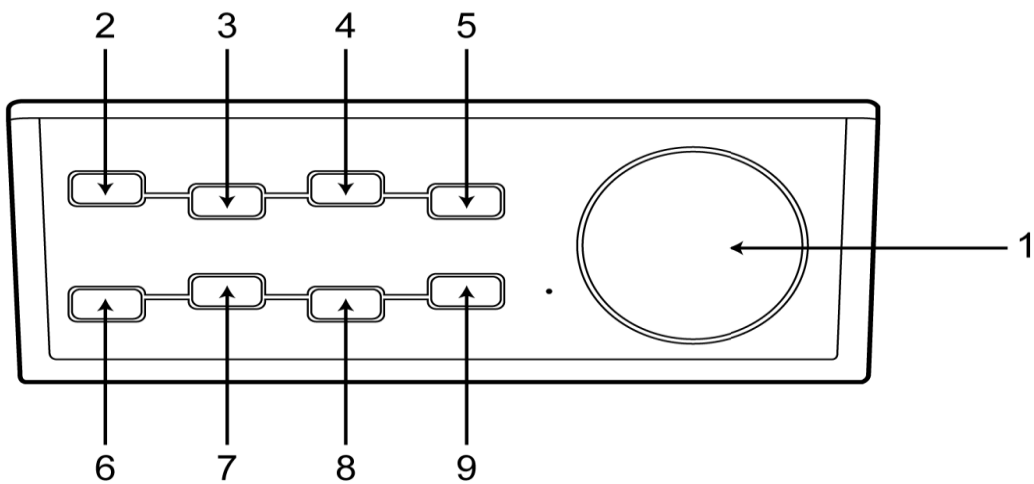

1. SCHLUMMER/SCHLAF/DIMMEN“-Taste
2. „EIN/AUS/KURZSCHLAF“-Taste
3. „P“-Taste
4. „ALARM 1/LAUTST. -“ Taste
5. „STUNDE/ABSTIMMUNG -“-Taste
6. „ZEIT/SCHNELLWAHL“-Taste
7. „P+“-Taste
8. „ALARM 2/LAUTST. +“ Taste
9. „MIN/ABSTIMMUNG +“-Taste
10. Batteriefach
11. UKW-Antenne
12. Netzstecker

Rückansicht

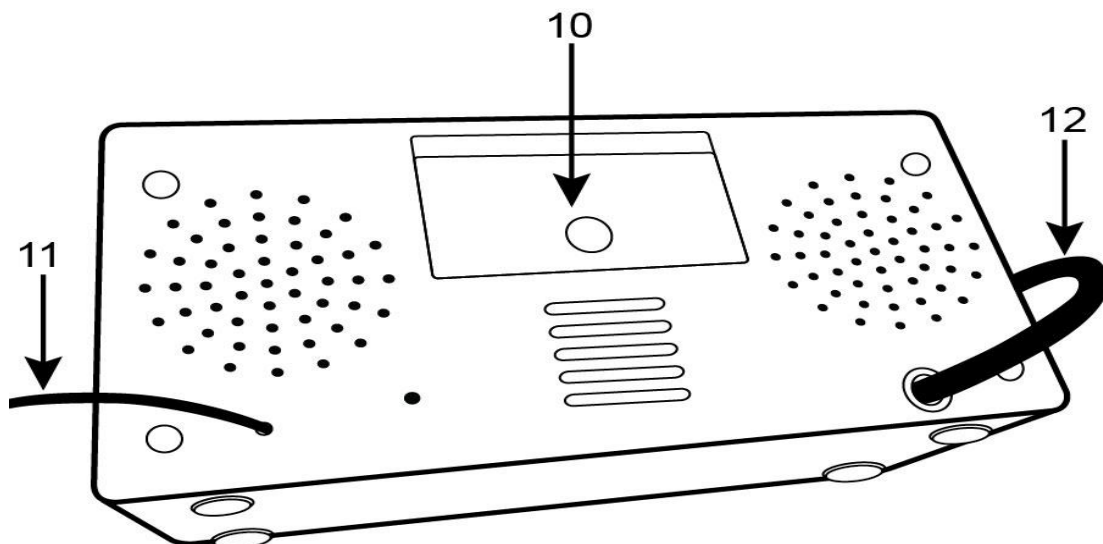

## Vorderansicht



- A. Anzeige der Uhrzeit und der Radiofrequenz
- B. Summer Alarm 2
- C. Radioanzeige Alarm 2
- D. FM
- E. Summer Alarm 1
- F. Radioanzeige Alarm 1

### VORBEREITUNG FÜR DIE ANWENDUNG

Dieser Radiowecker umfasst ein Batterie-Sicherungssystem, das während eines vorübergehenden Stromausfalls die Uhrzeit und die Alarmeinstellungen beibehält. Legen Sie zwei „AAA“-Batterien unter Berücksichtigung der korrekten Polaritätsmarkierungen (+/-) in das Batteriefach (10) ein. Wenn bei eingelegten Batterien ein Stromausfall eintritt, wird die Anzeige ausgeschaltet, doch die Uhrzeit läuft weiter und die Alarmeinstellungen werden beibehalten. Ersetzen Sie bei einem Batteriewechsel alle Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.

Der Radiowecker hat rutschfeste Silikonfüße. Stellen Sie den Radiowecker nur auf geschützten Möbeln auf.

Stecken Sie den Netzstecker (12) in eine **230VAC** Steckdose.

Wickeln Sie die FM-Antenne (11) auf der Rückseite des Radioweckers ab. Strecken Sie die Antenne aus und positionieren Sie sie für den besten Radioempfang.

## ALARMBETRIEB

### EINSTELLEN DER UHRZEIT



Hinweis:

- Funktionen können nicht eingerichtet werden, wenn die Anzeige nach dem Einstecken des Steckers blinkt. Drücken Sie die Taste „ZEIT/SCHNELLWAHL“, um das Blinken auszuschalten und mit den Einstellungen zu beginnen.
  - Die Uhrzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste „EIN/AUS/KURZSCHLAF“ (2), um das Radio ein- oder auszuschalten.
  - Wenn die Uhranzeige blinkt, können Sie das Radio nicht über die Taste „EIN/AUS/KURZSCHLAF“(2) einschalten.
1. Halten Sie die Taste „ZEIT/SCHNELLWAHL“ (6) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
  2. Drücken Sie wiederholt die Taste „STUNDE/ABSTIMMUNG–“ (5), um die Stunden-Einstellung zu ändern.
  3. Drücken Sie wiederholt die Taste „MIN/ABSTIMMUNG+“ (9), um die Minuten-Einstellung zu ändern.
  4. Drücken Sie zur Bestätigung der Zeit die Taste „ZEIT/SCHNELLWAHL“ (6) und die Anzeige hört auf zu blinken.



### INSTELLEN DER ALARMZEIT

Der Radiowecker verfügt über Dual-Alarme, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Das Verfahren zur Einstellung beider Alarmzeiten ist das gleiche. Beide Alarme können eingestellt werden, um entweder mit einem Summer oder mit dem Radio zu wecken.

Hinweis: Die Alarmzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Taste „EIN/AUS/KURZSCHLAF“ (2), um das Radio ein- oder auszuschalten.

1. Zur Einstellung der Alarmzeit 1 mit Summer, drücken Sie die Taste „ALARM 1/LAUTST. –“ (4) und die  Anzeige (E) blinkt. Zur Einstellung der Alarmzeit 1 mit Radio, drücken Sie die Taste „ALARM 1/LAUTST. –“ (4) zweimal und die  Anzeige (F) blinkt.
2. Wenn die Ziffern blinken, drücken Sie wiederholt die Taste

„STUNDE/ABSTIMMUNG–“ (5), um die Stunden-Einstellung zu ändern. Drücken Sie wiederholt die Taste „MIN/ABSTIMMUNG+“ (9), um die Minuten-Einstellung zu ändern.

3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „ALARM 1/LAUTST. –“ (4).
4. Um den Alarm abubrechen, drücken Sie die Taste „ALARM 1/LAUTST. –“ (4) dreimal, wenn die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird. Die Alarmanzeigen werden ausgeschaltet.
5. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste zum Ausschalten des Alarms oder drücken Sie die Taste „SCHLUMMER/SCHLAF/DIMMEN“ (1), um den Schlummermodus einzuschalten.  oder  blinkt während des Schlummermodus. Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten. Der Alarmsummer schaltet das Radio nicht ab. Wenn die Weckfunktion per Radio ausgewählt ist, steht die Lautstärkeregelung für das Radio nicht zur Verfügung.
6. Folgen Sie für Alarm 2 den gleichen Schritten wie zuvor, jedoch mit der Taste „ALARM 2/LAUTST. +“ (8).

Hinweis:

- Die Einstellungen für die Uhrzeit und die Alarmer müssen vorgenommen werden, während die Anzeige blinkt. Die Anzeige hört nach ca. 5 Sekunden auf zu blinken, wenn keine Änderungen oder Einstellungen vorgenommen werden.
- Wenn zwei Alarmer gleichzeitig eingerichtet werden, zum Beispiel Alarm 1 auf Summeralarm und Alarm 2 auf Radioalarm, wird, wenn der Summer durch Alarm 1 aktiviert ist und das Radio durch Alarm 2, der vorherige Alarm nicht automatisch gestoppt und hat sowohl Summer als auch Radio gleichzeitig.

## **RADIOBETRIEB**

Allgemeine Bedienung

1. Drücken Sie die Taste „EIN/AUS/KURZSCHLAF“ (2), um das Radio ein- oder auszuschalten.
2. Für die manuelle Abstimmung, drücken Sie die Taste „STUNDE/ABSTIMMUNG –“ (5) oder die Taste „MIN/ABSTIMMUNG +“ (9) für 0,1 mHz Schritte.
3. Für die automatische Abstimmung, halten Sie die Taste „STUNDE/ABSTIMMUNG –“ (5) oder die Taste „MIN/ABSTIMMUNG +“ (9) ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die Taste und das Radio beginnt, nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.
4. Zur Anpassung der Lautstärke drücken Sie die Taste „ALARM 1/LAUTST. –“ (4) oder „ALARM 2/LAUTST. +“ (8). Während der Lautstärkeanpassung wechselt die

Anzeige auf die Lautstärkeanzeige (00 bis 14), wechselt dann zurück auf die Radiosenderfrequenz und dann zur aktuellen Uhrzeit.

5. Zur Anzeige der Radiosenderfrequenz drücken Sie die Taste „STUNDE/ABSTIMMUNG –“ (5) oder „MIN/ABSTIMMUNG +“ (9).

#### Speicher für voreingestellte Sender

1. Das Radio kann bis zu 20 FM-Sender speichern.
2. Um einen Sender zu speichern, stellen Sie den gewünschten Radiosender ein. Halten Sie die Taste „ZEIT/SCHNELLWAHL“ (6) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis „P01“ auf der Anzeige blinkt. Drücken Sie die Taste „P+“ (7) oder „P –“ (3), bis die gewünschte Sender-Schnellwahltaste (P01 bis P20) erreicht ist. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „ZEIT/SCHNELLWAHL“ (6).
3. Wiederholen Sie diese Schritte für bis zu 20 Sender.
4. Zum Aufrufen eines Senders drücken Sie die Taste „P+“ (7) oder „P –“ (3), bis der gewünschte Sender erreicht ist.

#### Schlafmodus

1. Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „SCHLUMMER/SCHLAF/DIMMEN“ (1), um den Schlafmodus aufzurufen. Es wird „OFF (AUS)“ angezeigt. Drücken Sie wiederholt die Taste „SCHLUMMER/SCHLAF/DIMMEN“ (1) um die Dauer der „SCHLAF“-Zeit einzustellen. Die „SCHLAF“-Zeit kann für 90 bis 10 Minuten eingestellt werden und wird auf der Anzeige angezeigt.

#### KURZSCHLAF

Stellen Sie die gewünschte KURZSCHLAF-Zeit ein und das Radio schaltet sich automatisch nach der voreingestellten Zeit ein.

1. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste „EIN/AUS/KURZSCHLAF“ (2) ca. 4 Sekunden lang gedrückt und die Anzeige und die FM-Anzeige (D) blinken.
2. Drücken Sie die Taste „P+“ (7) oder „P –“ (3), um die gewünschte Kurzschlafzeit (45, 60, 90 oder 120 Minuten) einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „EIN/AUS/KURZSCHLAF“ (2).

#### Helligkeitsregler (Dimmer)

Wenn das Radio ausgeschaltet ist und die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste „SCHLUMMER/SCHLAF/DIMMEN“ (1) zur Auswahl der Helligkeit der Anzeige (hoch oder niedrig).

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektro-und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro-und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)