

DENVER®




MANUALE D'USO CR-421

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare a utilizzare il prodotto.


CONTROLLI E INDICATORI

Vista posteriore

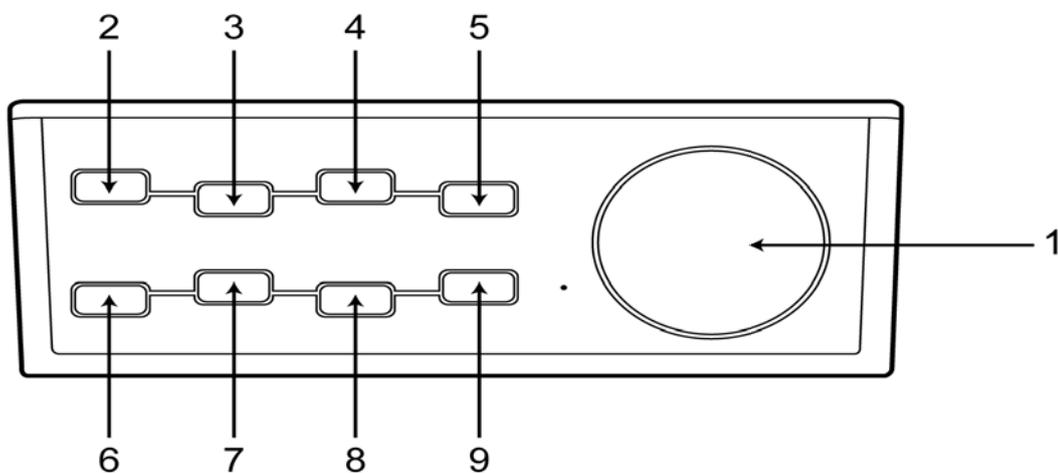

1. Tasto "SNOOZE/DIM/SLEEP"
2. Tasto "ON/OFF/NAP"
3. Tasto "P-"
4. Tasto "ALARM1/VOL-"
5. Tasto "HOUR/TUNING-"
6. Tasto "TIME/PRESET"
7. Tasto "P+"
8. Tasto "ALARM2/VOL+"
9. Tasto "MIN/TUNING+"
10. Vano batteria
11. Antenna FM
12. Presa CA

Vista dall'alto

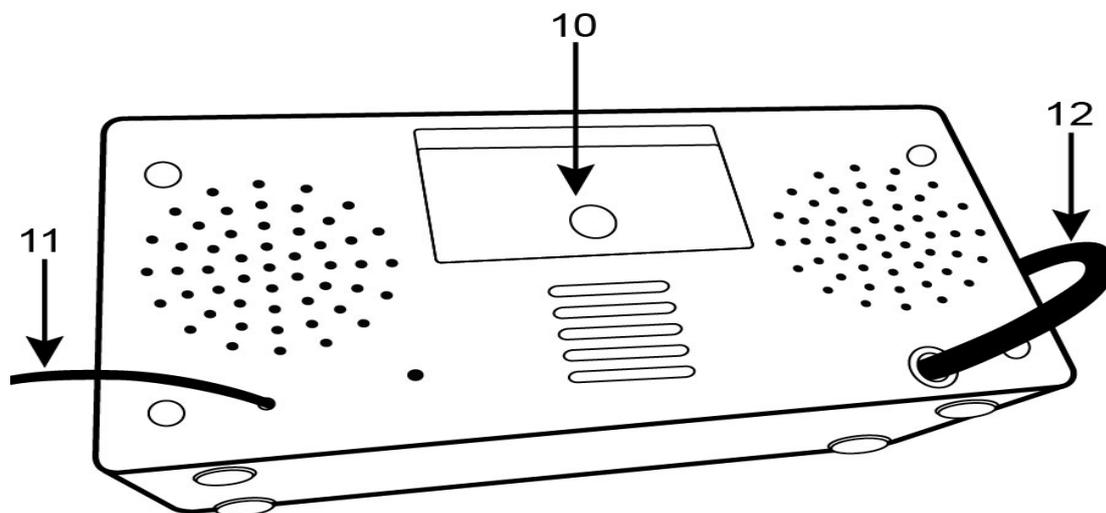

Vista anteriore



- A. Display ora e frequenza radio
- B. Buzzer sveglia 2
- C. Indicatore radio sveglia 2
- D. FM
- E. Buzzer sveglia 1
- F. Indicatore radio sveglia 1

PREPARAZIONE ALL'USO

Questa radiosveglia include un sistema con batteria di backup che manterrà le impostazioni di ora e sveglia durante un'interruzione di corrente temporanea. Inserire due batterie di tipo 'AAA' facendo corrispondere la polarità (+/-) con le indicazioni nel vano batteria (10). Se si verifica un'interruzione di corrente con le batterie installate, il display si spegnerà ma l'orologio continuerà a funzionare e a mantenere le impostazioni di sveglia. Si prega di sostituire tutte le batterie contemporaneamente e solo con batterie nuove.

La radiosveglia dispone di piedini in silicone antiscivolo. Posizionare la radio sveglia solo su mobili protetti.

Collegare la spina CA (12) nella presa di corrente **230 VCA**.

Svolgere l'antenna FM (11) sul retro della radiosveglia. Estenderla e riposizionare l'antenna per una migliore ricezione radio.

FUNZIONAMENTO SVEGLIA

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Nota:

- Non è possibile impostare alcuna funzione quando il display dell'orologio lampeggia dopo il collegamento: premere il tasto "TIME/PRESET" per arrestare il lampeggio e iniziare l'impostazione.
 - L'ora può essere impostata solo quando la radio è spenta. Premere il tasto "ON/OFF/NAP" (2) per spegnere o accendere la radio.
 - Quando il display dell'orologio lampeggia, non è possibile accendere la radio con il tasto "ON/OFF/NAP" (2).
1. Premere e tenere premuto il tasto "TIME/PRESET" (6) per circa 3 secondi fino a quando il display lampeggia.
 2. Premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5) ripetutamente per cambiare l'impostazione dell'ora.
 3. Premere il tasto "MIN/TUNING+" (9) ripetutamente per cambiare l'impostazione dei minuti.
 4. Premere il tasto "TIME/PRESET" (6) per confermare: il display smetterà di lampeggiare.

IMPOSTA ORA SVEGLIA

Questa radiosveglia prevede due allarmi che possono essere impostati e utilizzati in modo indipendente. La procedura per impostare entrambi gli allarmi è identica. Per entrambi gli allarmi è possibile utilizzare sia cicalino sia la radio.

Nota: L'ora può essere impostata solo quando la radio è spenta. Premere il tasto "ON/OFF/NAP" (2) per spegnere o accendere la radio.

1. Per impostare la sveglia 1 sul buzzer, premere il tasto "ALARM1/VOL-" (4):



l'indicatore (E) inizierà a lampeggiare. Per impostare la sveglia 1 sulla

radio, premere due volte il tasto "ALARM1/VOL-" (4):  l'indicatore (F) inizierà a lampeggiare.

2. Mentre le cifre lampeggiano, premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5) ripetutamente per cambiare l'impostazione dell'ora. Premere il tasto "MIN/TUNING+" (9) ripetutamente per cambiare l'impostazione dei minuti.
3. Premere nuovamente il tasto "ALARM1/VOL-" (4) per confermare.
4. Per annullare la sveglia, premere il tasto "ALARM1/VOL-" (4) tre volte quando visualizzata l'ora corrente. Gli indicatori di sveglia si spegneranno.
5. Quando la sveglia suona, premere un tasto per disattivare l'allarme o premere il

tasto "SNOOZE/DIM/SLEEP" (1) per entrare in modalità snooze.  oppure



lampeggerà durante la modalità snooze. La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti. Il buzzer di sveglia non interrompe il suono della radio. Se la sveglia è impostata sulla radio, il controllo del volume della radio non è disponibile.

6. Seguire le stesse istruzioni per l'ora della sveglia 2 con il tasto "LARM2/VOL +" (8).

Nota:

- È necessario effettuare le l'impostazione dell'ora e della sveglia mentre il display lampeggia. Il display smetterà di lampeggiare dopo circa 10 secondi se non vengono effettuate modifiche.
- Se sono impostate due sveglie, ad esempio sveglia 1 sul buzzer e sveglia 2 sulla radio, quando il buzzer viene attivato dalla sveglia 1 e la radio è viene attivata dalla sveglia 2, la prima sveglia non si ferma automaticamente: ciò comporta che buzzer e radio saranno attivi contemporaneamente.

FUNZIONAMENTO DELLA RADIO

OPERAZIONI GENERALI

1. Premere il tasto "ON/OFF/NAP" (2) per spegnere o accendere la radio.
2. Per la sintonizzazione manuale, premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5) o "MIN/TUNING+" (9) per incrementare di 0,1MHz.
3. Per la sintonizzazione automatica , premere e tenere premuto il tasto "HOUR/TUNING-" (5) o "MIN/TUNING+" (9) per circa 3 secondi. Rilasciare il tasto e la radio inizierà la ricerca della prossima stazione disponibile.
4. Premere il tasto "ALARM1/VOL-" (4) o "ALARM2/VOL+" (8) per regolare il volume. Durante le regolazioni il display cambia per mostrare il livello di volume (da 00 a 14), poi cambia di nuovo visualizzando la frequenza della stazione radio e quindi l'ora corrente.
5. Premere il tasto "HOUR/TUNING-" (5) o "HOUR/TUNING-" (9) per visualizzare la frequenza della stazione radio.

Memoria stazioni preimpostate

1. La radio può memorizzare fino a 20 stazioni FM.
2. Per memorizzare una stazione, sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Premere e tenere premuto il tasto "TIME/PRESET" (6) per circa 3 secondi fino a visualizzare sul display "P01". Premere il tasto "P+" (7) o "P-" (3) fino a visualizzare la memoria di stazione desiderata (da P01 a P20). Premere

nuovamente il tasto "TIME/PRESET" (6) per confermare.

3. Ripetere i passaggi precedenti per un massimo di 20 stazioni.
4. Per richiamare la stazione, premere il tasto "P+" (7) o "P-" (3) fino a raggiungere la stazione desiderata.

Modalità Sleep

1. Quando la radio è accesa, premere il tasto "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1) per attivare la modalità sleep. Sarà visualizzato "OFF". Premere il tasto "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1) ripetutamente per tutta la durata del tempo di "SLEEP". Il periodo di "SLEEP" varia da 90 minuti a 10 minuti, come visualizzato sullo schermo.

NAP

Impostare il periodo di NAP (pisolino) desiderato: la radio si accenderà automaticamente dopo il periodo prestabilito.

1. Quando la radio è spenta, tenere premuto il tasto "ON/OFF/NAP" (2) per circa 4 secondi: il display e l'indicatore FM (D) lampeggeranno.
2. Premere il tasto "P+" (7) o "P-" (3) fino a visualizzare il periodo di NAP desiderato (45, 60, 90 o 120 minuti)
3. Premere il tasto "ON/OFF/NAP" (2) per confermare.

DIMMER

Quando la radio è spenta e viene visualizzata l'ora attuale, premere il tasto "SNOOZE/SLEEP/DIM" (1) per selezionare la luminosità del display alta o bassa.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Come illustrato a fianco, le attrezzature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo del cassonetto dell'immondizia barrato. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics