

# DENVER®




## PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.


## PRZYCISKI I WSKAŹNIKI

Widok od tyłu

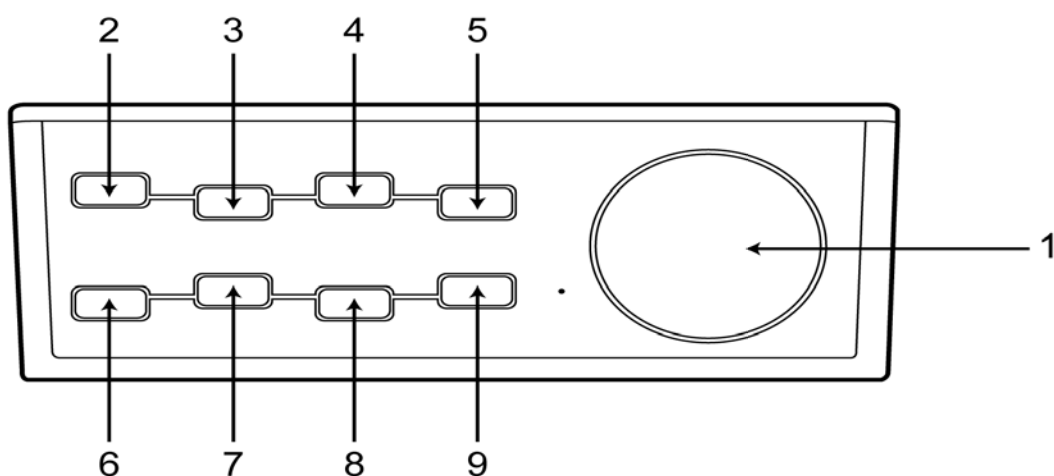

1. Przycisk „SNOOZE/DIM/SLEEP”
2. Przycisk „ON/OFF/NAP”
3. Przycisk „P-”
4. Przycisk „ALARM1/VOL-”
5. Przycisk „HOUR/TUNING-”
6. Przycisk „TIME/PRESET”
7. Przycisk „P+”
8. Przycisk „ALARM2/VOL+”
9. Przycisk „MIN/TUNING+”
10. Przedział baterii
11. Antena FM
12. Wtyczka AC

Widok z góry

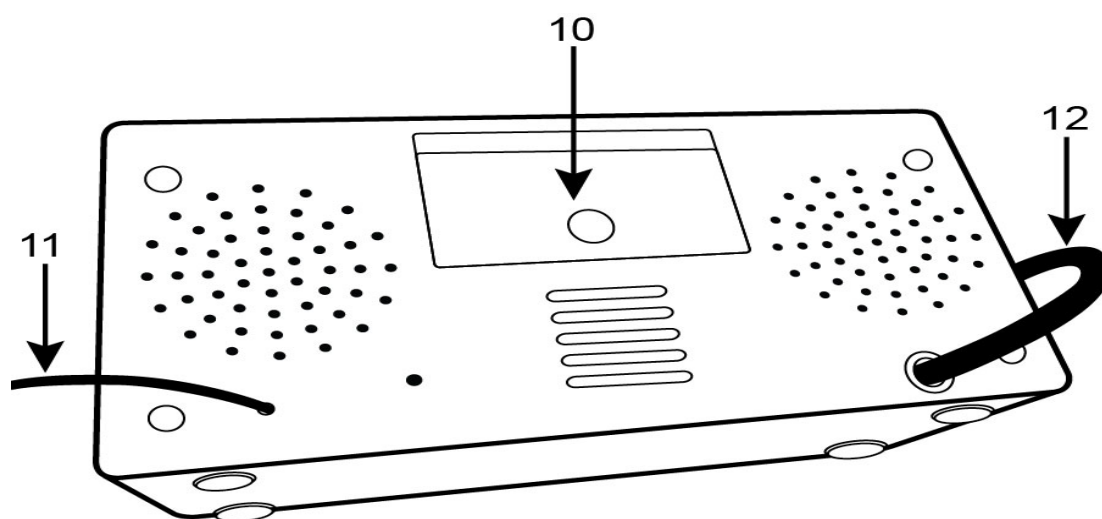

## Widok z przodu



- A. Wyświetlanie godziny i częstotliwości radiowej
- B. Brzęczyk budzika 2
- C. Wskaźnik radiowy budzika 2
- D. FM
- E. Brzęczyk budzika 1
- F. Wskaźnik radiowy budzika 1

### PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU

Niniejsze radio jest wyposażone w awaryjny system zasilania na baterie, który potrzymany ustawienia godziny i budzika podczas tymczasowej przerwy w zasilaniu głównym. Włóż dwie baterie AAA zgodnie ze wskazaną w przedziale baterii polaryzacją (+/-) (10). Jeśli nastąpi awaria zasilania głównego, gdy baterie są włożone, wyświetlacz się wyłączy, ale zegar będzie ciągle działać i zachowane zostaną ustawienia budzika. Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie i wyłącznie na nowe.

Radio z zegarem stoi na nieślizgających się silikonowych nóżkach. Umieść radio z zegarem wyłącznie na zabezpieczonych meblach.

Podłącz wtyczkę AC (12) do gniazda elektrycznego AC **230 V**.

Rozwiń antenę FM (11) z tyłu radia z zegarem. Rozciągnij i ustaw antenę tak, by osiągnąć najlepszy odbiór radiowy.

### OBSŁUGA ZEGARA Z BUDZIKIEM

#### USTAWIANIE GODZINY





Uwaga:

- Nie można wprowadzać żadnych ustawień, jeśli godzina na wyświetlaczu miga po podłączeniu. Naciśnij przycisk „TIME/PRESET”, by zatrzymać miganie i rozpocząć ustawianie.
  - Godzinę można ustawić wyłącznie, gdy radio jest wyłączone. Naciśnij przycisk „ON/OFF/NAP” (2), by włączyć lub wyłączyć radio.
  - Jeśli wyświetlacz zegara miga, nie można włączyć radia przyciskiem „ON/OFF/NAP” (2).
1. Naciśnij i przez około 3 sekundy przytrzymaj przycisk „TIME/PRESET” (6), aż wyświetlacz zacznie migać.
  2. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING-” (5), by ustawić godzinę.
  3. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING+” (9), by ustawić minuty.
  4. Naciśnij przycisk „TIME/PRESET” (6), by potwierdzić godzinę, a wyświetlacz przestanie migać.

#### USTAWIANIE CZASU ALARMU

Niniejsze radio z zegarem oferuje możliwość ustawienia dwóch budzików, które mogą być używane niezależnie. Ustawianie obu budzików jest takie samo. Oba budziki mogą budzić albo brzęczykiem, albo włączając radio.

Uwaga: Budzik można ustawić wyłącznie, gdy radio jest wyłączone. Naciśnij przycisk „ON/OFF/NAP” (2), by włączyć lub wyłączyć radio.

1. Aby ustawić budzik 1 z brzęczykiem, naciśnij przycisk „ALARM1/VOL-” (4), a zacznie migać wskaźnik  (E). Aby ustawić budzik 1 z radiem, naciśnij dwa razy przycisk „ALARM1/VOL-” (4), a zacznie migać wskaźnik  (F).
2. Gdy cyfry migają, naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING-” (5), by ustawić godzinę. Naciśnij wielokrotnie przycisk „HOUR/TUNING+” (9), by ustawić minuty.
3. Naciśnij przycisk „ALARM1/VOL-” (4), by potwierdzić.
4. Aby anulować budzik, naciśnij trzy razy przycisk „ALARM1/VOL-” (4), gdy wyświetlana jest bieżąca godzina. Wskaźniki budzika zgasną.
5. Gdy rozlegnie się brzęczyk, naciśnij którykolwiek przycisk, by wyłączyć budzik lub naciśnij przycisk „SNOOZE/DIM/SLEEP” (1), by przejść do trybu drzemki.   
lub  będzie migać w trybie drzemki. Po 5 minutach budzik ponownie się

włączy. Brzęczyk budzika nie wyłącza dźwięku radia. Jeśli budzik jest ustawiony, by budzić przez włączenie radia, regulacja głośności radia nie jest dostępna.

6. Postępuj zgodnie z tymi samymi instrukcjami, by ustawić budzik 2 przyciskiem „ALARM2/VOL+” (8).

Uwaga:

- Ustawienia godziny i budzika należy wprowadzić, gdy wyświetlacz miga. Wyświetlacz przestanie migać po około 20 sekundach, jeśli żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.
- Jeśli zostaną ustawione obydwa budziki, na przykład budzik 1 ustawiony z brzęczykiem, a budzik 2 z radiem, gdy włączy się brzęczyk budzika 1 oraz radio budzika 2, pierwszy dźwięk nie jest automatycznie wyłączany, więc rozlegać się będzie zarówno brzęczyk, jak i dźwięk radia.

## PRACA RADIA

Obsługa ogólna

1. Naciśnij przycisk „ON/OFF/NAP” (2), by włączyć lub wyłączyć radio.
2. Aby dostroić ręcznie, naciśnij przycisk „HOUR/TUNING-” (5) lub przycisk „MIN/TUNING+” (9), zwiększając o 0,1 MHz.
3. Aby dostroić automatycznie, naciśnij i na 3 sekundy przytrzymaj przycisk „HOUR/TUNING-” (5) lub przycisk „MIN/TUNING+” (9). Puść przycisk, a radio zacznie wyszukiwać następną dostępną stację.
4. Naciśnij przycisk „ALARM1/VOL-” (4) lub przycisk „ALARM2/VOL+” (8), by ustawić głośność. Na wyświetlaczu widoczne są zmiany poziomu głośności (00 do 14) podczas ich wprowadzania. Następnie wyświetlacz powróci do pokazywania częstotliwości stacji radiowej, a potem bieżącej godziny.
5. Naciśnij przycisk „HOUR/TUNING-” (5) lub przycisk „MIN/TUNING+” (9), by wyświetlić częstotliwość stacji radiowej.

Zapisane w pamięci stacje

1. Radio może zapamiętać do 20 stacji FM.
2. Aby zapisać stacje w pamięci, dostrój do żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przez około 3 sekundy przytrzymaj przycisk „TIME/PRESET” (6), aż na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać „P01”. Naciśnij przycisk „P+” (7) lub przycisk „P-” (3), by wybrać żądaną stację do zapamiętania (P01 do P20). Naciśnij raz przycisk „TIME/PRESET” (6), by potwierdzić.
3. Powtórz powyższe kroki dla pozostałych stacji.
4. Aby włączyć zapamiętaną stację, naciśnij przycisk „P+” (7) lub przycisk „P-” (3),

dopóki nie włączy się żądana stacja.

#### Tryb uśpienia

1. Gdy radio jest włączone, naciśnij przycisk „SNOOZE/SLEEP/DIM” (1), by przejść do trybu uśpienia. Wyświetli się „WYŁ.”. Naciśnij wielokrotnie przycisk „SNOOZE/SLEEP/DIM” (1), by ustawić długość czasu „UŚPIENIA”. Zakres czasu „UŚPIENIA” wynosi od 90 minut do 10 minut, jak wyświetlane jest na ekranie.

#### DRZEMKA

Ustaw żądany czas DRZEMKI, a radio automatycznie włączy się po minięciu ustawionego czasu.

1. Gdy radio jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez około 4 sekundy przycisk „ON/OFF/NAP” (2), a wyświetlacz i wskaźnik FM (D) zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk „P+” (7) lub przycisk „P-” (3), by ustawić żądany czas drzemki (45, 60, 90 lub 120 minut).
3. Naciśnij przycisk „ON/OFF/NAP” (2), by potwierdzić.

#### PRZYCIEMNIANIE

Gdy radio jest wyłączone i wyświetla się bieżąca godzina, naciśnij przycisk „SNOOZE/SLEEP/DIM” (1), by ustawić jasność wyświetlacza na wysoką lub niską.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER  
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)