

DENVER®




BRUKSANVISNING CR-421

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.


KONTROLLER OCH INDIKATORER

Vy bakifrån

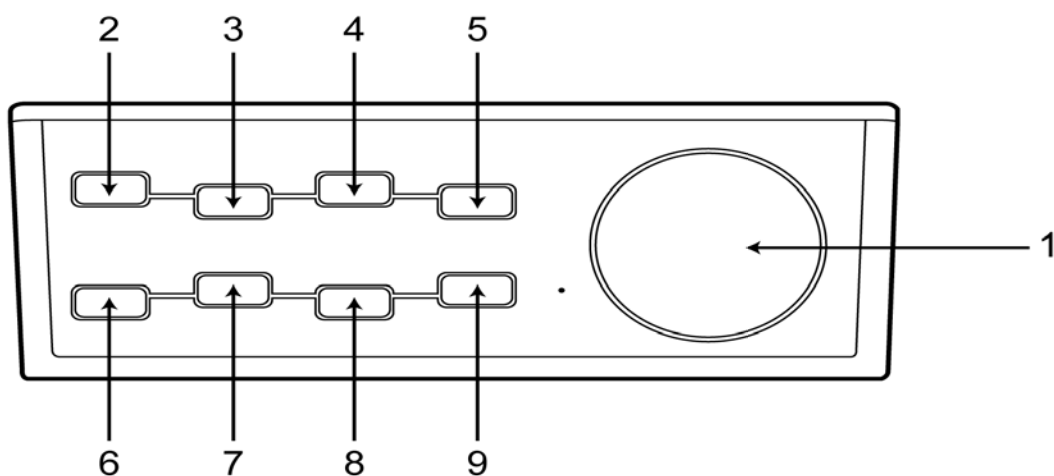

1. "SNOOZE/DIM/SLEEP"-knappen
2. "ON/OFF/NAP"-knappen
3. "P"-knappen
4. "ALARM1/VOL-"-knappen
5. "HOUR/TUNING-"-knappen
6. "TIME/PRESET"-knappen
7. "P+"-knappen
8. "ALARM2/VOL+"-knappen
9. "MIN/TUNING+"-knappen
10. Batterifack
11. FM antenna
12. AC-kontakt

Ovanifrån

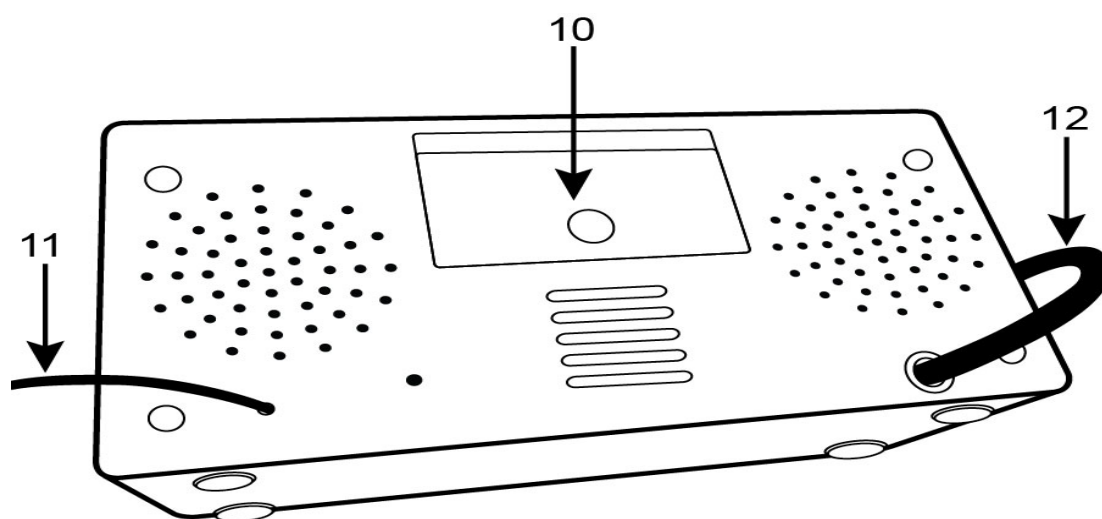

Främre vy



- A. Visning av tid och radiofrekvens
- B. Alarm2 summer
- C. Alarm2 radioindikator
- D. FM
- E. Alarm1 summer
- F. Alarm1 radioindikator

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

Med den här klockradion medföljer ett system för batteriuppsättning som upprätthåller inställningar för tid och alarm under ett temporärt strömavbrott. Sätt i två batterier av 'AAA' storlek korrekt genom att matcha polariteten (+/-) med markeringarna i batterifacket (10). Om ett strömavbrott inträffar medan batterierna är installerade, kommer fönstret att slås 'av' medan klockan fortsätter att gå samt inställningarna för alarmet upprätthålls. Byt samtidigt ut batterierna endast med nya sådana.

Klockradion har silikonfötter för stadigt grepp på ytan. Placera klockradion endast på skyddade möbler.

Sätt i stickkontakten (12) i **230vac** eluttag.

Veckla ut FM-antennen (11) som finns på baksidan på klockradion. Förläng och ställ in antennen för bästa radiomottagning.

ANVÄNDNING AV ALARMKLOCKAN

INSTÄLLNING AV TID



OBS:



- Ingen funktion kan ställas in när klockans fönster blinkar efter att ha kopplat in den. Tryck på "TIME/PRESET" när du vill stoppa blinkandet och starta med inställningar.
 - Tiden kan endast ställas in när radion är avslagen. Tryck på "ON/OFF/NAP"-knappen (2) när du vill slå på eller av.
 - När klockans fönster blinkar kan du inte slå på radion med "ON/OFF/NAP"-knappen (2).
1. Tryck och håll "TIME/PRESET"-knappen (6) i ungefär 3 sekunder till dess att fönstret blinkar.
 2. Tryck på "HOUR/TUNING-"knappen (5) upprepade gånger när du vill ändra timinställning.
 3. Tryck på "MIN/TUNING+"knappen (9) upprepade gånger när du vill ändra minutinställning.
 4. Tryck på "TIME/PRESET"-knappen (6) för att bekräfta tiden och fönstret slutar blinka.

STÄLLA IN LARMTIDEN

Denna klockradio har dubbla alarm som kan ställas in och användas separat. Förfarandet för att ställa in båda alarmen är detsamma. Med båda alarmen kan man antingen väckas med summer eller radio.

OBS: Tiden för alarm kan endast ställas in när radion är avslagen. Tryck på "ON/OFF/NAP"-knappen (2) när du vill slå på eller av.

1. När du vill ställa in tiden för alarm 1 med summer, tryck på "ALARM1/VOL-"knappen (4) och  indikatorn (E) börjar blinka. När du vill ställa in tiden för alarm 1 med radio, tryck på "ALARM1/VOL-"knappen (4) två gånger och  indikatorn (F) börjar blinka.
2. När siffrorna börjar blinka, tryck på "HOUR/TUNING-"knappen (5) upprepade gånger för att ändra timinställningen. Tryck på "MIN/TUNING+"knappen (9) upprepade gånger när du vill ändra minutinställning.
3. Tryck på "ALARM1/VOL-"knappen (4) för att bekräfta.
4. När du vill stänga av ett alarm, tryck på "ALARM1/VOL-"knappen (4) tre gånger när den aktuella tiden visas. Alarmets indikatorer är avstängda.
5. När alarmet ljuder, tryck på valfri knapp för att slå av alarmet eller tryck på

“SNOOZE/DIM/SLEEP”-knappen (1) när du önskar snooze-läge.  eller  blinkar i snooze-läge. Alarmet ljuder åter efter 5 minuter. Alarmets summer stänger inte av radioljudet. Om du väcks av radioalarmet, är kontrollvolymen för radion inte tillgänglig.

6. Följ samma anvisningar vad gäller tiden för alarm 2 med “ALARM2/VOL+”-knappen (8).

OBS:

- Du måste ställa in tiden för alarmet medan fönstret blinkar. Fönstret slutar blinka efter ungefär 10 sekunder om inga justeringar görs.
- Om två alarm ställs in tillsammans, till exempel alarm 1 är inställt på summer och alarm 2 inställt på radio, och summer aktiveras av alarm 1 och radio aktiveras genom alarm 2 kommer båda alarmen att ljuda tillsammans.

ANVÄNDNING AV RADIO

Allmän användning

1. Tryck på “ON/OFF/NAP”-knappen (2) när du vill slå på och av radion.
2. För manuell sökning, tryck på “HOUR/TUNING-”knappen (5) eller “MIN/TUNING+”-knappen (9) i steg om 0.1MHz.
3. För automatisk sökning, tryck på och håll “HOUR/TUNING-”knappen (5) eller “MIN/TUNING+”-knappen (9) i ungefär 3 sekunder. Släpp upp knappen och radion börjar söka efter nästa tillgängliga station.
4. Tryck på “ALARM1/VOL-”knappen (4) eller “ALARM2/VOL+”-knappen (8) när du vill justera nivån på volymen. Fönstret ändras och visar indikatorn för nivån på volymen (00 till 14) när justeringar av volymen sker, för att sedan återgå till radiostationens frekvens och den aktuella tiden.
5. Tryck på “HOUR/TUNING-”knappen (5) eller “MIN/TUNING+”knappen (9) när du vill visa radiostationens frekvens.

Förinställa minnen på stationen

1. Radion kan lagra upp till 20 FM-stationer.
2. När du vill lagra en station i minnet, sök den önskade stationen. Tryck och håll “TIME/PRESET”-knappen (6) i ungefär 3 sekunder och “P01” i fönstret börjar blinka. Tryck på “P+”-knappen (7) eller “P-”knappen (3) för önskat stationsminne (P01 till P20). Tryck på “TIME/PRESET”-knappen (6) en gång för att bekräfta.
3. Upprepa stegen ovan för upp till 20 stationer.
4. När du vill hämta stationen, tryck på “P+”-knappen (7) eller “P-”knappen (3) till

dess att önskad station har hittats.

Viloläge

1. När radion är påslagen, tryck på "SNOOZE/SLEEP/DIM"-knappen (1) när du vill ange insomningsläge. "OFF (AV)" visas. Tryck på "SNOOZE/SLEEP/DIM"-knappen (1) upprepade gånger för hela "SLEEP (SÖMN)"-tiden . Intervall för "SLEEP (SÖMN)"-tiden är 10 minuter till 90 minuter, som visas i fönstret.

NAP

Ställ in önskad NAP-tid och radion slås på automatiskt efter förinställd tid.

1. När radion är avslagen, tryck på och håll "ON/OFF/NAP"-knappen (2) i ungefär 4 sekunder och fönstret och FM-indikatorn (D) börjar blinka.
2. Tryck på "P+"-knappen (7) eller "P-"knappen (3) när du vill ställa in önskad tupplur (45, 60, 90 eller 120 minuter)
3. Tryck på "ON/OFF/NAP"-knappen (2) för att bekräfta.

DIMMER

När radion är avslagen och den aktuella tiden visas, tryck på "SNOOZE/SLEEP/DIM"-knappen (1) när du ska välja fönstrets ljusstyrka, hög eller låg.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics