

DENVER®




BETJENINGSVEJLEDNING CR-422

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

KNAPPER OG KONTROLLER

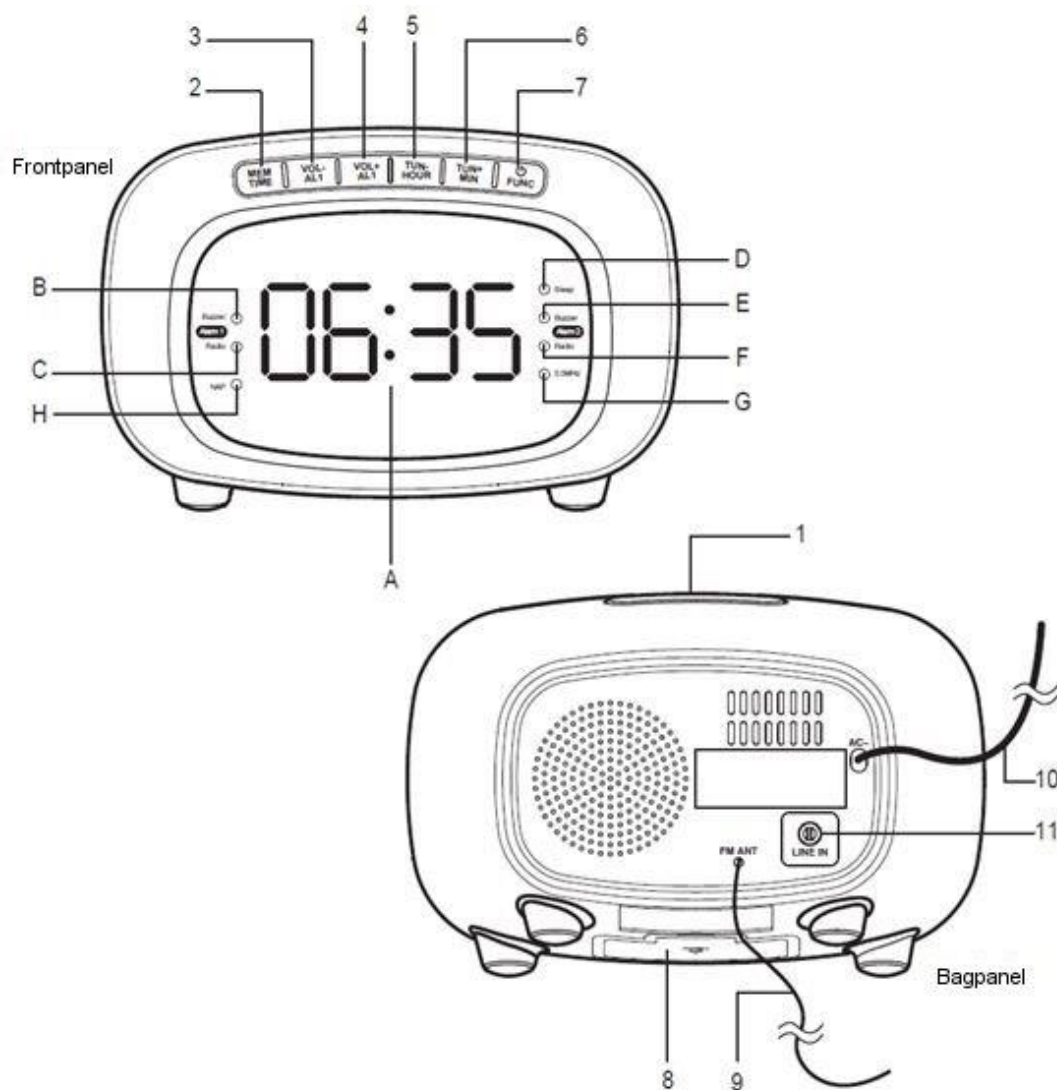

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Knappen "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"
(snooze/dæmpning/autosluk) | 10. Netledning |
| 2. Knappen "MEM / TIME" (huk./ur) | 11. 'Line-in"-stik |
| 3. Knappen "VOL - / AL1" | A. Visning af ur og radiofrekvens |
| 4. Knappen "VOL+ / AL2" | B. Alarm 1 buzzerindikator |
| 5. Knappen "TUN - / HOUR" (time) | C. Alarm 1 radioindikator |
| 6. Knappen "TUN + / MIN" | D. SLEEP autoslukindikator |
| 7. Knappen "☰ / FUNC"
(tænd/sluk/funktion) | E. Alarm 2 buzzerindikator |
| 8. Batterirum i bunden | F. Alarm 2 radioindikator |
| 9. Antenne | G. 0,05 MHz-indikator |
| | H. NAP pauseindikator |

KOM GODT I GANG

Denne clockradio indeholder et system med batteri-backup, der bevarer indstillingerne for ur og alarmer under en midlertidig strømafbrydelse. Læg to batterier str. 'AAA' i apparatet i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (+/-) inde i batterirummet (8). Hvis der forekommer en strømafbrydelse, mens der er batterier i uret, vil displayet slukke, men uret fortsætter med at gå, og alarmindstillingerne bevares. Du bør altid skifte begge batterier ud med nye samtidig.

Clockradioen har skridsikre silikonefødder. Stil altid clockradioen på en sådan måde, at sarte møbler beskyttes.

Sæt netledningens stik (10) i en standard stikkontakt med **230 V vekselstrøm**.

Rul FM-antennen (9) på bagsiden af clockradioen ud. Stræk antennen og placér den, så du opnår den bedste radiomodtagelse.

Bemærk: Ur og alarmtider kan kun indstilles, mens radioen er slukket.

BETJENING AF ALARMEN


OPSÆTNING AF URET

1. Tryk og hold knappen "MEM / TIME" (2) i ca. 3 sekunder, indtil displayet blinker.
2. Tryk gentagne gange på knappen "TUN - / HOUR" (5) for at indsætte timetallet.
3. Tryk gentagne gange på knappen "TUN + / MIN" (6) for at indsætte minuttallet.
4. Tryk på knappen "MEM / TIME" (2) for at bekræfte, hvorefter displayet holder op med at blinke.

OPSÆTNING AF ALARMEN

Denne clockradio har to alarmer, der kan sættes op og anvendes uafhængigt af hinanden. Begge alarmer sættes op på samme måde. For begge alarmers vedkommende kan du vælge mellem vækning med buzzer eller radio.



1. Tryk på knappen "VOL - / AL1" (3) for opsætning af alarm 1 tid, hvorefter indikator (B) blinker.
2. Tryk på knappen "VOL - / AL1" (3) igen for opsætning af alarm buzzer 1, hvorefter indikator (C) blinker.
3. Når cifrene blinker, skal du trykke gentagne gange på knappen "TUN - / HOUR" (5) for at indsætte timetallet. Tryk gentagne gange på knappen "TUN + / MIN" (6) for at indsætte minuttallet.
4. Tryk på knappen "VOL - / AL1" (3) for at bekræfte.

5. Hvis du vil annullere alarmerne, skal du trykke på knappen "VOL - / AL1" (3), indtil alarmindikatorerne forsvinder fra displayet. Når alarmerne lyder, skal du trykke på knappen " / FUNC" (7) for at slå alarmerne fra eller trykke på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1) for at aktivere snooze. Alarmindikatorerne blinker, når snooze er aktiveret. Alarmerne lyder igen efter 10 minutter.
6. Følg samme vejledning for opsætning af alarm 2, men brug knappen "VOL + / AL2" (4).

Bemærk: Du skal foretage indstillingerne af ur og alarmtid, mens displayet blinker. Displayet holder op med at blinke efter ca. 10 sekunder, hvis du ikke foretager nogen indstillinger.

BETJENING AF RADIOEN

Generel betjening

1. Tryk på knappen " / FUNC" (7) for at tænde radioen og skifte mellem funktionerne Aux og FM-radio. "AUX" vises på displayet, når Aux-indgangen anvendes. Radiostationens frekvens vises ved afspilning af FM-radio.
2. Tryk og hold knappen " / FUNC" (7) i ca. 3 sekunder for at slukke radioen.
3. Tryk på knappen "VOL + / AL1" (3) eller "VOL - / AL2" (4) for at justere lydstyrken. Displayet ændres og viser lydstyrkeniveauet (00 til 16). 00 er laveste styrke, 16 er højeste.

Afspilning via Aux-indgangen

1. Forbind en ekstern afspiller til 'Line-in'-stikket (11). Tag stikket ud og fjern enheden, når du er færdig med afspilningen.

FM-radio

1. Manuel kanalsøgning foretages ved at trykke på knappen "TUN- / HOUR" (5) eller "TUN + / MIN" (6).
2. Automatisk kanalsøgning foretages ved at trykke og holde knappen "TUN- / HOUR" (5) eller "TUN + / MIN" (6) i ca. 3 sekunder. Gentag for at søge efter næste tilgængelige station.
3. Når uret vises på displayet, kan du trykke på knappen "TUN- / HOUR" (5) eller "TUN + / MIN" (6) " for at se radiostationens frekvens.
4. Stræk antennen ud og placér den og/eller selve radioen på den måde, der giver

den bedste modtagelse.

Faste stationer

1. Du kan gemme op til 20 faste stationer i radioen.
2. Hvis du vil gemme en station på en programplads, skal du stille ind på den ønskede radiostation. Tryk og hold knappen "MEM / TIME" (2) i ca. 2 sekunder, hvorefter et nummer startende med "P" begynder at blinke på displayet. Dette "P"-nummer angiver en af de 20 faste programpladser.
3. Tryk gentagne gange på knappen "TUN- / HOUR" (5) eller "TUN + / MIN" (6) for at vælge den ønskede faste programplads. Tryk dernæst én gang på knappen "MEM / TIME" (2) for at bekræfte.
4. Når du vil genkalde en fast station, skal du trykke på knappen "MEM / TIME" (2), indtil du finder den ønskede station.

Sleep autosluk

1. Når radioen er tændt, kan du trykke på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1) for at aktivere sleep autosluk. "Sleep"-indikatoren "D" lyser op, og "90" vises på displayet. Radioen slukker efter 90 minutter. Tryk på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1) igen for at ændre perioden for autosluk (90 minutter til 10 minutter).

NAP (pause)

1. Når radioen er slukket, kan du trykke på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1) for at aktivere NAP pausefunktion. "Nap"-indikatoren "H" lyser op.
2. Tryk på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1) for at vælge den ønskede pauseperiode (90, 60, 30 min. eller OFF) (*der tælles i minutter*). OFF betyder, at pausefunktionen er slået fra.
3. Radioen tænder efter den valgte pause og stiller ind på den station, du lyttede til sidst.
4. Du kan trykke på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1), hvis du vil se, hvor lang tid der er tilbage, inden radioen tænder igen (*der tælles i minutter*). Eller du kan ændre pauseperioden ved at trykke på knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1).

DÆMPNING

Tryk og hold knappen "SNOOZE / DIMMER / SLEEP" (1) i ca. 2 sekunder for at ændre lysstyrken på displayet mellem høj og lav.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics