

DENVER®




GEBRUIKSAANWIJZING

CR-422

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.

BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES

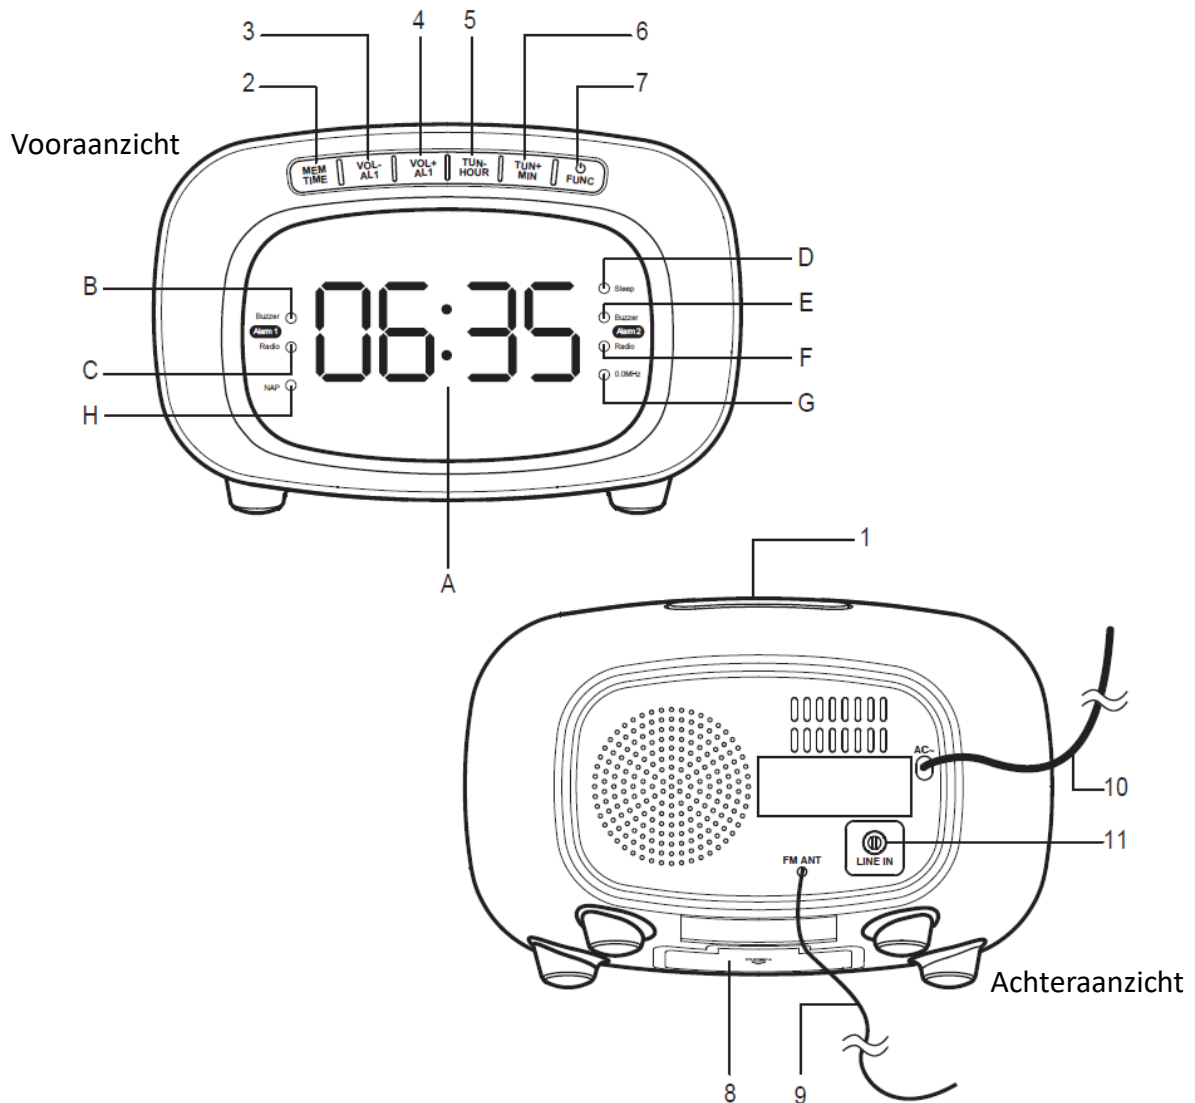

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop | A. Tijd- en radiofrequentie-display |
| 2. "MEM/TIME" knop | B. Alarm 1 zoemerindicator |
| 3. "VOL -/AL1" knop | C. Alarm 1 radio-indicator |
| 4. "VOL+/AL2" knop | D. SLAAP-indicator |
| 5. "TUN -/HOUR" knop | E. Alarm 2 zoemerindicator |
| 6. "TUN +/MIN" knop | F. Alarm 2 radio-indicator |
| 7. "⏻/FUNC" knop | G. 0,05 mHz indicator |
| 8. Batterijhouder | H. DUTJE-indicator |
| 9. Antenne | |
| 10. Stroomkabel | |
| 11. 'Line-in' aansluiting | |

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Deze klok bevat een back-upsysteem met een batterij dat de tijd en wekinstellingen tijdens tijdelijke stroomuitval behoudt. Plaats twee "AAA"-formaat batterijen in het batterijvak (10) en let daarbij op de markeringen voor de polariteit (+/-). Als er zich met geplaatste batterijen een stroomstoring voordoet, schakelt het scherm uit, maar blijft de klok lopen en worden de wekinstellingen behouden. Vervang alle batterijen gelijktijdig en vervang ze alleen door nieuwe batterijen.

De wekkerradio is voorzien van antislip siliconen voetjes. Plaats de wekkerradio uitsluitend op stabiel meubilair.

Steek de netstekker (12) in een stopcontact met 230 V wisselspanning.

Rol de FM-antenne (9) aan de achterkant van de wekkerradio uit. Strek de antenne uit en verplaats hem voor de beste radio-ontvangst.

Opmerking: De wektijd kan alleen worden ingesteld als de radio is uitgeschakeld.

BEDIENING VAN DE WEKKER


HET INSTELLEN VAN DE TIJD

1. Houd de "MEM/TIME" knop (2) ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de display knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de "TUN -/HOUR" knop (5) om het uur in te stellen.
3. Druk herhaaldelijk op de "TUN +/MIN" knop (6) om de minuten in te stellen.
4. Druk op de "MEM/TIME" knop (2) om de tijd te bevestigen, de display stopt met knipperen.

HET INSTELLEN VAN DE WEKTIJD

Deze wekkerradio is voorzien van twee wektijden die onafhankelijk kunnen worden ingesteld en gebruikt. De procedure voor het instellen is voor beide wektijden hetzelfde. Voor beide wektijden kan worden gekozen uit de zoemer of wakker worden met de radio.



1. Druk op de "VOL -/AL1" knop (3) om de alarmtijd 1 in te stellen, de indicator (B) zal knipperen.
2. Druk nogmaals op de "VOL -/AL1" knop (3) om de alarmzoemer 1 in te stellen, de indicator (C) zal knipperen.
3. Druk wanneer de cijfers knipperen herhaaldelijk op de "TUN -/HOUR" knop (5) om het uur in te stellen. Druk herhaaldelijk op de "TUN +/MIN" knop (6) om de minuten in te stellen.

4. Druk op de "VOL -/AL1" knop (3) om te bevestigen.
5. Druk om het alarm te annuleren op de "VOL -/AL1" knop (3) totdat de alarmindicatoren uit zijn. Druk wanneer het alarm afgaat op de "/FUNC" knop (7) om het alarm uit te schakelen of druk op de "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop (1) om naar de snooze-modus te gaan. De alarmindicatoren zullen knipperen in snooze-modus. Het alarm zal na 10 minuten opnieuw afgaan.
6. Volg dezelfde instructies voor alarm 2 met de "VOL +/AL2" knop (4).

De aanpassingen aan de tijd en de wektijd moeten worden gemaakt terwijl het scherm knippert. Als er geen aanpassingen worden gemaakt, stopt het knipperen van het scherm na ongeveer 10 seconden.

WERKING VAN DE RADIO

Algemene Bediening.

1. Druk op de "/FUNC" knop (7) om de radio in te schakelen en te schakelen tussen auxiliaire modus, FM-radio en "AUX" zal verschijnen voor de auxiliaire modus. De frequentie van de radiozender zal verschijnen voor de FM-radio.
2. Houd de "/FUNC" knop (7) ongeveer 3 seconden ingedrukt om de radio uit te schakelen.
3. Druk op de "VOL +/AL1" knop (3) of de "VOL -/AL2" knop (4) om het volumeniveau aan te passen. De display verandert om het volumeniveau aan te geven (00 to 16). 00 is het stilst en 16 is het luidst.

Auxiliaire modus

1. Voeg een auxiliaire muzikspeler toe via de 'Line-in' aansluiting (11). Verwijder de muzikspeler wanneer u ermee klaar bent.

FM-radio

1. Druk voor handmatig afstemmen op de "TUN-/HOUR" knop (5) of de "TUN +/MIN" knop (6).
2. Houd voor automatische afstemming de "TUN-/HOUR" knop (5) of de "TUN +/MIN" knop (6) ongeveer 3 seconden ingedrukt. Herhaal dit om te scannen naar de volgende beschikbare zender.
3. Druk wanneer de tijd getoond wordt op de "TUN-/HOUR" knop (5) of de "TUN +/MIN" knop (6) om de frequentie van de radiozender te tonen.

4. Trek de antenne uit en verdraai ze, of verdraai de radio, voor een betere ontvangst.

Geheugen voorkeuzestations

1. De radio kan maximaal 20 zenders opslaan.
2. Stem op de gewenste radiozender af om deze in het geheugen op te slaan. Houd de "MEM/TIME" knop (2) ongeveer 2 seconden ingedrukt en er zal een cijfer dat met "P" begint op de display verschijnen. Dit cijfer "P" staat voor de 20 plaatsen in het geheugen.
3. Druk herhaaldelijk op de "TUN-/HOUR" knop (5) of de "TUN +/MIN" knop (6) om naar de gewenste plaats in het geheugen te gaan. Druk vervolgens eenmaal op de "MEM/TIME" knop (2) om te bevestigen.
4. Druk om de zender opnieuw op te roepen op de "MEM/TIME" knop (2) tot u aan de gewenste zender komt.

Slaapmodus

1. Druk als de radio aan is op de "SLUIMER-/SLAAP-/DIM"-toets (1) om hem in de slaapstand te zetten. "Slaap"-indicator "D" zal ingeschakeld zijn en er wordt "90" weergegeven. De radio zal na 90 minuten uitgeschakeld worden. Druk nogmaals op de "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop (1) om de slaaptijd te wijzigen (van 90 minuten naar 10 minuten).

DUTJE

1. Druk wanneer de radio uitgeschakeld is op de "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop (1) om naar de DUTJE-modus te gaan. The "Dutje"-indicator "H" zal ingeschakeld zijn.
2. Druk op de "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop (1) om de gewenste duttijd in te stellen (90, 60, 30 minuten en OFF.) (*eenheden in minuten*). OFF staat voor duttijd annuleren.
3. De radio wordt ingeschakeld op de eerder ingestelde radiozender na de vooraf ingestelde duttijd.
4. U kunt op de "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop (1) drukken om te zien hoeveel tijd resteert voordat de radio ingeschakeld wordt. (*eenheden in minuten*) Of verander de duttijd door op de "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop (1) te drukken.

DIMMER

Houd de "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" knop (1) ongeveer 2 seconden ingedrukt om de helderheid van het scherm van hoog naar laag te veranderen.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS

A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics