

# DENVER®




## MODE D'EMPLOI CR-422

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

LISEZ CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. CONSERVEZ-LE POUR LE CONSULTER  
ULTÉRIEUREMENT.

## COMMANDES ET INDICATEURS

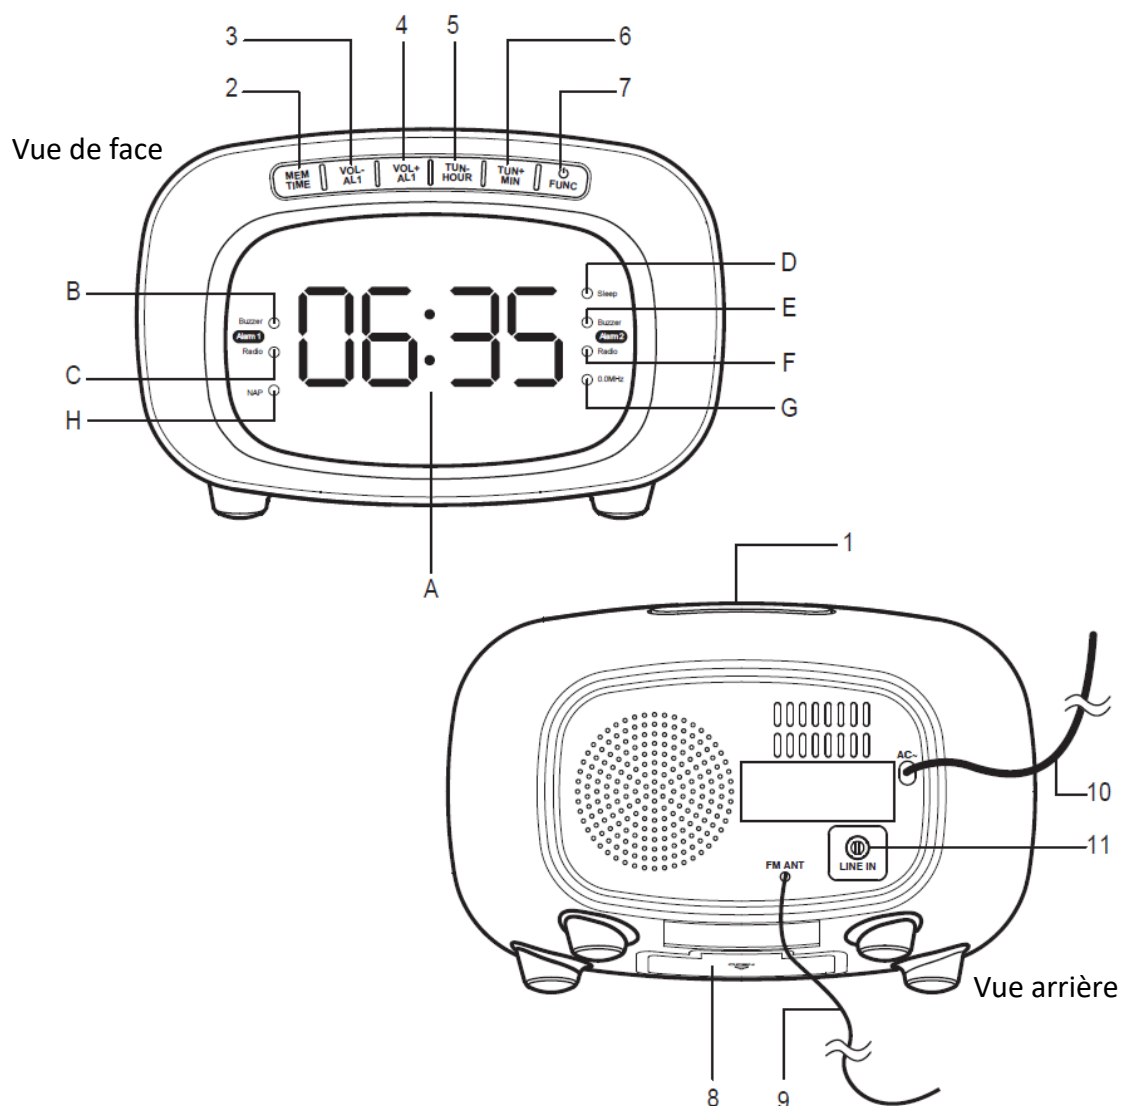

1. Touche "SNOOZE/DIMMER/SLEEP"

2. Touche "MEM/TIME"

3. Touche "VOL -/AL1"

4. Touche "VOL+/AL2"

5. Touche "TUN -/HOUR"

6. Touche "TUN +/MIN"

7. Touche "☰/FUNC"

8. Compartiment à piles

9. Antenne

10. Câble électrique

11. Prise "Line-in"

A. Affichage de l'heure et de la fréquence radio

B. Indicateur d'alarme 1 buzzer

C. Indicateur d'alarme 1 radio

D. Indicateur SOMMEIL

E. Indicateur d'alarme 2 buzzer

F. Indicateur d'alarme 2 radio

G. Indicateur 0,05 mHz

H. Indicateur NAP

## PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Ce radio-réveil inclut une pile de secours qui maintiendra les réglages d'horloge et d'alarme lors d'une coupure de courant. Installez correctement deux piles de type « AAA » en respectant les polarités (+/-) indiquées à l'intérieur du compartiment à piles (10). En cas de coupure de courant avec les piles installées, l'afficheur s'éteindra mais l'horloge continuera de fonctionner et gardera vos réglages d'alarme.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps par des neuves.

Ce radio-réveil est muni de pieds en silicone antidérapant. Posez le radio-réveil uniquement sur un meuble protégé.

Branchez la fiche secteur (12) dans une prise électrique de 230 V CA.

Déployez l'antenne FM (9) à l'arrière du radio-réveil. Déployez et déplacez l'antenne pour améliorer la réception radio.

Remarque : Vous ne pouvez régler l'heure d'alarme que quand la radio est désactivée.

## UTILISATION DE L'HORLOGE D'ALARME

### RÉGLAGE DE L'HEURE


1. Appuyer et maintenir "MEM/TIME" (2) pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.
2. Appuyer sur "TUN -/HOUR" (5) répétitivement pour changer l'heure.
3. Appuyer sur "TUN +/MIN" (6) répétitivement pour changer les minutes.
4. Appuyer sur "MEM/TIME" (2) pour confirmer l'heure et l'affichage arrête de clignoter.

### RÉGLAGE DE L'HEURE DE L'ALARME

Ce radio-réveil permet de régler deux alarmes utilisables indépendamment. La procédure est identique pour régler les deux alarmes. Les deux alarmes peuvent déclencher l'avertisseur sonore ou la radio.

1. Appuyer sur "VOL -/AL1" (3) pour le réglage d'heure d'alarme 1 et l'indicateur (B) clignote.
2. Réappuyer sur "VOL -/AL1" (3) pour le réglage d'alarme buzzer1 et l'indicateur (C) clignote.
3. Quand les chiffres clignent, appuyer sur "TUN -/HOUR" (5) répétitivement pour



changer l'heure. Appuyer sur "TUN +/-MIN" (6) répétitivement pour changer les minutes.

4. Appuyer sur "VOL -/AL1" (3) pour confirmer.
5. Pour annuler l'alarme, appuyer sur "VOL -/AL1" (3) jusqu'à ce que les indicateurs d'alarme soient éteints. Quand l'alarme retentit, appuyer sur "/FUNC" (7) pour arrêter l'alarme et sur "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) pour entrer en mode sieste. Les indicateurs d'alarme clignotent pendant le mode sieste. L'alarme retentit à nouveau après 10 minutes.
6. Suivre les mêmes instructions pour l'alarme 2 avec "VOL +/-AL2" (4).

Remarque: Vous devez effectuer le réglage de l'heure et de l'alarme lorsque l'affichage clignote. L'affichage cessera de clignoter au bout d'environ 10 secondes si ces réglages ne sont pas faits.

## UTILISATION DE RADIO

### Fonctionnement Général

1. Appuyer sur "/FUNC" (7) pour allumer la radio et changer entre le mode Auxiliaire, radio FM et "AUX" apparaît pour le mode auxiliaire. La fréquence de la station radio FM apparaît.
2. Appuyer et maintenir "/FUNC" (7) pendant environ 3 secondes pour couper la radio.
3. Appuyer sur "VOL +/-AL1" (3) ou "VOL -/AL2" (4) pour ajuster le volume. L'affichage change pour indiquer le volume (00 à 16). 00 est le plus faible et 16 est le plus fort.

### Mode auxiliaire

1. Brancher le lecteur de musique auxiliaire dans la prise "Line-in" (11). Débrancher et retirer la lecteur quand c'est fini.

### Radio FM

1. Pour la recherche manuelle, appuyer sur "TUN-/HOUR" (5) ou "TUN +/-MIN" (6).
2. Pour la recherche automatique, appuyer et maintenir "TUN-/HOUR" (5) ou "TUN +/-MIN" (6) pendant environ 3 secondes. Répéter pour scanner la station suivante disponible.
3. Si l'heure est affichée, appuyer sur "TUN-/HOUR" (5) ou "TUN +/-MIN" (6) pour

montrer la fréquence de la station de radio.

4. Etendre et repositionner l'antenne et/ou la radio pour une meilleure réception.

#### Stations mémorisées

1. La radio peut stocker 20 stations.
2. Pour stocker une station en mémoire, chercher la station désirée. Appuyer et maintenir "MEM/TIME" (2) pendant environ 2 secondes, et un chiffre précédé de "P" clignote sur l'écran. Ce "P" représente les 20 stations en mémoire.
3. Appuyer sur "TUN-/HOUR" (5) ou "TUN +/MIN" (6) plusieurs fois pour atteindre la station désirée. Puis appuyer une fois sur "MEM/TIME" (2) pour confirmer.
4. Pour rappeler une station, appuyer sur "MEM/TIME" (2) jusqu'à la station désirée.

#### Mode veille

1. Lorsque la radio est activée, appuyez sur le bouton « RAPPEL D'ALARME/MISE EN VEILLE/VARIATEUR » (1) pour passer en mode veille. L'indicateur "D" pour "Sleep" sera allumé et "90" sera affiché. La radio sera éteinte après 90 minutes. Réappuyer sur "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) pour changer la durée (90 minutes à 10 minutes).

#### NAP

1. Quand la radio est éteinte, appuyer sur "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) pour entrer en mode NAP. L'indicateur "H" pour "Nap" sera affiché.
2. Appuyer sur "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) pour régler la durée de sieste (90, 60, 30 mins et ARRET.) (*unités en minutes*). ARRET est pour annuler la durée de NAP.
3. La radio s'allume sur la station précédemment réglée après la durée de sieste pré-réglée.
4. Vous pouvez appuyer sur "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) pour voir la durée restante avant que la radio ne s'allume. (*unités en minutes*) Ou changer la durée de NAP en appuyant sur "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1).

#### VARIATEUR

Appuyer et maintenir "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" (1) pendant environ 2 secondes pour changer la luminosité de l'affichage entre fort et faible.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être jetés séparément des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)