

DENVER®




BEDIENUNGSANLEITUNG CR-422

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES GRÜNDLICH DURCH.
UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ AUF.

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

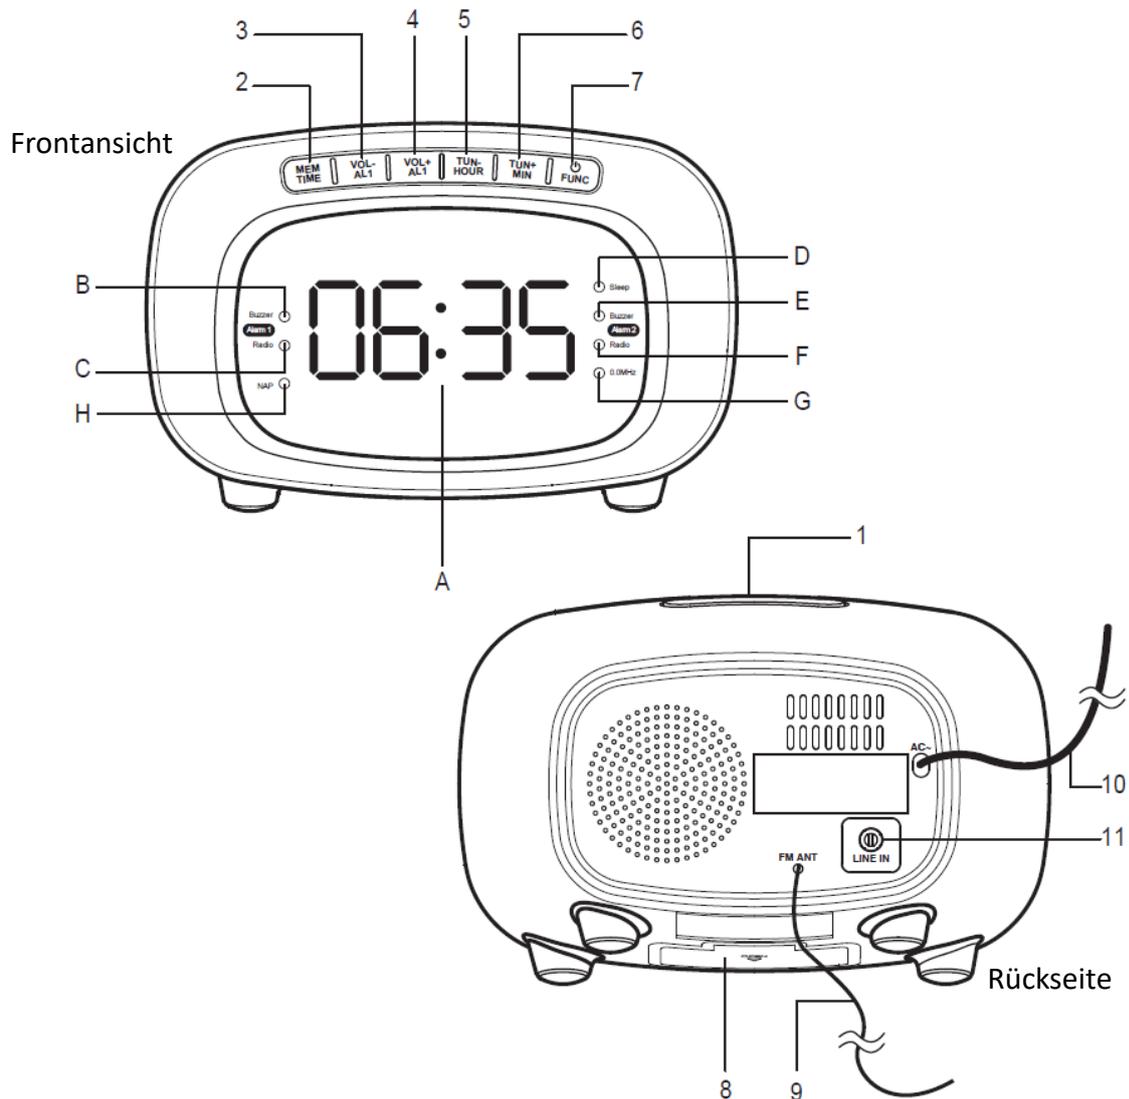

1. Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“

2. Taste „MEM/TIME“

3. Taste „VOL -/AL1“

4. Taste „VOL+/AL2“

5. Taste „TUN -/HOUR“

6. Taste „TUN +/MIN“

7. Taste „/FUNC“

8. Batteriefach

9. Antenne

10. Netzkabel

11. „Line-In“-Buchse

A. Anzeige von Uhrzeit und
Radiofrequenz

B. Anzeige Weckruf 1 mit Buzzer

C. Anzeige Weckruf 1 mit Radio

D. SLEEP-Anzeige

E. Anzeige Weckruf 2 mit Buzzer

F. Anzeige Weckruf 2 mit Radio

G. 0,05 mHz-Anzeige

H. NAP-Anzeige

VORBEREITUNG FÜR DIE ANWENDUNG

Dieser Radiowecker umfasst ein Batterie-Sicherungssystem, das während eines vorübergehenden Stromausfalls die Uhrzeit und die Alarmeinstellungen beibehält. Legen Sie zwei „AAA“-Batterien unter Berücksichtigung der korrekten Polaritätsmarkierungen (+/-) in das Batteriefach (10) ein. Wenn bei eingelegten Batterien ein Stromausfall eintritt, wird die Anzeige ausgeschaltet, doch die Uhrzeit läuft weiter und die Alarmeinstellungen werden beibehalten. Ersetzen Sie bei einem Batteriewechsel alle Batterien gleichzeitig durch neue Batterien.

Der Radiowecker hat rutschfeste Silikonfüße. Stellen Sie den Radiowecker nur auf geschützten Möbeln auf.

Stecken Sie den Netzstecker (12) in eine 230VAC Steckdose.

Wickeln Sie die FM-Antenne (9) auf der Rückseite des Radioweckers ab. Strecken Sie die Antenne aus und positionieren Sie sie für den besten Radioempfang.

Hinweis: Die Alarmzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist.

ALARMBETRIEB

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Halten Sie die Taste „MEM/TIME“ (2) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige anfängt zu blinken.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste „TUN -/HOUR“ (5), um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste „TUN +/MIN“ (6), um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste „MEM/TIME“ (2), um die Uhrzeit zu bestätigen; die Anzeige hört auf zu blinken.

INSTELLEN DER ALARMZEIT

Der Radiowecker verfügt über Dual-Alarme, die unabhängig voneinander eingestellt werden können. Das Verfahren zur Einstellung beider Alarmzeiten ist das gleiche. Beide Alarme können eingestellt werden, um entweder mit einem Summer oder mit dem Radio zu wecken.

1. Drücken Sie die Taste „VOL -/AL1“ (3), um die Uhrzeit für Weckruf 1 einzustellen; die Anzeige (B) blinkt.
2. Drücken Sie die Taste „VOL -/AL1“ (3) erneut, um die Uhrzeit für Weckruf 1 mit Buzzer einzustellen; die Anzeige (C) blinkt.
3. Wenn die Ziffern blinken, drücken Sie wiederholt die Taste „TUN -/HOUR“ (5), um

die Stunden einzustellen. Drücken Sie wiederholt die Taste „TUN +/-MIN“ (6), um die Minuten einzustellen.

4. Drücken Sie „VOL -/AL1“ (3) zum Bestätigen.
5. Deaktivieren Sie den Weckruf, indem Sie die Taste „VOL -/AL1“ (3) drücken, bis die Weckrufanzeige erlischt. Wenn der Weckruf ertönt, drücken Sie die Taste „ /FUNC“ (7), um den Weckruf auszuschalten, oder drücken Sie die Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1), um den Schlummermodus zu aktivieren. Während der Schlummerfunktion blinken die Weckrufanzeigen. Der Weckruf ertönt dann nach 10 Minuten erneut.
6. Folgen Sie der gleichen Vorgehensweise zur Einstellung von Weckruf 2; verwenden Sie dafür die Taste „VOL +/-AL2“ (4).

Hinweis: Die Einstellungen für die Uhrzeit und die Alarmer müssen vorgenommen werden, während die Anzeige blinkt. Die Anzeige hört nach ca. 10 Sekunden auf zu blinken, wenn keine Änderungen oder Einstellungen vorgenommen werden.

RADIOBETRIEB

Allgemeine Bedienung

1. Drücken Sie die Taste „ /FUNC“ (7), um das Radio einzuschalten und den Aux-Modus oder UKW-Modus auszuwählen. Im Display erscheint „AUX“ für den Aux-Modus. Im UKW-Modus wird im Display die Senderfrequenz angezeigt.
2. Halten Sie die Taste „ /FUNC“ (7) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Radio auszuschalten.
3. Drücken Sie die Taste „VOL +/-AL1“ (3) oder „VOL +/-AL2“ (4), um die Lautstärke einzustellen. Im Display wird die aktuelle Lautstärkeeinstellung (00 bis 16) angezeigt. 00 ist die niedrigste und 16 die höchste Einstellung

Aux-Modus

1. Schließen Sie ein externes Audiogerät an die „Line-in“-Buchse (11) des Geräts an. Trennen Sie das Audiogerät wieder nach dem Gebrauch.

UKW-Radio

1. Für die manuelle Sendersuche verwenden Sie die Tasten „TUN-/HOUR“ (5) bzw. „TUN +/-MIN“ (6).
2. Für die automatische Sendersuche halten Sie die Taste „TUN-/HOUR“ (5) oder

„TUN +/-MIN“ (6) ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.

3. Während der Uhrzeitanzeige drücken Sie die Taste „TUN-/HOUR“ (5) oder „TUN +/-MIN“ (6), um die Radiofrequenz anzuzeigen.
4. Ziehen Sie die Antenne aus oder richten Sie die Antenne und/oder das Radio für einen optimalen Empfang entsprechend aus.

Speicher für voreingestellte Sender

1. Das Radio kann bis zu 20 Radiosender speichern.
2. Um einen Radiosender zu speichern, schalten Sie zunächst den gewünschten Sender ein. Halten Sie die Taste „MEM/TIME“ (2) ca. 2 Sekunden lang gedrückt; im Display blinkt eine Nummer mit dem Buchstaben „P“. Dieses „P“ repräsentiert die 20 Speicherplätze.
3. Drücken Sie die Taste „TUN-/HOUR“ (5) oder „TUN +/-MIN“ (6) wiederholt, um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen. Drücken Sie dann einmal die Taste „MEM/TIME“ (2) zum Bestätigen.
4. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie „MEM/TIME“ (2), bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Sleep-Modus

1. Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1), um den Schlafmodus aufzurufen. Die „Sleep“-Anzeige „D“ leuchtet auf und „90“ erscheint im Display. Das Radio schaltet sich nach 90 Minuten aus. Drücken Sie die Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1) erneut, um die Dauer bis zur Abschaltung einzustellen (90 bis 10 Minuten).

NAP

1. Wenn das Radio ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1), um den NAP-Modus zu aktivieren. Die „Nap“-Anzeige „H“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1), um die gewünschte Nap-Dauer (90, 60, 30 oder AUS) einzustellen. (*Werte in Minuten*). AUS bedeutet, dass die NAP-Funktion deaktiviert ist.
3. Nach Ablauf der eingestellten Nap-Dauer schaltet das Radio den zuletzt gehörten Sender ein.
4. Sie können jederzeit die Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1) drücken, um die verbleibende Zeit bis zum Einschalten des Radios anzuzeigen. (*Werte in*

Minuten) Oder ändern Sie die NAP-Dauer durch Drücken der Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1).

DIMMER

Halten Sie die Taste „SNOOZE/DIMMER/SLEEP“ (1) ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit des Displays hell oder dunkel einzustellen.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics