

DENVER®





PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

PRZYCISKI I WSKAŹNIKI

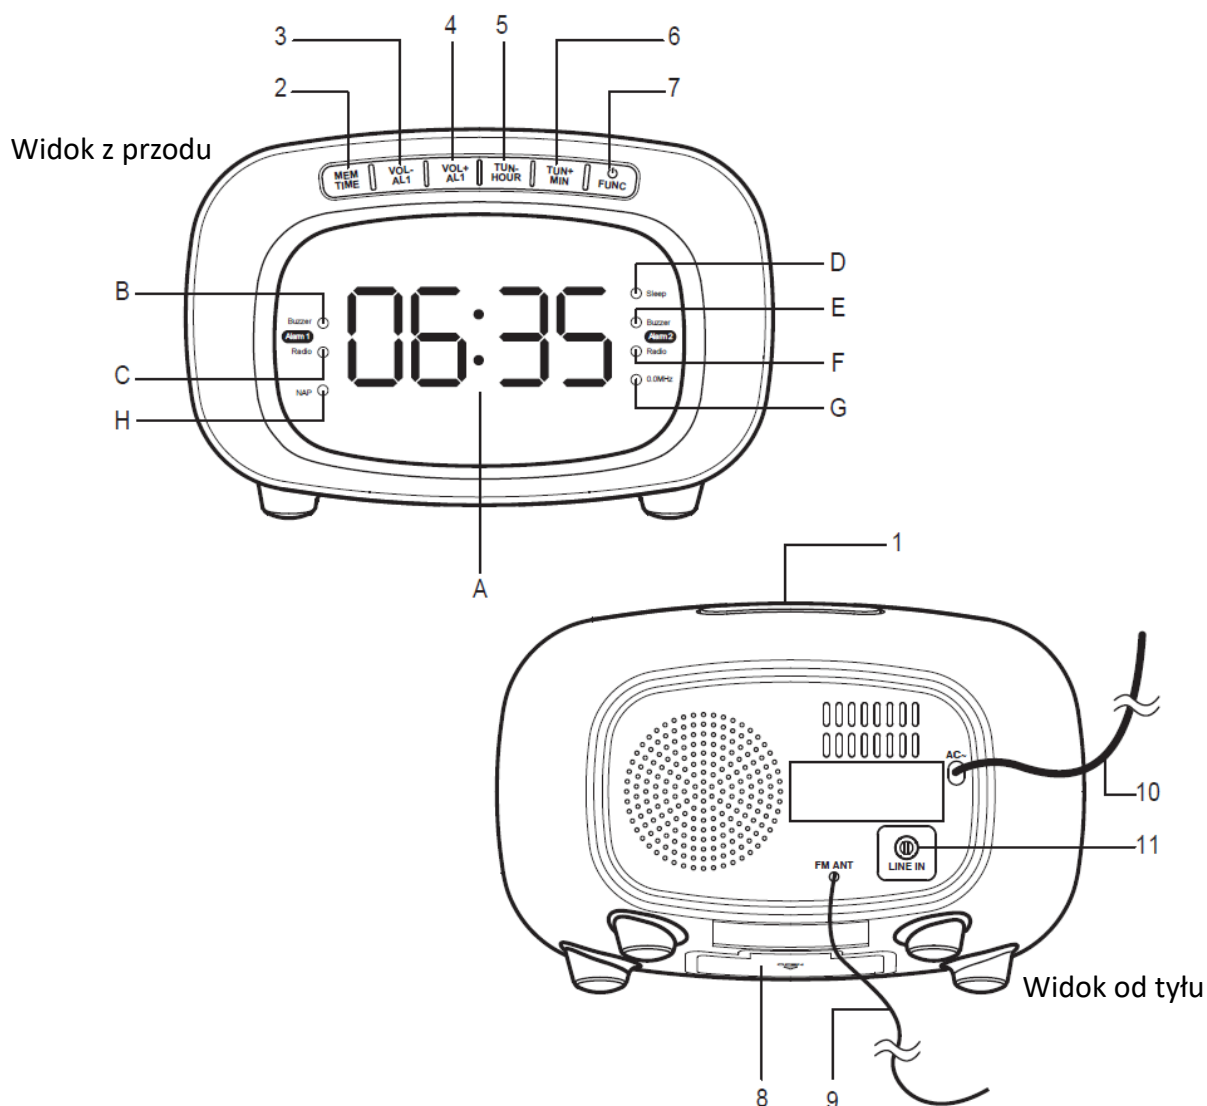

- | | |
|--|---|
| 1. Przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” | A. Wyświetlanie godziny i częstotliwości radiowej |
| 2. Przycisk „MEM/TIME” | B. Wskaźnik budzika 1 z brzęczykiem |
| 3. Przycisk „VOL -/AL1” | C. Wskaźnik budzika 1 z budzeniem radiem |
| 4. Przycisk „VOL+/AL2” | D. Wskaźnik SNU |
| 5. Przycisk „TUN -/HOUR” | E. Wskaźnik budzika 2 z brzęczykiem |
| 6. Przycisk „TUN +/MIN” | F. Wskaźnik budzika 2 z budzeniem radiem |
| 7. Przycisk “  /FUNC” | G. Wskaźnik 0,05 MHz |
| 8. Przedział baterii | H. Wskaźnik DRZEMKI |
| 9. Antena | |
| 10. Kabel zasilania | |
| 11. Wejście liniowe | |

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKU

Niniejsze radio jest wyposażone w awaryjny system zasilania na baterie, który potrzyman ustawienia godziny i budzika podczas tymczasowej przerwy w zasilaniu głównym. Włóż dwie baterie AAA zgodnie ze wskazaną w przedziale baterii polaryzacją (+/-) (10). Jeśli nastąpi awaria zasilania głównego, gdy baterie są włożone, wyświetlacz się wyłączy, ale zegar będzie ciągle działać i zachowane zostaną ustawienia budzika. Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie i wyłącznie na nowe.

Radio z zegarem stoi na nieślizgających się silikonowych nóżkach. Umieść radio z zegarem wyłącznie na zabezpieczonych meblach.

Podłącz wtyczkę AC (12) do gniazda elektrycznego AC **230 V**.

Rozwiń antenę FM (9) z tyłu radia z zegarem. Rozciągnij i ustaw antenę tak, by osiągnąć najlepszy odbiór radiowy.

Uwaga: Budzik można ustawić wyłącznie, gdy radio jest wyłączone.

OBSŁUGA ZEGARA Z BUDZIKIEM


USTAWIANIE GODZINY

1. Naciśnij i przez około 3 sekundy przytrzymaj przycisk „MEM/TIME” (2), aż wyświetlacz zacznie migać.
2. Naciśnij wielokrotnie przycisk „TUN -/HOUR” (5), by ustawić godzinę.
3. Naciśnij wielokrotnie przycisk „TUN +/MIN” (6), by ustawić minuty.
4. Naciśnij przycisk „MEM/TIME” (2), by potwierdzić godzinę, a wyświetlacz przestanie migać.

USTAWIANIE CZASU ALARMU

Niniejsze radio z zegarem oferuje możliwość ustawienia dwóch budzików, które mogą być używane niezależnie. Ustawianie obu budzików jest takie samo. Oba budziki mogą budzić albo brzęczykiem, albo włączając radio.



1. Naciśnij przycisk „VOL -/AL1” (3), by ustawić godzinę budzika 1; zacznie migać wskaźnik (B).
2. Naciśnij ponownie przycisk „VOL -/AL1” (3), by ustawić brzęczyk budzika 1; zacznie migać wskaźnik (C).
3. Gdy cyfry migają, naciśnij wielokrotnie przycisk „TUN -/HOUR” (5), by ustawić godzinę. Naciśnij wielokrotnie przycisk „TUN +/MIN” (6), by ustawić minuty.

4. Naciśnij przycisk „VOL -/AL1” (3), by potwierdzić.
5. Aby anulować budzik, naciśnij przycisk „VOL -/AL1” (3), aż wskaźniki budzika zgasną. Gdy budzik się włączy, naciśnij przycisk „ /FUNC” (7), by wyłączyć budzik lub naciśnij przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1), by włączyć tryb drzemki. Wskaźniki budzików będą migać w trakcie trybu drzemki. Po 10 minutach budzik ponownie się włączy.
6. Postępuj zgodnie z tymi samymi instrukcjami, by ustawić budzik 2 przyciskiem „VOL +/AL2” (4).

Uwaga: Ustawienia godziny i budzika należy wprowadzić, gdy wyświetlacz miga. Wyświetlacz przestanie migać po około 20 sekundach, jeśli żadne zmiany nie zostaną wprowadzone.

PRACA RADIA

Obsługa ogólna

1. Naciśnij przycisk „ /FUNC” (7), by włączyć radio i przełączać między trybem pomocniczym, radiem FM; dla trybu pomocniczego wyświetli się „POM”. W przypadku radia FM wyświetli się częstotliwość stacji radiowej.
2. Naciśnij i przez około 3 sekundy przytrzymaj przycisk „ /FUNC” (7), by wyłączyć radio.
3. Naciśnij przycisk „VOL +/AL1” (3) lub przycisk „VOL -/AL2” (4), by ustawić poziom głośności. Na wyświetlaczu widać wskaźnik poziomu głośności (00 do 16). 00 jest poziomem najcichszym, a 16 najgłośniejszym.

Tryb pomocniczy

1. Podłącz pomocniczy odtwarzacz muzyki do wejścia liniowego (11). Po zakończeniu odłącz i usuń odtwarzacz muzyki.

Radio FM

1. Aby dostroić ręcznie, naciśnij przycisk „TUN-/HOUR” (5) lub przycisk „TUN +/MIN” (6).
2. Aby dostroić automatycznie, naciśnij i na 3 sekundy przytrzymaj przycisk „TUN-/HOUR” (5) lub przycisk „TUN +/MIN” (6). Powtórz, by wyszukać następną dostępną stację.
3. Gdy wyświetlana jest godzina, naciśnij przycisk „TUN-/HOUR” (5) lub przycisk

„TUN +/-MIN” (6), by wyświetlić częstotliwość radiową stacji.

4. Rozciągnij lub ustaw antenę i/lub radio tak, by osiągnąć najlepszy odbiór radiowy.

Zapisane w pamięci stacje

1. Radio może zapamiętać do 20 stacji.
2. Aby zapisać stacje w pamięci, dostrój do żądanej stacji radiowej. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk „MEM/TIME” (2), a na wyświetlaczu pojawi się i zacznie migać „P”. Numer „P” oznacza 20 zapamiętanych stacji radiowych.
3. Naciśnij wielokrotnie przycisk „TUN-/HOUR” (5) lub przycisk „TUN +/-MIN” (6), by ustawić żądaną stację. Naciśnij raz przycisk „MEM/TIME” (2), by potwierdzić.
4. Aby włączyć zapamiętaną stację, naciśnij przycisk „MEM/TIME” (2), dopóki nie włączy się żądana stacja.

Tryb uśpienia

1. Gdy radio jest włączone, naciśnij przycisk „SNOOZE/SLEEP/DIM” (1), by przejść do trybu uśpienia. Włączy się wskaźnik „SEN” „D” oraz pojawi się „90”. Radio wyłączy się po 90 minutach. Naciśnij ponownie przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1), by zmienić czas snu (90 minut do 10 minut).

DRZEMKA

1. Gdy radio jest wyłączone, naciśnij przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1), by przejść do trybu DRZEMKI. Włączy się wskaźnik „Drzemka” „H”.
2. Naciśnij przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1), by ustawić żądany czas drzemki (90, 60, 30, WYŁ.) (*w minutach*). WYŁ. anuluje czas DRZEMKI.
3. Po minięciu ustawionego czasu drzemki radio włączy się na poprzednio ustawioną stację.
4. Możesz nacisnąć przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1), by wyświetlić pozostały czas, zanim radio się włączy. (*w minutach*) Lub zmienić czas DRZEMKI, naciskając przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1).

PRZYCIEMNIANIE

Naciśnij i przez około 2 sekundy przytrzymaj „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (1), by zmienić jasność wyświetlacza między wysoką i niską.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.facebook.com/denverelectronics